

FMT1800 DAB+

mit magnetischer Halterung und kabellosem Laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	2	Fehlerbehebung	8
Vorsichtsmaßnahmen	2	Technische Spezifikation.....	9
Warnungen.....	2	Support.....	10
Sicherheitshinweise.....	3	Pflege und Wartung.....	10
Besonderheiten	3	Konformitätserklärung	10
Produktübersicht	4	Entsorgung	11
Tastenbelegung.....	6		

Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für die dafür vorgesehenen Zwecke. Funktion● Beschädigen Sie das Produkt nicht. Folgende Fälle können das Produkt beschädigen: Falsche Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeits- oder Feuchtigkeitunfälle), Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschlägen Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Veränderung des Produkts durch nicht autorisierte Servicepartner Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich korrosiven Materialien, Einführen von Fremdkörpern in die Gerät, das mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird.● Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an diesem Produkt oder an angeschlossenen Produkten führen. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie das Produkt niemals unter folgenden Bedingungen:

- Feuchte oder Unterwasserbedingungen;
- Bedingungen in der Nähe von Heizgeräten oder Hochtemperaturanwendungen;
- Bedingungen mit direkter und starker Sonneneinstrahlung;
- Zustände mit Adapterbeschädigung;
- Das Produkt darf niemals ohne entsprechende Genehmigung zerlegt werden, da dies zum Erlöschen der Garantieansprüche führen kann.

Warnungen

●Um die Lebensdauer dieses Geräts zu verlängern, ziehen Sie es beim Starten des Motors heraus. ●Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen,

da dies zu einem Kurzschluss oder weiteren Schäden führen kann.
●Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Schaltkreise oder die Mechanik beschädigen kann. ●Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


Sicherheitshinweise

- Das Produkt dient der Audioübertragung über FM-Frequenzen und ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder es könnten Personen verletzt werden. Jegliches Zubehör darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers oder nach Anweisung des Herstellers angebracht werden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Steckdosen und Steckern.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein, da an einigen Stellen Strom fließt und eine Berührung einen Brand oder einen Stromschlag verursachen kann.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine zusätzlichen Geräte an, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über längere Zeiträume von über 50 °C ausgesetzt werden.

Besonderheiten

- DAB+ Empfang 174-240MHz
- Kabelloses Laden mit 5-15 W
- Drahtlose Audioübertragung an die Autostereoanlage über FM-Kanal
- 2“ (5,2 cm) TFT-Farbdisplay
- USB- Ladefunktion über USB-C und USB-A (gemeinsame 12 W)
- Wiedergabe: Bluetooth & MicroSD (max. 64 GB)
- FM-Bereich von 87,5 - 108,0 MHz
- Bluetooth V5.3
- Freisprechfunktion
- Zigarettenzünderbuchse mit DC 12-24 V

Produktübersicht

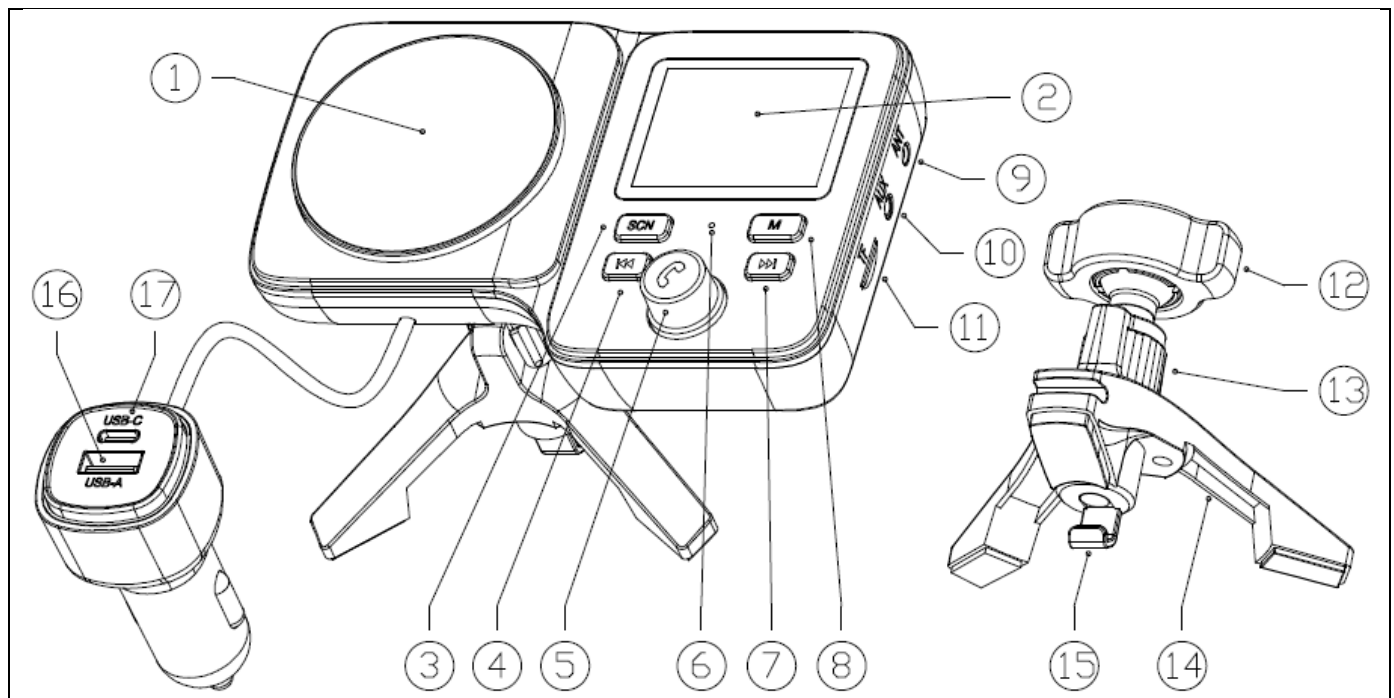

1	Fläche für kabellosen Laden	2	Anzeige
3	SCN-Taste	4	Zurück-Taste
5	Drehknopf	6	Mikrofon
7	Weiter-Taste	8	Modus-Taste
9	DAB-Antennenanschluss	10	AUX-Anschluss
11	MicroSD -Kartensteckplatz	12	Gewindemutter
13	Justierungsknopf	14	Montagefuß
15	Halterung	16	USB-A-Ladeanschluss
17	USB-C-Ladeanschluss		

Montage der DAB-Antenne

Stecken Sie den DAB-Antennenstecker in den FMT-Antennenanschluss (9).

Befestigen Sie die Antenne an einer Stelle der Windschutzscheibe, um den besten Empfang zu erzielen. Um die Signalstärke weiter zu verbessern, kleben Sie das selbstklebende Kupferband an ein Metallteil der Autokarosserie. Am besten eignet sich die Beifahrerseite vor der Sonnenblende. Dort lässt sich der Dachhimmel in der Regel leicht anheben, um das Kupferband an der Karosserie zu befestigen.


HINWEIS: Die Antenne darf nicht im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden.



Montage des FMT

Die Montage kann an den Lüftungsschlitzen erfolgen oder an der Windschutzscheibe mit dem Saugnapf.

Montage Lüftungsschlitze, siehe Bild unten.

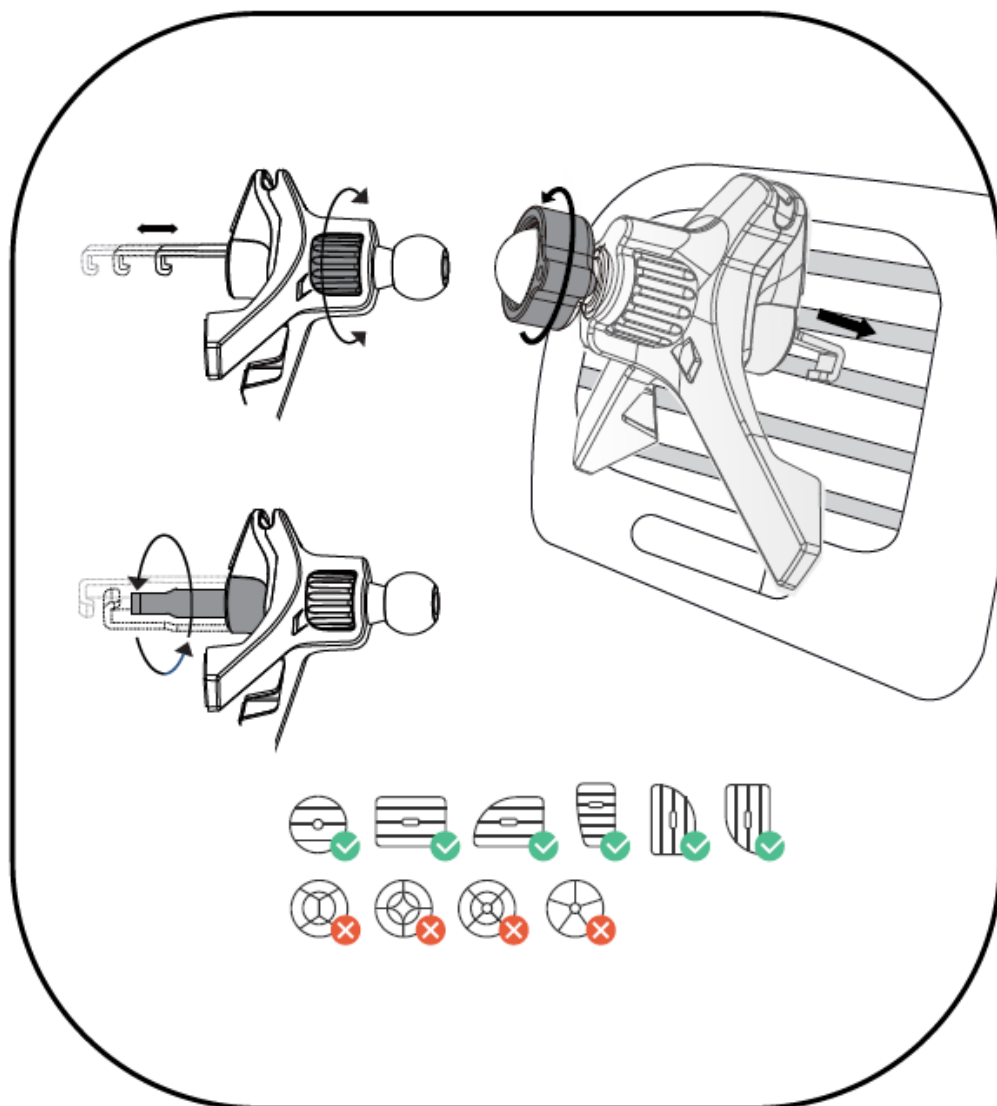

Einschalten

Nach dem Einstecken des Produkts in den Zigarettenanzünder des Autos blinkt die blaue Kontrollleuchte des kabellosen Ladebereichs zweimal und das Display des Hauptgeräts leuchtet auf. Dies signalisiert, dass das Produkt eingeschaltet und betriebsbereit ist. Drücken Sie kurz die SCN-Taste und stellen Sie die Sendefrequenz mit dem Drehknopf auf die FM-Frequenz Ihres Autoradios ein. Alternativ können Sie Ihr Autoradio auf die FM-Frequenz des Geräts einstellen.

Tastenbelegung

Stecken Sie den Bluetooth-FM-Transmitter in die Zigarettenanzünderbuchse (12 V oder 24 V) Ihres Fahrzeugs.

SCN-Taste	Drücken Sie diese Taste im eingeschalteten Zustand kurz, um die FM-Übertragungsfrequenz einzustellen. Die FM-Übertragungsfrequenz kann durch Drehen des Drehknopfes erhöht oder verringert werden. Im DAB-Modus die Taste gedrückt halten, um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen. Im MicroSD-Kartenmodus die Taste gedrückt halten, um zwischen den Wiedergabemodi zu wechseln.
Zurück-Taste	Beim Abspielen von Musik kann durch kurzes Drücken zum vorherigen Titel gesprungen werden.
Drehknopf	Drehen Sie während der Musikwiedergabe im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Kurzes Drücken zum Abspielen und Pausieren. Während eines Telefonats können Sie durch kurzes Drücken dieser Taste Anrufe annehmen oder beenden.
Weiter-Taste	Beim Abspielen von Musik durch kurzes Drücken zum nächsten Titel springen.
Modus-Taste	Durch kurzes Drücken dieser Taste kann der Modus geändert werden. Modi: AUX, BT, SD, DAB Drücken Sie kurz den Drehknopf, um zu bestätigen. Halten Sie die Modus-Taste gedrückt, um auf das Menü für Einstellungen wie FM-Transmitter, Hintergrundbeleuchtung, Uhrzeit und Sprache zuzugreifen.

Modi

Um den Modus zu ändern, drücken Sie bitte die Taste „M“ am Gerät.

DAB-Modus

Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den DAB-Modus zu wechseln. In diesem Modus halten Sie die SCN-Taste gedrückt, um den automatischen DAB-Sendersuchlauf zu starten. Nach Abschluss des Suchlaufs: Drücken Sie kurz die Zurück-Taste, um den vorherigen Sender auszuwählen und anschließend kurz die Weiter - Taste, um den nächsten Sender auszuwählen. Bestätigen und starten Sie die Senderauswahl mit dem Drehknopf. Die Lautstärke lässt sich durch Drehen des Drehknopfs anpassen.

Durch Drücken der Taste „M“ gelangen Sie zum Menü, in dem Sie Sender speichern können.

Bluetooth-Modus

Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Im Bluetooth-Modus verbindet sich das Gerät zunächst mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Wird kein vorheriges Gerät erkannt, wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus. Anschließend können Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten aktivieren, um nach diesem Gerät (FMT1800) zu suchen und sich damit zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Musik über den Mediaplayer Ihres Smartphones oder anderer Bluetooth-Geräte abspielen.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den FMT per Bluetooth mit Ihrem Autoradio zu koppeln!

SD-Kartenmodus

Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den SD-Kartenmodus zu wechseln. Legen Sie eine SD-Karte ein und das Gerät startet die Musikwiedergabe.

In diesem Modus: Drücken Sie kurz den Drehknopf, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten; drehen Sie den Drehknopf, um die Lautstärke anzupassen; Drücken Sie kurz die Taste "Zurück", um den vorherigen Titel abzuspielen; Drücken Sie kurz die Taste "Weiter", um den nächsten Titel abzuspielen.

Durch langes Drücken der SCN-Taste können Sie zwischen den Wiedergabemodi wechseln: Sequenzwiedergabe, Einzeltitelwiederholung und Zufallswiedergabe.

AUX-IN-Modus

Kurz die Modus-Taste drücken, um in den AUX-Modus zu wechseln. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten 3,5-mm-AUX-Kabels in den AUX-Anschluss des FMT und das andere Ende in eine Audioquelle wie z. B. ein Mobiltelefon, einen Computer, einen MP3- oder MP4-Player, um den AUX-IN-Modus zu aktivieren. Spielen Sie Audio auf Ihrem angeschlossenen Gerät ab; der Ton wird dann über diesen Sender an Ihre Autolautsprecher übertragen.

In diesem Modus: Drücken Sie kurz den Drehknopf, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen; drehen Sie den Drehknopf, um die Lautstärke anzupassen.

Hinweis: Es ist nicht möglich, Audio vom FMT über AUX an Ihr Autoradio zu übertragen!

Einstellungen

Die Taste „M“ gedrückt halten, um die Menüoptionen aufzurufen und die Einstellungen für FM Transmitter, Uhrzeit, Beleuchtung und Sprache zu ändern, Systeminformationen anzuzeigen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Verwenden Sie den Drehknopf, um die Einstellungen zu ändern und drücken Sie die Taste, um die Änderungen zu bestätigen. Drücken Sie die Taste „M“ erneut kurz, um zurückzukehren.

Autoladegerät-Funktion

Stecken Sie den Kfz-Ladeadapter in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Autos. Die blaue Kontrollleuchte des kabellosen Ladebereiches blinkt zweimal und das Display des Hauptgeräts leuchtet auf. Das Gerät ist nun eingeschaltet. Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit dem USB-A- oder USB-C-Anschluss des Kfz-Ladeadapters und das andere Ende mit Ihrem Mobiltelefon, um den Ladevorgang zu starten.

Kabellose Ladefunktion

Nachdem Sie den Kfz-Ladeadapter in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Autos gesteckt haben, blinkt die blaue Kontrollleuchte des kabellosen Ladebereichs zweimal, um die Bereitschaft anzuzeigen. Legen Sie Ihr Mobiltelefon auf die Ladefläche und positionieren Sie es, um den Ladevorgang zu starten. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft. Sollte sich ein metallischer Fremdkörper der Ladefläche nähern, während kein Telefon geladen wird, blinkt die blaue Kontrollleuchte so lange, bis der Fremdkörper entfernt wird. Anschließend hört die Kontrollleuchte auf zu blinken und erlischt.

Hinweis: Smartphones, die kabelloses induktives Laden unterstützen (BPP, EPP, PPDE). Beispiele: Apple iPhone 12 oder neuer, Samsung Galaxy S21 oder neuer. Die tatsächliche Kompatibilität hängt von den technischen Eigenschaften des jeweiligen Endgeräts ab.

Freisprechfunktion

- Drücken Sie die  Taste, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die  Taste, um ein laufendes Gespräch zu beenden.
- Drücken Sie die  Taste zweimal schnell, um den letzten Anrufer in Ihrer Anrufliste anzurufen.

Fehlerbehebung

1. Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Gleichspannung von 12-24 V. Die Verwendung einer anderen Spannung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen.

2. Bei der Auswahl einer FM-Übertragungsfrequenz sollten Sie lokale, starke Radiosender meiden, um Interferenzen und eine Verschlechterung der Klangqualität zu vermeiden.
3. Falls kein Ton über das Autoradiosystem empfangen wird, überprüfen Sie, ob das Gerät und das Autoradio auf die gleiche Frequenz eingestellt sind. Erhöhen Sie die Lautstärke am Autoradio oder am FMT langsam, bis Sie etwas hören.
4. Stellen Sie die Lautstärke hauptsächlich über Ihr Autoradio ein. Stellen Sie die Lautstärke des Geräts nicht zu hoch ein, da dies zu Audioverzerrungen und Übersteuerung führen kann. Sollten Verzerrungen oder Übersteuerungen auftreten, verringern Sie die Lautstärke, um die Lautstärke für eine normale Wiedergabe zu reduzieren.
5. Falls bestimmte Mobiltelefone oder Bluetooth-Geräte nach der Verbindung keine Verbindung herstellen oder keine Audioausgabe ermöglichen, überprüfen Sie, ob das richtige Kopplungspasswort eingegeben wurde und ob das Gerät das Bluetooth-Audioprofil A2DP unterstützt.
6. Entfernen Sie das Gerät aus der Zigarettenzünderbuchse, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Technische Spezifikation

Anzeige	2" (5,2 cm) Farb-TFT-Display
Bluetooth	V5.3 / ~10 m Distanz
BT-Sendefrequenz	2,4 GHz
Max. BT-Sendeleistung	2,5 mW
FM-Frequenzbereich	87,5-108,0 MHz, 0,1 MHz pro Schritt
Max. FM-Sendeleistung	50µW
FM-Übertragungsdistanz	~5 m
Frequenzgang	20 Hz–15 kHz
Verzerrung	<0,1 %
Signal-Rausch-Verhältnis	>60dB
DAB-Frequenzbereich	174-240MHz
Eingangsspannung	DC 12-24V (Zigarettenzünderbuchse)
Kabellänge	85cm
Ausgangsleistung	USB-C & USB-A: Gemeinsame Nutzung von 5V/2,4 A (insgesamt 12 W)
Kabelloses Laden	5-15W; BPP, EPP, PPDE
MicroSD-Karte	Max. 64 GB Klasse 10
Unterstützte Audioformate	MP3/WMA

AUX-Eingang	3,5 mm
Material	PC + ABS
Kompatibilität	Smartphones mit kabelloser Ladefunktion (z. B. iPhone 12 und höher+, Galaxy S21 und höher)
Betriebstemperatur	0 bis 60 °C
Gewicht / Abmessungen	134 g / (L) 13,7 x (B) 8,7 x (H) 5,0 cm
Packungsinhalt	FMT1800 DAB+, Halterung, DAB-Antenne, Gebrauchsanleitung

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein hochpräzises optisches Instrument. Um Beschädigungen zu vermeiden, vermeiden Sie bitte folgende Vorgehensweise:

- Das Gerät bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen verwenden.
- Für längere Zeit in feuchter Umgebung aufbewahren oder verwenden.
- Bei Regen oder im Wasser anwenden.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp FMT1800 Prod. ID.:5359 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland

FMT1800 DAB+