

Technaxx® * Návod k obsluze

Retro digitalizátor videa TX-182

Před prvním použitím přístroje si prosím, pečlivě přečtěte pokyny k používání a bezpečnostní informace.



Tato jednotka není určena pro použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti anebo nedostatek zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instruovány o tom, jak používat tento přístroj, osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s tímto přístrojem.

Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití anebo k jeho předání dál s výrobkem. Uchovejte také původní příslušenství tohoto výrobku. V případě uplatnění reklamace, se prosím, obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

Užívejte si svého výrobku. * Sdílejte své zkušenosti a názory na kterémkoli z oblíbených internetových portálů.

Obsah

Rady	2	Nastavení	13
Bezpečnostní pokyny	3	Nahrávání	14
Výstrahy	4	Nastavení režimu přehrávání ...	15
Specifika.....	4	Jak nastavit	15
Rychlý návod k obsluze.....	5	Nastavení	16
Přehled produktu & funkce	6	Přehrávání	16
Symbole na displeji.....	7	Zobrazení nahrávek na TV	17
Před zahájením	7	Kopírování nahrávek do PC	17
Nabíjení baterie	7	Odstranění závad	18
Vložení paměťové karty	8	Upravit/přeměnit nahrávky	19
Připojení zdroje videa.....	9	Technické údaje	20
První spuštění	10	Podpora.....	21
Nastavení režimu nahrávání videa	10	Péče a údržba	21
Nastavení rozlišení.....	10	Prohlášení o shodě	21
Nastavení data a času	11	Likvidace	21

Rady

● TX-182 nepoužívejte k zachycování, rozmnožování ani kopírování děl chráněných autorskými právy, ať už se jedná o video nebo audio. Neoprávněné rozmnožování nebo rozšiřování děl chráněných autorskými právy je nezákonné! Ujistěte se, že dílo, které bude digitalizováno nemá vyloučení zodpovědnosti o autorských právech, pokud ano, tak TX-182 nepoužívejte k digitalizaci díla. ● Příklad nikdy nedržte nebo nepřenášejte za napájecí kabel. ● Napájecí kabel nikdy nepřipínejte svorkou ani jej nepoškozujte. ● Ujistěte se, že síťový adaptér není v kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami. ● Tento produkt používejte pouze v souladu se zamýšleným použitím a pouze pro domácí použití. ● Výrobek nepoškozujte. Následující úkony mohou produkt poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití produktu, chybná nebo nesprávná instalace, potíže v napájecí síti, včetně výkonových špiček nebo poškození bleskem, vniknutí hmyzu, úprava nebo modifikace produktu osobami, které nejsou autorizovaným personálem, vystavení abnormálně žíravým materiálům, vložení cizích předmětů do zařízení, použití s neschváleným příslušenstvím. ● Přečtěte si a řiďte se

veškerými varováními a upozorněními v uživatelské příručce. ● Riziko nese samotný uživatel.

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Zařízení může být použito při napětí, popsaném na zadním panelu a na jednotce zdroje napětí.
- Toto zařízení nepoužívejte zařízení blízko vody.
- Zařízení nikdy nepokládejte na nestabilní povrch. Jednotka by se mohla poškodit nebo by mohlo dojít ke zranění osob. Jakákoli připevnění by měla být udělána pouze v souladu s pokyny výrobce nebo obdržena od výrobce.
- Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, protože by to mohlo způsobit zničení ochranné funkce. Kabel nevystavujte přílišnému pnutí, obzvláště u zásuvek a zástrček.
- Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, tak vždy tahejte za zástrčku a ne za kabel. Jinak by kabel mohl prasknout.
- Na ochranu jednotky během bouře nebo když je ponechána bez dozoru po delší dobu: odpojte ji z elektrické zásuvky. To zabrání poškození při úderu blesku.
- Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací šňůry ani jiné kabely, jelikož to může mít za následek zasažení elektrickým proudem.
- Do otvorů jednotky nezasunujte žádné předměty, jelikož v některých místech proudí proud a kontakt může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Před čištěním napájecí kabel odpojte z elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte tekuté čističe ani čisticí spreje. Zařízení lze čistit pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nepřipojujte zvukový výstup z vysoce výkonného zesilovače ke zvukovému výstupu výrobku.
- Nepřijímáme žádnou odpovědnost za poškození majetku ani zranění osoby, způsobené nesprávným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. V takových případech jakýkoli nárok na uplatnění reklamace ztrácí platnost! Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následnou škodu.
- Zařízení neotevírejte, nepokoušejte se jej opravit, neprovádějte žádné přestavby ani úpravy - to bude mít za následek ztrátu nároku na záruku. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následnou škodu.

Výstrahy

● TX-182 nerozebírejte, mohlo by to mít za následek zkrat nebo poškození. ● Výstraha o bateriích: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popálení. Baterie může v případě poškození explodovat. ● Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení. ● K čištění nepoužívejte korozivní ani těkavé kapaliny. ● Nedopusťte, aby TX-182 spadlo na zem, ani s ním netřeste, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části. ● TX-182 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. ● Toto TX-182 není vodotěsné; proto jej uchovávejte mimo vlhká místa. ● Zařízení uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Specifika

- Digitalizujte analogová videa z Video8, Hi8, SVHS VHS, VCD, DVD, VCR, DV
- 2,4" (6cm) displej ke sledování vašich nahrávek na digitalizátoru videa
- Ukládejte si videa MicroSD kartu až do velikosti 32 GB
- Zabudovaná nabíjecí baterie (nahrávky až do 4 hodin)
- Zachycujte video materiál o max. velikosti souborů 90 minut
- Obnovte a podělte se o vzpomínky vaší rodiny z dávných dob
- Podělte se o svá digitalizovaná videa na vašem PC nebo vaší TM (HDMI nebo AV)
- Podporuje kvalitu nahrávání VGA nebo QVGA
- Zabudovaný reproduktor (mono)

Rychlý návod k obsluze

1. Vložte microSD kartu (max. 32GB) a připojte zařízení k napájecímu portu „MiniUSB“ prostřednictvím datového/napájecího kabelu. Vložte zdroj signálu kompozitního videa/RCA do vstupního portu kompozitního videa/RCA TX-182. Dlouze stiskněte tlačítko **On/Off Menu (Zap./vyp. nabídku)** na 3 sekundy, abyste zapnuli napájení a vstoupili do režimu nahrávání. (Podívejte se na kapitolu „Nastavení režimu nahrávání videa“ na další podrobnosti.)
2. Po zapnutí napájení, abyste vstoupili do režimu nahrávání, krátce stiskněte tlačítko **REC (NAHR)**, abyste zahájili nahrávání. Pro zastavení nahrávání znovu krátce stiskněte tlačítko **REC (NAHR)**. (Podívejte se na kapitolu „Zaznamenávání“ na další podrobnosti.)
3. Pro přehrávání nahraného videa krátce stiskněte tlačítko **MODE (REŽIM)**, abyste přepnuli na režim přehrávání. Potom krátce stiskněte tlačítko **▶|/📷 OK (v pořádku)**, abyste zahájili přehrávání videa. Krátce stiskněte tlačítko **▶|/📷 OK (v pořádku)**, abyste znovu přerušili přehrávání. Pokud je tam více zaznamenaných videí, tak krátce stiskněte tlačítko **⏮**, abyste přepnuli na poslední video. Krátce stiskněte tlačítko **⏭**, abyste přeskočili na následující video. Pokud chcete jít zpět do režimu nahrávání, tak znovu krátce stiskněte tlačítko **MODE (REŽIM)**. (Podívejte se na kapitolu „Přehrávání“ na další podrobnosti.)
4. Pro úpravu hlasitosti krátce stiskněte tlačítko **VOL+ (HLAS+)**, abyste zvýšili hlasitost a krátce stiskněte tlačítko **VOL- (HLAS-)**, abyste hlasitost snížili.
5. Pro výstup obrázku na velkoplošnou obrazovku jen zapojte kabel HDMI do portu HDMI OUT nebo použijte kabel AV, abyste jej zapojili do portu AV OUT. (Podívejte se na kapitolu „Zobrazit záznamy na TV“ na další podrobnosti.)
6. Pokud chcete zobrazit zaznamenaná videa na počítači. Připojte TX-182 k počítači prostřednictvím datového/napájecího kabelu USB. (Podívejte se na kapitolu „Zkopírovat záznamy na PC“ na další podrobnosti.)



Přehled produktu & funkce

Pohled shora a ze strany

The diagram illustrates the front and side views of a device. The front view shows two main sections: outputs (1) and inputs (2). The output section includes a 3.5mm AV video output (3) and an HDMI output (4). The input section includes a right audio output (5), a left audio output (6), and a video input (7). The side view shows a MicroSD slot (8) and a Mini USB connector (9).

1	Výstupy	6	Levý zvukový výstup
2	Vstup (kompozitní video; RCA)	7	Video vstup
3	3,5mm video výstup AV	8	Slot na MicroSD kartu
4	HDMI výstup	9	Mini USB konektor
5	Pravý zvukový výstup		

Pohled zepředu

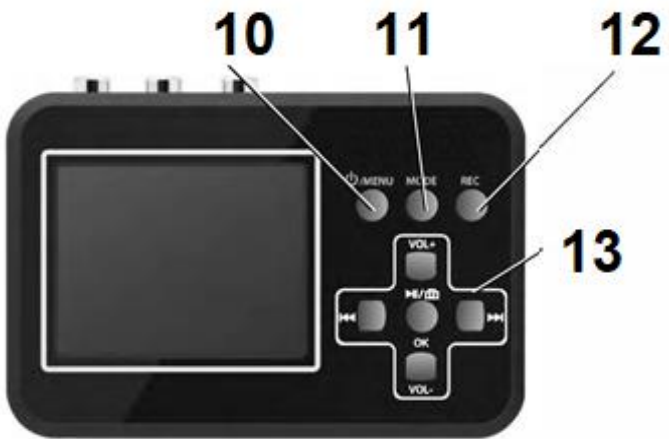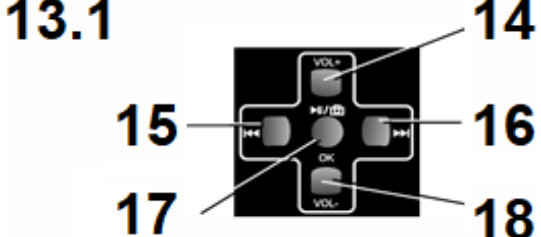			
10	Zap./vyp. nabídku	14	VOL+ (HLAS+) - Zesílení zvuku
11	Mode (Režim) - Vyberte režim	15	◀◀ Běžte zpět v seznamu souborů
12	REC (NAHR) - Spustit/zastavit nahrávání	16	▶▶ Běžte vpřed v seznamu souborů
13	Tlačítka v křížku provádějí různé funkce v závislosti na vybraném režimu	17	OK (v pořádku) ▶ /📷 Spustit/zastavit přehrávání
13,1	Režim přehrávání	18	VOL- (HLAS-) - Ztlumení zvuku
13,2	Režim nahrávání videa	19	▶▶ Nahrávejte bez zvuku
		20	OK (v pořádku) ▶ /📷 Režim snímku

Symbyly na displeji

 MicroSD karta	 Movie (Film)	 Indikátor stavu baterie
  Alternativy možných tlačítek		
 Ukončit - Stiskněte tlačítko On/Off Menu (Zap./vyp. nabídku), abyste odešli z režimu nastavení		
 Nastavit – Stiskněte OK a uložte vybrané nastavení		

Před zahájením

Před prvním použitím výrobek nabíjejte nejméně 5 hodiny!

Poznámka: Až bude baterie úplně prázdná, tak bude potřebovat přibližně 5 hodiny do stavu úplného nabití!

TX-182 vám umožňuje nahrávat video materiály z řady zdrojů videa, Video8, Hi8, SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV. Můžete také pořizovat snímky videomateriálu.

MicroSD karta uloží vaše nahrávky ve formátu AVI. Velikost souborů je 13-15 MB za minutu.

Jakýkoli segment, který nahrajete a který bude dlouhý více než 90 minut, bude rozdělen na části.

Název souboru se vytváří automaticky v pořadí (0001, 0002 atd.). Soubory potom mohou být přeneseny do PC a mohou být přejmenovány

Nabíjení baterie


TX-182 nabíjejte nejméně 1 hodinu předtím, než jej zapnete. **Poznámka:** Zařízení nemá žádnou LED kontrolku, aby zobrazilo, zda se zařízení nabíjí nebo je úplně nabito. Jeden způsob, jak se podívat na stav baterie, je zapnout zařízení.

Zabudovaná baterie může být nabíjena dvěma způsoby:

A Prostřednictvím elektrické zásuvky

Použijte:


- síťový adaptér USB
- datový/nabíjecí kabel MiniUSB

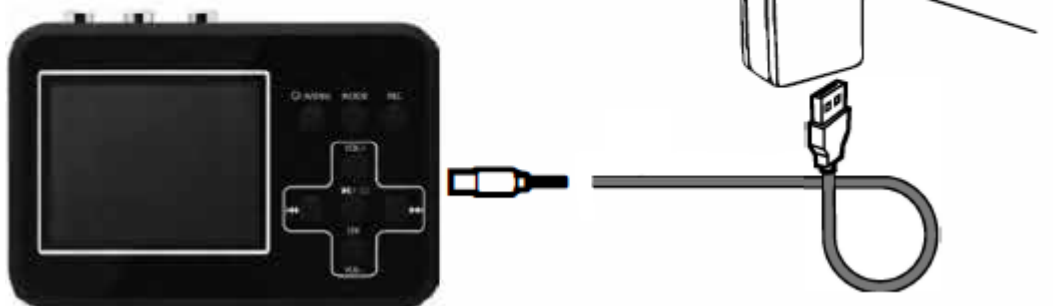

B Prostřednictvím portu USB PC

Použijte:

- datový/nabíjecí kabel MiniUSB

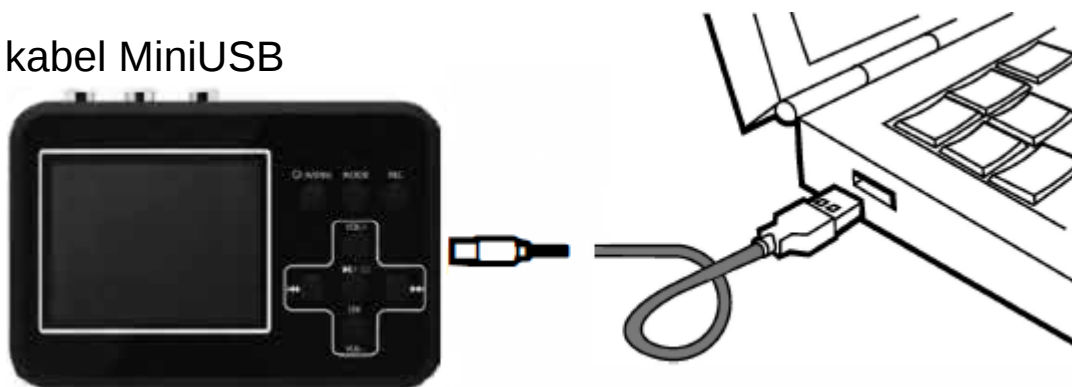


Poznámka:

- Až bude výrobek připojen k PC, tak se displej začerní a začne se nabíjet. Jediným dalším úkonem, který může být proveden v tomto stavu je přenesení dat z MicroSD karty a PC.
- Až bude baterie úplně prázdná, tak bude potřebovat přibližně 5 hodin do stavu úplného nabití!

Vložení paměťové karty


Použijte MicroSD kartu velikosti max. 32GB. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme paměťovou kartu s třídou rychlosti 10.

Poznámka: Je vyžadováno formátování FAT32.

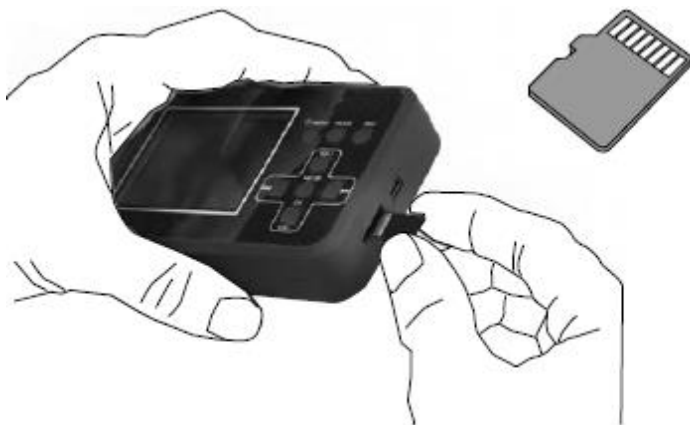

Připojení zdroje videa

TX-182 připojte ke zdroji videa, jak je zobrazeno v jednom z následujících způsobů:

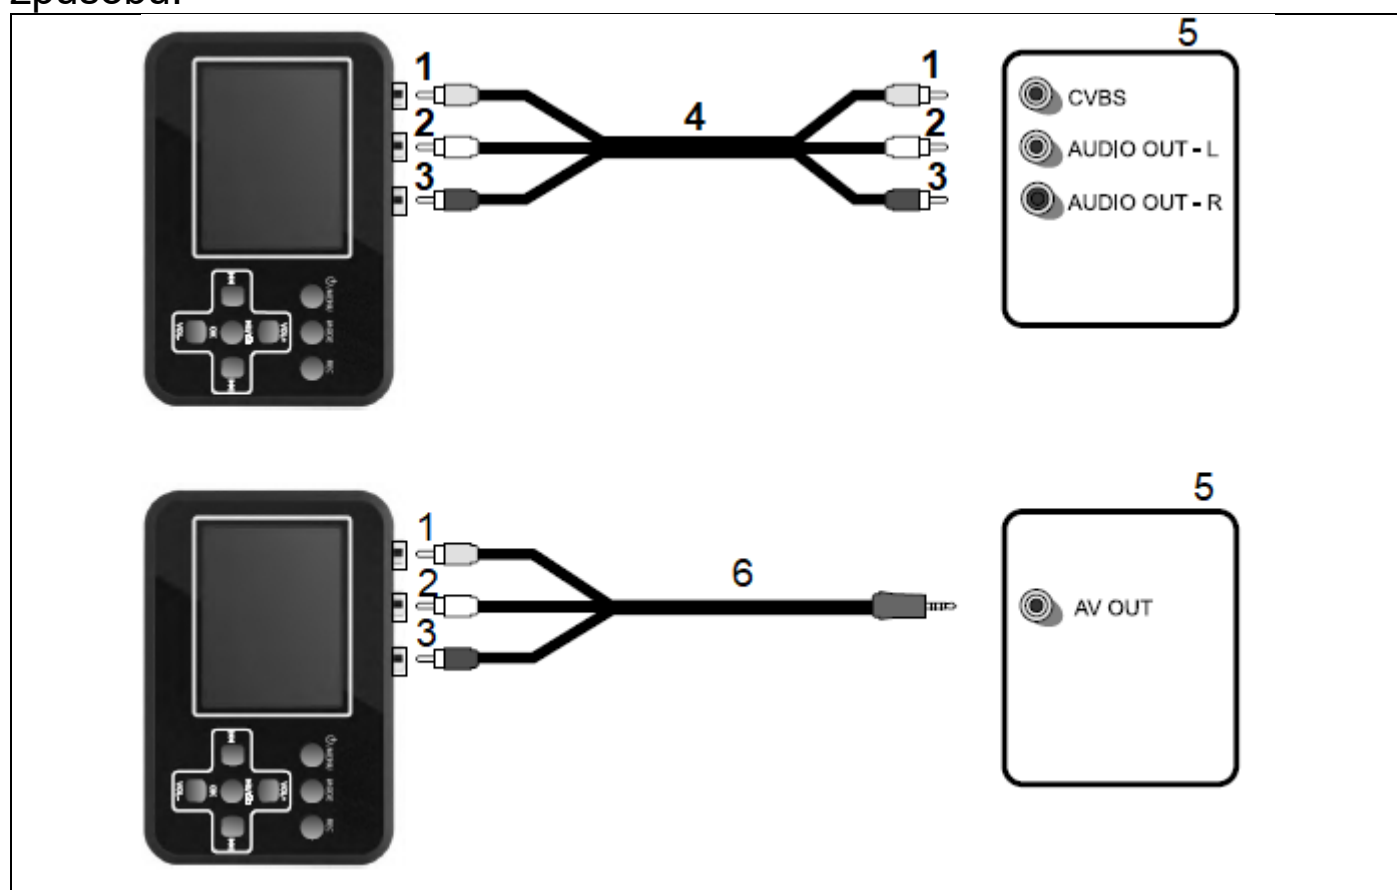

1	Žlutý (video)	4	Kabel RCA
2	Bílý (audio L)	5	Zdroj (Video8, Hi8, SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV, videokamera)
3	Červený (audio R)	6	Kabel AV

První spuštění

Ujistěte se, že je TX-182 připojený ke zdroji napětí nebo je baterie úplně nabitá a je vložena paměťová karta. Stiskněte tlačítko **On/Off Menu (Zap./vyp. nabídku)** na přibl. 3 sekundy, abyste zapnuli nebo vypnuli TX-182.



Po zapnutí TX-182 zahájí režim nahrávání videa a na displeji budou znázorněny následující informace:

1	2	3	4	5	1	Vložená MicroSD karta
					2	Režim nahrávání videa
					3	Nahrávací rozlišení/standart kódování barev
					4	Doba nahrávání na MicroSD kartu
					5	Stav baterie
6					6	Úroveň hlasitosti reproduktoru (žádný vliv na nahrávání)

Poznámka: Pokud nebude vložena žádná paměťová karta (MicroSD), tak se na displeji zobrazí zpráva „Žádná karta“.

Nastavení režimu nahrávání videa

Nastavení rozlišení

Stiskněte ještě jednou krátce tlačítko **On/Off Menu (Zap./vyp. nabídku)**, abyste vstoupili do nastavení.



Rolujte text mezi různými alternativami nabídky pomocí tlačítek **VOL+ (HLAS+)** a **VOL- (HLAS-)**.



Stiskněte **OK** (v pořádku), abyste vstoupili do podnabídky.



Stiskněte **OK** (v pořádku), abyste vybrali alternativu.



Poznámka: Vybraná alternativa se zobrazí žlutě v hlavních nabídkách; objeví se však modře v podnabídkách. VGA je lepší kvalita než QVGA.

Stiskněte tlačítko **On/Off Menu** (Zap./vyp. nabídku), abyste odešli z režimu nastavení.




Nastavení data a času

Toto nastavení můžete použít k zobrazení data a času v nahrávce. Můžete to nastavit podle času, kdy bylo vaše video nahráno. Nemusí to být současné datum a čas. **Poznámka:** Můžete také vypnout časovou značku.

Stiskněte krátce tlačítko **On/Off Menu** (Zap./vyp. nabídku), abyste vstoupili do nastavení.




Pomocí tlačítka **VOL- (HLAS-)**, rolujte text dolů na: Vstup data - Zadejte

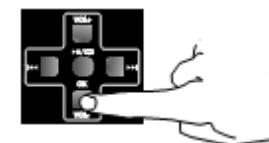





Stiskněte **OK (v pořádku)**, abyste odhalili podnabídku.

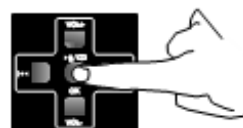



Pomocí tlačítka **VOL- (HLAS-)**, rolujte text dolů na: Nastavte a stiskněte tlačítko **OK (v pořádku)** pro vstup.

Poznámka: Modré pole bude nyní zvýrazněno.


Použijte tlačítko **VOL-/VOL+ (HLAS-/HLAS+)** pro změnu formátu data. Použijte tlačítko **►►**, abyste rolovali textem dolů na rok.

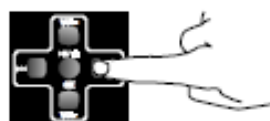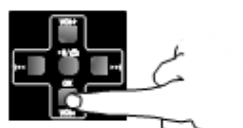

Nastavte správný rok pomocí tlačítek **VOL- (HLAS-)** a **VOL+ (HLAS+)**.

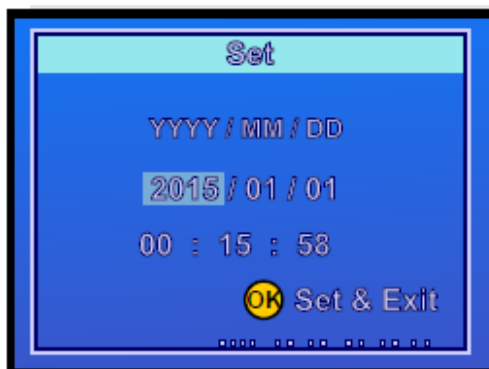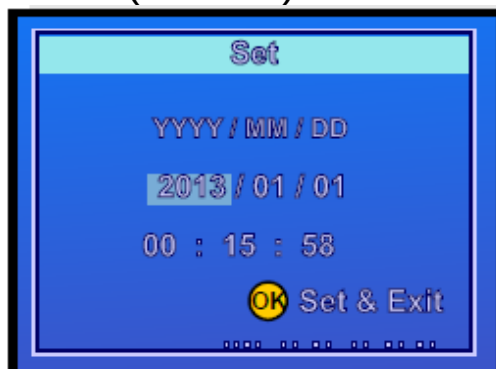

Potom použijte tlačítko ►► , abyste rolovali text dále na měsíc atd.

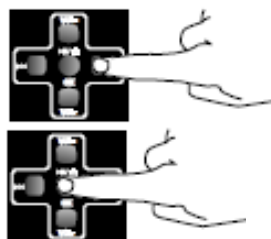

Stiskněte **OK (v pořádku)**. Abyste uložili nastavení a vrátili se na nastavení nabídky.

Až budou všechna nastavení udělána, tak se vraťte na režim nahrávání videa stisknutím tlačítka **On/Off Menu (Zap./vyp. nabídku)**. Vybraná nastavení zůstanou uložena, dokonce, i když bude zařízení vypnuto.

Nastavení

Další nastavení v nabídce nahrávání videa se dělají stejným způsobem, jakým jste nastavili datum a čas.

Dostupná nastavení jsou:

Nabídka	Volby
Velikost	Nahrávací rozlišení VGA (640x480) nebo QVGA (320x240)
Časové razítko	Vypnuto, datum nebo datum & čas jsou viditelné v nahrávce.
Automatické vypnutí	Automatické vypnutí nastavte na vypnuto, 15, 30, nebo 45 minut. Automatické vypnutí funguje pouze, když se nenahrává.
Jazyk	Vyberte si z několika jazyků, které můžete používat v zařízení. Podporované jsou: EN, FR, DE, IT, SP, PO, PL, NL, CZ
Zadání data	Nastavte datum a čas, podívejte se na kapitulu „Nastavení data a času“ Čas v TX-182 nastavte samostatně. Například, když bylo video nahráno v létě roku 2007, tak zde může být vloženo datum.
Zvuk	Zapnuto nebo vypnuto, vypnuto úplně ztlumí zvuk nahrávky.
Sys. Reset (reset)	Zařízení nastavte zpět na tovární nastavení.
Verze softwaru	Zobrazuje verzi nainstalovaného firmware

Nahrávání

Poznámka: ● Max. délka souboru nahrávky je 90 minut. Potom bude automaticky vytvořen nový soubor. ● Mělo by být také možné odříznout horní a dolní část během nahrávání.

1. Připojte váš TX-182 ke zdroji videa.
2. Zapněte zdroj videa.
3. Zapněte TX-182.
4. Ujistěte se, že obraz zdroje videa je zobrazen na displeji TX-182.
5. Stiskněte tlačítko **REC (NAHR)**, abyste zahájili nahrávání. Čítač v horním pravém rohu displeje zčervená.



6. Stiskněte **PLAY (PŘEHRÁVAT)** na zdroji videa, abyste zahájili přehrávání vašeho videa. Film je nyní také viditelný na displeji TX-182. Během nahrávání vašeho videa můžete dělat následující:

A Nahrávat film bez zvuku

Jednou stiskněte tlačítko **▶▶**, abyste vypnuli zvuk (to jen úplně ztlumí zvuk nahrávky, ne zařízení). Ještě jednou stiskněte tlačítko **▶▶** a zvuk se znovu zapne.



Poznámka: Reprodukční TX-182 přehrává audio, dokonce, i když úplně ztlumíte zvuk nahrávky.

B Pořízení snímků

Stisknutí tlačítka **▶||/📷** zastaví a uloží nahrávku a přepne na režim snímku. Opětovné stisknutí tlačítka **▶||/📷** udělá snímek a uloží jej.



Poznámka: Video materiál se přehrává, dokonce, i když stisknete **▶||/📷** na TX-182. Přehrát/pozastavit potřebuje zkoordinovat se zdrojem videa.

7. Stiskněte tlačítko **REC (NAHR)**, abyste zastavili nahrávání a nahrávku uložili.

Poznámka: Můžete také nahrávat video materiál, když je zařízení připojeno pomocí síťového adaptéru USB.

Nastavení režimu přehrávání

Jak nastavit

Stiskněte tlačítko **Mode (Režim)** pro výběr režimu přehrávání.

TX-182 je nyní v režimu přehrávání.

Stiskněte krátce tlačítko **On/Off Menu (Zap./vyp. nabídka)**, abyste se dostali do nastavení.




Rolujte text mezi různými alternativami nabídky pomocí tlačítek **VOL+ (HLAS+)** a **VOL- (HLAS-)**.

Stiskněte **OK (v pořádku)**, abyste vstoupili do podnabídky.

Použijte tlačítko **VOL- (HLAS-)**, abyste rolovali text dolů na rok. **Poznámka:** Modré pole bude nyní zvýrazněno.



Stiskněte **OK (v pořádku)**, abyste uložili nastavení a vrátili se na nastavení nabídky.

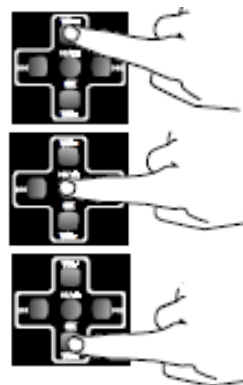

Nastavení

Následující nastavení mohou být provedena v režimu přehrávání:

Odstranit	Vymaže nahrávky nebo snímky. Vyberte: Jeden, všechny nebo vybrat. Při výběru vyberte soubor z miniatur, které jsou zobrazeny.
Ochrana	Zabraňuje vymazání nahrávek. Vyberte: Jeden, všechny nebo vybrat. Při výběru vyberte soubor z miniatur, které jsou zobrazeny. Chráněné soubory jsou označeny visacím zámekem.
Formátování	Naformátuje paměťovou kartu a vymaže všechny soubory, dokonce i ty, které jsou chráněné.
Diapozitivy	Předvede snímky formou promítání diapozitivů.
Hlasitost	Úroveň hlasitosti nastavte mezi 1 a 8.
Verze	Zobrazuje verzi nainstalovaného firmware

Přehrávání

1. Zapněte váš TX-182.

2. Stiskněte tlačítko **Mode (Režim)** pro výběr režimu přehrávání.

TX-182 je nyní v režimu přehrávání.



3. Vyberte požadované nahrávání pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶.

4. Stiskněte **OK (v pořádku)** pro přehrávání nahrávky.




5. Při přehrávání dlouze stiskněte tlačítko ▶▶ pro rychlé přetočení vpřed. Max. rychlost rychlého přetáčení vpřed je 8x. Během rychlého přetáčení vpřed stiskněte tlačítko ▶||/📷 pro znovu zahájení normální rychlosti přehrávání.

Snímky si můžete přiblížit a oddálit několika kroky stisknutím tlačítka **OK (v pořádku)** nebo **VOL+ (HLAS+)**.




Stisknutí tlačítka **VOL- (HLAS-)** se snímek oddálí a nakonec budou zobrazena data o obrazovém souboru.

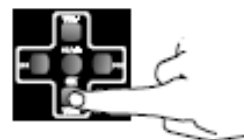

Poznámka: Přiblížení a oddálení je použitelné pouze u fotografií.

Zobrazení nahrávek na TV

Váš TX-182 můžete připojit (TV) monitoru prostřednictvím kabelu AV nebo pomocí kabelu HDMI. Po připojení TX-182 pomocí buď kabelu AV nebo kabelu HDHM se displeji zčerná. Nyní můžete nahrávky vidět na (TV) monitoru.

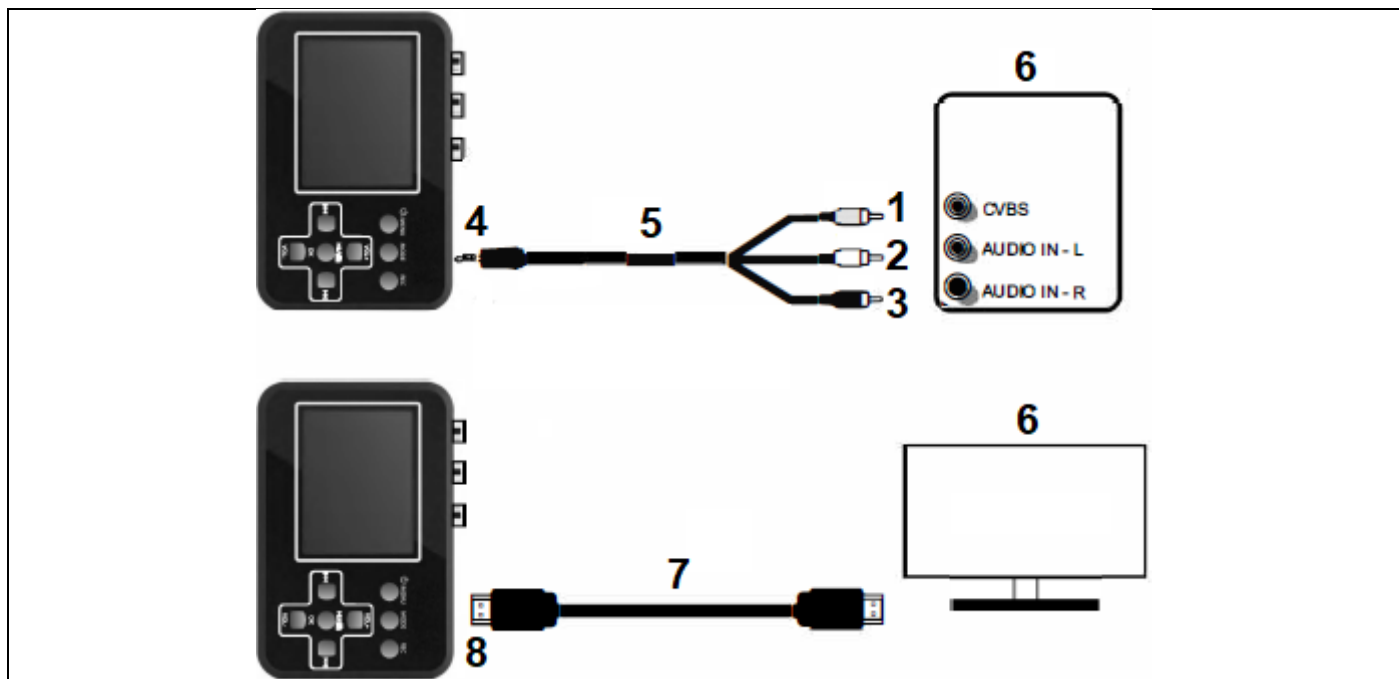


1	Žlutý (video)	5	Kabel AV
2	Bílý (audio L)	6	Monitor (TV)
3	Červený (audio R)	7	Kabel HDMI
4	Výstup AV	8	HDMI výstup

Kopírování nahrávek do PC

Připojením TX-182 k PC si můžete vaše nahraná videa a snímky sami zpracovávat na PC. Ovladač jednotky bude automaticky nainstalován na váš PC, až poprvé připojíte TX-182 k PC. TX-182 se potom objeví jako odnímatelná disková mechanika na PC, takže budete moci vaše nahrávky kopírovat, přejmenovávat nebo vymazávat.

1. Spusťte PC.
2. Připojte TX-182 k PC pomocí datového/napájecího kabelu MiniUSB.

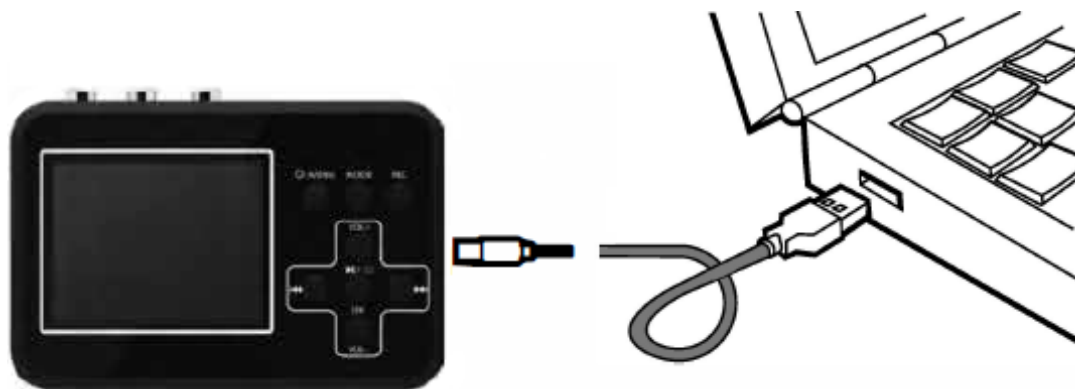

3. Stiskněte a přidržte tlačítko **On/Off Menu (Zap./vyp. nabídku)** na 5 sekund.

4. TX-182 se nyní na PC objeví jako odnímatelná disková mechanika na.

5. Otevřete složku a soubory zkopírujte & vložte na váš PC.

Poznámka: Není možné přehrávat nahrávky na TX-182, když je TX-182 připojené k PC.

Odstranění závad


Problém	Řešení
Není žádné video nebo audio	Před použitím tlačítka REC (NAHR) TX-182 se ujistěte, že zdroj vstupu (přehrávač DV, DVD, VHS) je zapnutý a může dodávat audio a/nebo video signál do TX-182. Ujistěte se, že kabel AV nebo RCA je bezpečně připojený jak do zdroje vstupu, tak TX-182. Adaptér scart je nastaven na IN (DOVNITŘ). Nastavte jej na OUT (VEN).
Video se zasekává nebo mihotá	Použijte Micro SD kartu, jejíž přenosová rychlost je třída 10 nebo vyšší.
Nebyly uloženy žádné nahrávky	
Abnormální ukončení softwaru	Použijte špendlík, zatlačte jej mini otvorem na zadní části TX-182, abyste jej přenastavili.
Abnormální ukončení hardwaru	
Displej zůstává černý	Baterie je možná vybitá. Připojte nabíječku a zkuste to znovu.
Tlačítko On/Off Menu (zap./vyp. nabídky) nefunguje.	
Nebyly uloženy žádné nahrávky	Kabely jsou možná nesprávně připojeny nebo mohou být připojeny uvolněně.

Upravit/přeměnit nahrávky

TX-182 se dodává se softwarem na úpravu videa Arcsoft ShowBiz (pouze pro Windows), tak s ním můžete upravovat vaše nahrávky.

Nainstalujte si jej z CD (nebo si software stáhněte z www.technaxx.de/support) na PC a otevřete jej.

1. Můžete spojovat dvě nebo více videí v jedno, jen je přetáhněte do Arcsoft Showbiz.

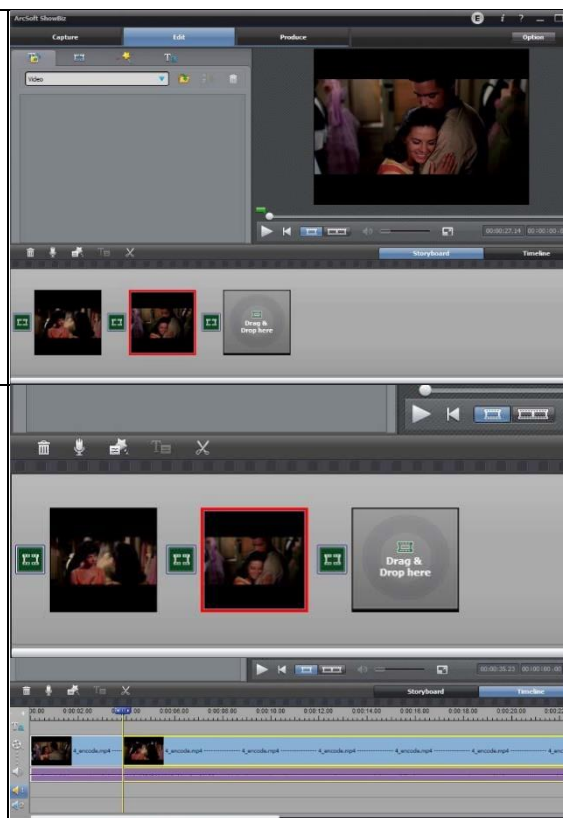

2. Video můžete rozříznout na dvě nebo více částí



3. Klikněte na „Zpracovat“ po úpravě, můžete vytvořit DVD nebo video nahrát na YouTube.



4. Klikněte na „Vytvořit soubor“ pro vytvoření více souborů pro různá zařízení.



Poznámka: Klikněte na klávesu „?“ na panelu softwaru, abyste získali více informací a nápovědu

Technické údaje

Nahrávací rozlišení	VGA (640x480), QVGA (320x240)
Formát videa/fotografie	AVI/JPG
Velikost souboru nahrávek	13-15 MB za minutu; 4GB se rovná přibliž. 4 hod. nahrávky
Délka souboru nahrávky	Max. 90 min, potom bude vytvořen nový soubor
Provozní doba	Až 4 hod.
Doba nabíjení	až 2,5 hod.
Baterie	Nabíjecí lithium polymer battery 3.7V, 1 500 mAh
Paměťová karta	MicroSDHC max. 32 GB, třída 10 nebo vyšší
Síťový adaptér	Vstup: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,4 A; Výstup: DC 5 V/1 A
Displej	2,4" (6cm) barevný TFT
Ovladače	8 tlačítek
Jazyky	EN, FR, DE, IT, SP, PO, PL, NL, CZ
Software	Pouze Windows, anglicky
Spotřeba elektrické energie	Max. 5 W
Provozní teplota	0 °C až do +40 °C
Materiál	ABS
Hmotnost/rozměry	114 g/ (L) 10,5 x (W) 7,5 x (H) 2,5 cm
Obsah balení	Technaxx® Retro digitalizátor videa TX-182, síťový adaptér USB, kabel RCA, kabel AV, Kabel HDMI, MiniUSB datový/napájecí kabel, 4GB RCA karta, CD, návod k obsluze

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643* (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilní sítě). E-Mail zdarma: support@technaxx.de

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrný odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distribuuje:

Technaxx Germany GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Retro digitalizátor videa TX-182