

# Technaxx<sup>®</sup> \* Gebrauchsanleitung

## LED-Nachtlicht-Lautsprecher TX-264

### mit kabellosem Laden



Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung dieses Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

***Genießen Sie Ihr Produkt \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.***

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte verwenden Sie unbedingt das neueste Handbuch, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.


## Besonderheiten

- Bluetooth V5.3
- RGB-Licht mit 6 Modi
- 10W kabellose Ladefunktion
- Eingebauter 2000-mAh-Akku
- USB- und MicroSD-Steckplatz für bis zu 32 GB
- FM-Radio und AUX-In-Funktion

## Technische Spezifikationen

|                                                                        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth-Version                                                      | V5.3                                                                                                           |
| Bluetooth                                                              | Übertragungsentfernung ~10 m (offener Raum).<br>Frequenzband 2,4 GHz<br>Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5 mW |
| Funktionen                                                             | Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM-Radio                                                                      |
| Licht                                                                  | 6 LED-Modi                                                                                                     |
| Ausgangsleistung / Größe<br>/ Frequenz / Impedanz<br>des Lautsprechers | 5W / Ø45mm / 50Hz-20kHz / 3 Ω                                                                                  |
| Audio-Codec                                                            | BR, EDR, BLE                                                                                                   |
| Radiofrequenz                                                          | 87,5-108 MHz                                                                                                   |
| Audio-Buchse                                                           | 3,5 mm                                                                                                         |
| Speicher USB- / MicroSD                                                | Bis zu 32 GB (FAT32)                                                                                           |
| USB- / MicroSD-Dateityp                                                | MP3                                                                                                            |
| Leistung                                                               | 15W                                                                                                            |
| Batterie                                                               | Eingebaute 2000 mAh / 3,7 V                                                                                    |
| Ladezeit                                                               | Ca. 2h                                                                                                         |
| Spielzeit                                                              | Ca. 4h (mittlere Lautstärke)                                                                                   |
| Ausgangsleistung des<br>kabellosen Ladens                              | 10W                                                                                                            |
| Ladeschnittstelle                                                      | USB-C-Ladeschnittstelle 5V/2A                                                                                  |
| Betriebstemperatur                                                     | 10°C bis 45°C                                                                                                  |
| Material                                                               | ABS-Kunststoff                                                                                                 |
| Gewicht / Abmessung                                                    | 800 g / 235 x 80 x 238 mm                                                                                      |
| Verpackungsinhalt                                                      | Technaxx TX-264 Nachtlicht-Laut-<br>sprecher, Ladekabel, Gebrauchsanleitung                                    |

## Produktübersicht

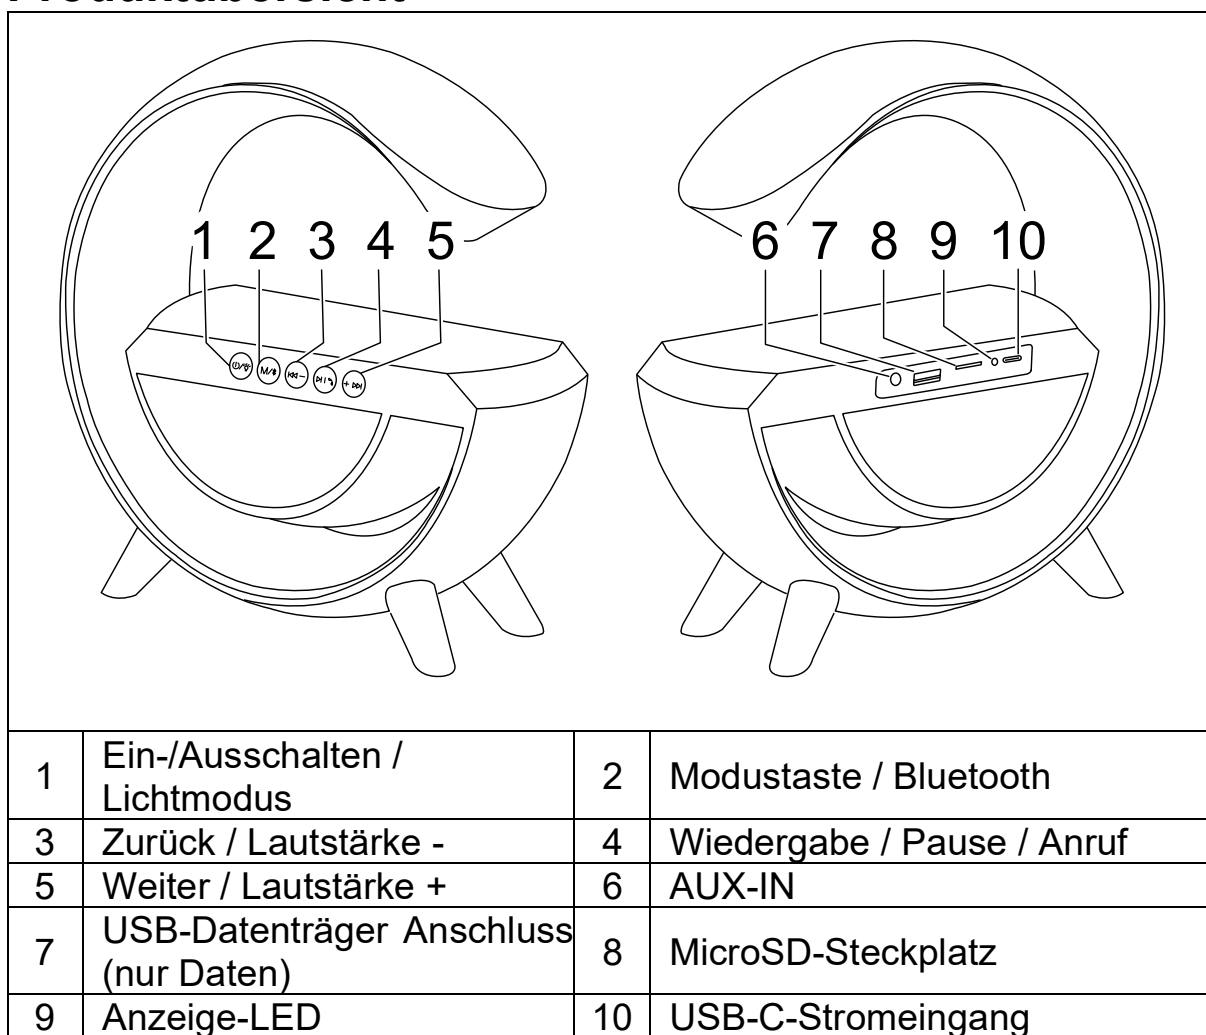

## Aufladen

Bitte laden Sie den TX-264 vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel vollständig auf. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss (10) des Lautsprechers und das andere Ende in eine USB-Buchse eines Ladegeräts\* (5V/2A empfohlen, \*nicht im Lieferumfang enthalten).

Die LED-Anzeige leuchtet rot. Diese schaltet sich aus, wenn es vollständig aufgeladen ist. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladevorgangs auszuschalten, da der Ladevorgang sonst länger dauert). Der Akku ist nach ca. 2 Stunden vollständig aufgeladen.

**Hinweis:** Wenn der Akku fast leer ist, ertönt eine Sprachaufforderung zum Aufladen.

**Warnung:** Das Gerät verfügt nicht über eine Powerbank-Funktion. Es ist verboten, andere Geräte aufzuladen oder andere Geräte mit einem USB-Kabel als einem USB-Stick an den USB-Anschluss (7) anzuschließen. Es kann zu irreparablen Schäden kommen.

## Tasteneinstellungen

- 1) Ein-/Aus-Taste: Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten; Kurz drücken, um den Lichtmodus zu wechseln.
- 2) Bluetooth-Modus: Halten Sie gedrückt, um die BT-Übertragung zu aktivieren; Kurz drücken, um den Modus zu wechseln: Bluetooth / FM-Radio / (USB / MicroSD-Karte / AUX-In; nur wenn verbunden)
- 3) -: Lautstärke - / Taste für vorherigen Titel: Zum Verringern der Lautstärke gedrückt halten; Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 4) Wiedergabe / Pause / Anruf: Startet und Stoppt die Wiedergabe; Anrufe annehmen, ablehnen und letzte Nummer anrufen.
- 5) +: Lautstärketaste +/Nächster Titel: Zum Erhöhen der Lautstärke gedrückt halten; Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen.

## Licht

Das Standardlicht ist der warmgelbe Lichtmodus. Um zwischen den verschiedenen Lichtmodi zu wechseln, aktivieren Sie BT und drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste (1).

Es stehen 6 verschiedene Lichtmodi zur Verfügung. **Hinweis:** Im FM-Modus wird der letzte Lichtmodus verwendet und kann nicht geändert werden.

## Modi

### Bluetooth

Halten Sie die „M“-Taste gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Kontrollleuchte (9) blinkt blau und rot und es ertönt eine akustische Meldung. Um den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suchfunktion auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit „**Technaxx TX-264**“. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt eine Sprachansage und die Kontrollleuchte leuchtet nur blau.

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn es erreichbar ist.

**Hinweis:** Um ein Gerät zu entkoppeln, trennen Sie bitte die Verbindung vom BT-Gerät aus.

### Musik vom USB-Stick oder MicroSD-Karte

Nachdem Sie den Lautsprecher eingeschaltet haben, stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss (7) oder eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Steckplatz (8) auf der Rückseite. Der Lautsprecher spielt die gespeicherte Musik automatisch ab, wenn er eingeschaltet ist.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Taste „Weiter“ (5) oder „Zurück“ (3), um Songs auszuwählen. Lange drücken, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie Wiedergabe / Pause (4), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

**Hinweis:** Wenn Sie im Bluetooth-Wiedergabemodus ein USB-Laufwerk/eine MicroSD-Karte einstecken, wird die USB-/MicroSD-Karte automatisch abgespielt. Durch Drücken der Modustaste (2) können Sie wieder in den Bluetooth-Modus wechseln.

## **AUX-IN**

Für andere kompatible Musikgeräte oder Ihren MP3-/MP4-Player verwenden Sie ein Audio-Line-Kabel, um den Line-Out des Geräts mit dem Aux-In-Anschluss (6) dieses Geräts zu verbinden.

**Hinweis:** Die Musik kann nur über das externe Gerät gesteuert werden.

## **FM-Radio**

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Modustaste (2), um automatisch nach den FM-Kanälen zu suchen. Sie werden automatisch in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert. Die Reihenfolge der gespeicherten Kanäle kann nicht geändert werden.

Drücken Sie kurz die Taste „Weiter“ (5) oder „Zurück“ (3), um den gespeicherten FM-Kanal zu ändern.

**Hinweis:** Um den FM-Radioempfang zu verbessern, schließen Sie das USB-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss (10) des TX-264 an, ohne es an den Ladeadapter anzuschließen.

## **Telefonieren**

Einmal drücken, während das Telefon klingelt, um Anrufe anzunehmen, oder gedrückt halten, um Anrufe abzulehnen. Drücken Sie zweimal, um den letzten Ansprechpartner anzurufen.

## **Kabelloses Laden**

Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon auf der kabellosen Ladestation ((↗)) am Gerät. Das Telefon wird nur mit angeschlossenem Netzteil aufgeladen.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von Ihrem Telefon und der unterstützten Leistung des verwendeten Ladegeräts ab. **Hinweis:** Bitte prüfen Sie zunächst, ob Ihr Mobiltelefon kabelloses Laden unterstützt.

## **Support**

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643\*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr erreichbar

## **Pflege**

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

## **Anmerkungen**

• Wenn vom TX-264 Geräusche zu hören sind, könnte das an einem schlechten Bluetooth-Signal liegen. Um Lärm zu vermeiden, bleiben Sie innerhalb der Bluetooth-Reichweite von ~10 m. • Vermeiden Sie es, sich über längere Zeit übermäßiger Lautstärke auszusetzen, da dies zu lärmbedingten Hörschäden führen kann. • Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie mit der Wiedergabe einer beliebigen Tonquelle beginnen, und stellen Sie dann die richtige Lautstärke ein. • Während des Ladevorgangs sind vom TX-264 Geräusche zu hören. Dies könnte eine elektrische Störung an der kabellosen Ladestation sein. Versuchen Sie, die Position des Telefons während des Ladevorgangs zu ändern.

## **Warnungen**

• Zerlegen Sie den TX-264 nicht, da dies zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung führen kann. • Batteriewarnung: Eine unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu Bränden oder Verätzungen führen. Bei Beschädigung kann der Akku explodieren. • Ändern, reparieren oder entfernen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Anleitung. • Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten. • Lassen Sie den TX-264 nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht, da die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnten. • Bewahren Sie den TX-264 in einer trockenen und belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Außerdem sollten Batterien keiner übermäßigen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. • Nicht Wasser oder Regen aussetzen. • Halten Sie den TX-264 von kleinen Kindern fern.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Sortieren Sie die Verpackungsmaterialien bei der Entsorgung nach Typ.

Entsorgen Sie Pappe und Pappe im Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr entsorgt werden können, zu entsorgen getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, um sicherzustellen, dass die

Batterien entsorgt werden können auf umweltfreundliche Weise. \* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit vollständig entladenelem Akku an Ihrer Sammelstelle ab!

In China hergestellt

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland