


Manuel d'utilisation Technaxx® *

Nettoyeur à ultrasons LX-058

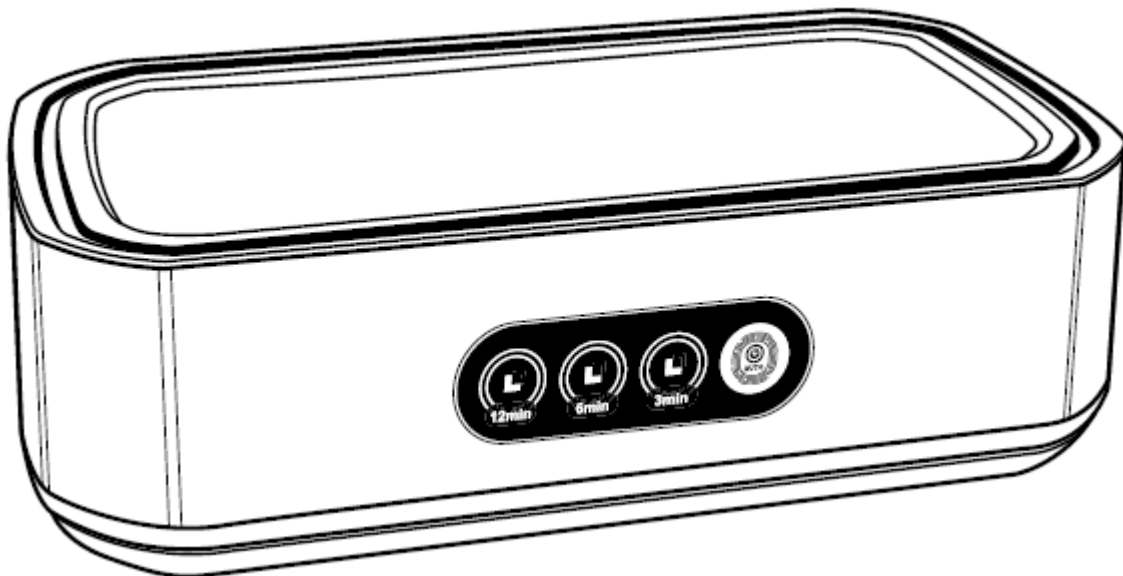

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit .

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis - assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

Table des matières

Astuces	2	Autres objets	5
Consignes de sécurité	2	Quels objets ne doivent pas être nettoyés	5
Stockage	4	Conseils et astuces	5
Avis de non-responsabilité	4	Première utilisation	6
Quels objets doivent être nettoyés	4	Entretien	7
Lunettes	4	Spécifications techniques	7
Bijoux en or, en argent et en métal	4	Soutien	8
Bracelets métalliques de montres étanches	5	Entretien et maintenance	8
		Déclaration de conformité	8
		Élimination	8

Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

Consignes de sécurité



● L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. ● N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire, sous la douche ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau ; il ne faut pas non plus l'utiliser avec les mains mouillées. ● Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni le laisser entrer en contact avec l'eau, même pendant le nettoyage. ● Ne plongez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide. ● Débranchez la fiche d'alimentation après avoir utilisé l'appareil et avant de le

nettoyer. ●Faire pas déconnecter le prise en tirant sur le cordon. ●7 Jamais utiliser le appareil si il ou le cordon d'alimentation est visiblement endommagé. ●Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service ou un de la même manière personne qualifiée pour éviter tout risque de choc électrique. ●Garder le appareil dehors de hors de portée des enfants.

●Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. au-dessus de et personnes avec réduction physique, sensoriel ou mental capacités ou manque d' expérience et connaissance s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de le appareil dans un chemin sûr et comprendre le dangers impliqué. Enfants Ne jouez pas avec l'appareil. Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance . ● Magasin le conditionnement Tenir le matériel et les accessoires hors de portée des enfants ; ils peuvent entraîner un danger de mort par suffocation et ingestion. ●N'ouvrez jamais l'appareil, quelles que soient les circonstances. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dommages causés par une mauvaise manipulation. ●Vérifier si le plats principaux tension sur le étiquette correspond à votre locale plats principaux fournir. La seule façon de débrancher l' appareil du secteur est de débrancher la fiche. ●Maintenir la surface de l'appareil, le panneau de commande et l'interrupteur toujours faire le ménage et sec. ●Pour nettoyer l'appareil, voir le "Nettoyage et soins" section . ●7 Faire pas fonctionner le appareil sans remplissage avec eau, sinon il volonté obtenir endommagé. ●Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre pointu bords ou chaud surfaces . ●Faire pas fonctionner ou lieu toute partie de cet appareil sur ou à proximité d'une surface chaude, telle qu'une cuisinière à gaz ou électrique brûleurs. ●N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues utiliser. Le l'appareil est conçu pour nettoyage bijoux, montres étanches, lunettes, etc. ; voir la rubrique « Quels objets nettoyer » . ● Faire pas utiliser le appareil avec les mains mouillées. ● Utiliser le appareil sur un surface de travail stable . ●Débrancher le appareil avant de le remplir. Ne pas dépasser le repère « MAX » lors du remplissage d'eau. ●Faire pas lieu sensible, petits objets directement dans l'acier inoxydable réservoir, sinon ils ils seront

rayés ; utilisez le panier de nettoyage en plastique pour eux. ●N'utilisez pas d'agents nettoyants ou de produits chimiques puissants, tels que des produits caustiques, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des détergents aux parfums forts, dans l'appareil. ●Faire pas touche le à l'intérieur de l'appareil et le liquide de nettoyage pendant son fonctionnement. ●Jamais mettre le appareil ou pouvoir corde dans de l'eau ou tout autre liquide.

Stockage

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez le ranger soigneusement. ●Assurez-vous qu'il est débranché et complètement sec.

N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. ●Conservez-le dans un endroit frais et sec. ●Assurez-vous qu'il est hors de portée des enfants.

Clause de non-responsabilité

● En aucun cas, Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire, spécial, consécutif, pour les biens ou la vie, de tout stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ses produits.

Quels objets doivent être nettoyés

Lunettes

Placez toujours vos verres avec les verres en position haute dans le panier de nettoyage en plastique.

Les verres ou les montures rayés ne doivent pas être nettoyés avec l'appareil. La technologie ultrasonique peut approfondir les rayures.

Les verres revêtus peuvent être endommagés.

Bijoux en or, en argent et en métal

L'appareil convient au nettoyage des bijoux en or, en argent et en métal. Les bijoux ne doivent pas contenir de pierres fragiles ou poreuses. Voir également « **Quels objets ne faut-il pas nettoyer ?** ». Par mesure de sécurité, il est conseillé de vérifier auprès du magasin où vous avez acheté vos bijoux s'ils peuvent être nettoyés avec un nettoyeur à ultrasons.

Bracelets métalliques de montres étanches

Ne nettoyez pas les mécanismes d'horlogerie avec l'appareil car ils pourraient être endommagés.

Ne nettoyez pas les montres qui ne sont pas étanches.

Ne nettoyez pas les montres mécaniques avec cet appareil. Le ressort spiral de la montre pourrait être magnétique et la montre pourrait ne pas afficher l'heure exacte.

Autres objets

Peignes, prothèses dentaires, appareils orthodontiques ou têtes de rasoirs électriques.

Plumes, cartouches d'imprimante à jet d'encre, joints.

Couverts en métal, pièces de monnaie, buses ou valves en métal.

Quels objets ne doivent pas être nettoyés

Bijoux avec pierres fragiles ou poreuses. N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des pierres fragiles ou poreuses, telles que les perles, la nacre, l'émeraude, l'opale, le corail, la turquoise, le lapis-lazuli, la malachite, l'onyx noir et l'œil de tigre.

Lunettes avec montures en matériaux naturels.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des lunettes dont les montures sont constituées de matériaux naturels fragiles ou poreux tels que l'écaille de tortue et la corne.

Autres objets

Objets constitués ou contenant du bois, du textile ou du cuir, Lentilles de contact

Bijoux fantaisie, notamment bijoux fantaisie plaqués argent

Conseils et astuces

La plupart des saletés auront été éliminées dès le premier nettoyage. S'il reste des particules de saleté sur les objets, vous pouvez essayer de les retirer avec un chiffon doux et humide avant de répéter l'opération.

Nettoyez d'abord un côté des gros objets. Ensuite, retournez-les pour nettoyer l'autre côté et recommencez l'opération.

Pour un nettoyage plus efficace des objets très sales, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Attendez au moins 2 minutes avant de commencer le nettoyage suivant.

Vous pouvez améliorer l'efficacité du nettoyage en ajoutant quelques gouttes de savon liquide très doux à l'eau. Pour vos montres et bijoux, demandez aux spécialistes où vous les achetez s'ils peuvent être nettoyés au savon liquide.

Première utilisation

Retirez le manchon de protection transparent du panneau du bouton d'alimentation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Ouvrez le couvercle, retirez toutes les pièces à l'intérieur, remplissez le réservoir en acier inoxydable avec de l'eau, ne dépassez pas le marquage max.

Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le remplir d'eau, sinon il sera endommagé.

Utilisez uniquement de l'eau claire et froide.


Placez les objets dans le réservoir et fermez le couvercle, connectez l'article à l'adaptateur secteur et l'adaptateur au réseau électrique local.

Appuyez sur le bouton Auto 1 fois pendant 3 minutes, une 2ème^{fois} pendant 6 minutes et une 3ème^{fois} pendant 12 minutes de nettoyage.

Une fois le nettoyage terminé, débranchez l'adaptateur secteur, ouvrez le couvercle et retirez les pièces du réservoir en acier inoxydable.

Vider le réservoir et nettoyer avec un chiffon doux.

Aperçu

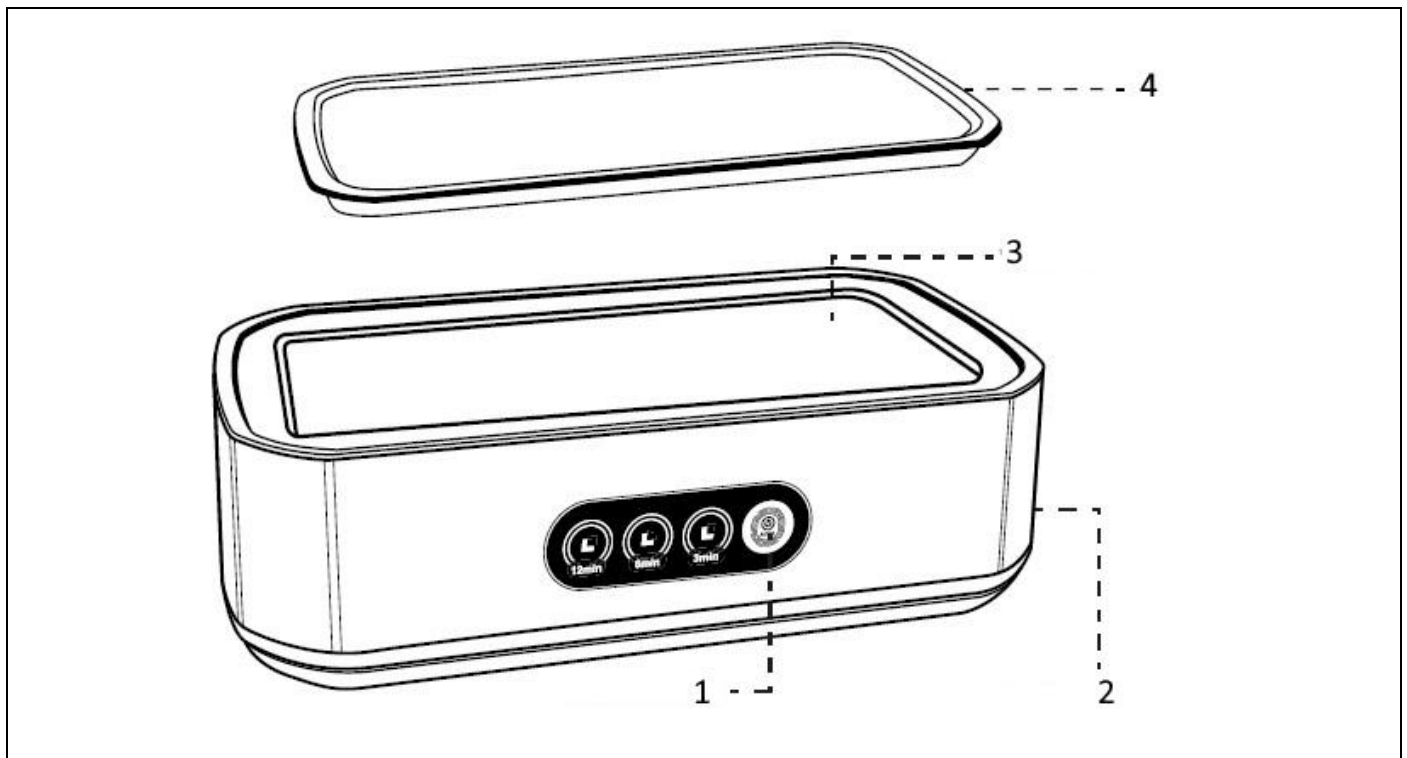

1	Bouton tactile	2	Connecteur d'alimentation	3	Cuve en acier inoxydable
4	Couvercle	5	Adaptateur secteur (non illustré)		

Entretien

Comment entretenir l'unité principale

Nettoyage du produit

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Videz l'eau du réservoir en acier inoxydable. Nettoyez et séchez le réservoir en acier inoxydable et l'extérieur de l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer.

ATTENTION ! Ne pas ouvrir, modifier ou réparer le produit.

Spécifications techniques

Chargeur externe	Entrée : CA 100-240 V ~ 50/60 Hz ; 0,4 A max. Sortie : DC12V/2A
Fréquence ultrasonique	48 kHz +- 2 kHz
Pouvoir	24W
Capacité	~500 ml
Poids	0,55 kg
Dimensions (LxIxH)	23 x 12 x 8 cm
Matériel	ABS + acier inoxydable
Contenu du colis	Unité principale, adaptateur secteur (UE), couvercle, manuel d'utilisation

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- Utilisez l'appareil à des températures ultra-élevées ou ultra-basses.
- Ne pas livrer ou utiliser dans un environnement fortement exposé aux chocs.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les bacs de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !



Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne

Nettoyeur à ultrasons LX-058