

Lifenaxx[®] * Návod k použití

Elektrický podlahový mop se 3 režimy čištění LX-088

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny.



Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly poučeny o jeho používání. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro případ, že byste výrobek předali někomu jinému. Uschovejte si také originální příslušenství. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Užijte si svůj produkt! * Podělte se o své zkušenosti a názory na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vždy si prosím přečtěte nejnovější uživatelskou příručku, která je k dispozici na webových stránkách výrobce.

Obsah

Technické specifikace	3
Přehled produktu	4
LED kontrolka režimu	4
Indikátor baterie:	5
Instalace:	5
Prodejna	5
Vyjměte, naplňte a vraťte nádrž na čistou vodu	5
Vyjměte, vyprázdněte a vyměňte nádrž na odpadní vodu	6
Čištění a výměna čisticí podložky	6
Uvedení do provozu:	7
Čištění čisticí podložky	8
Čištění hlavní jednotky	8
Řešení problémů	8
Poznámka	9
Bezpečnostní pokyny	9
Bezpečnostní pokyny pro dobíjecí baterie	9
Výstražná upozornění	10
Podpora	10
Prohlášení	11
Prohlášení o shodě	11
Likvidace	11

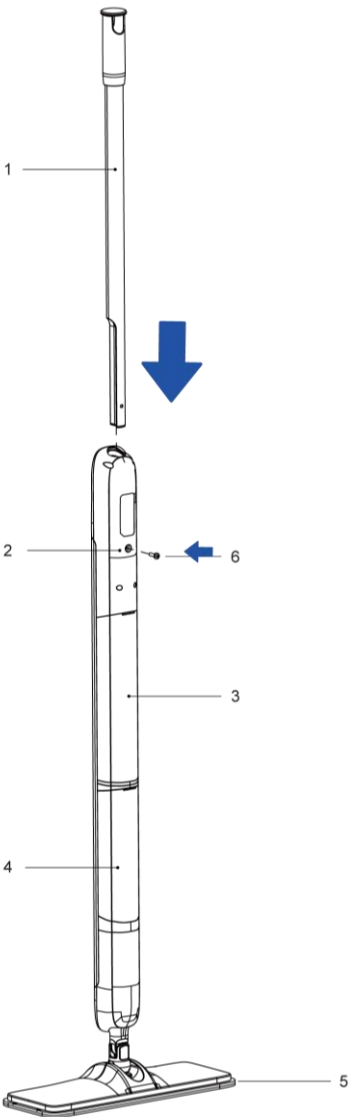
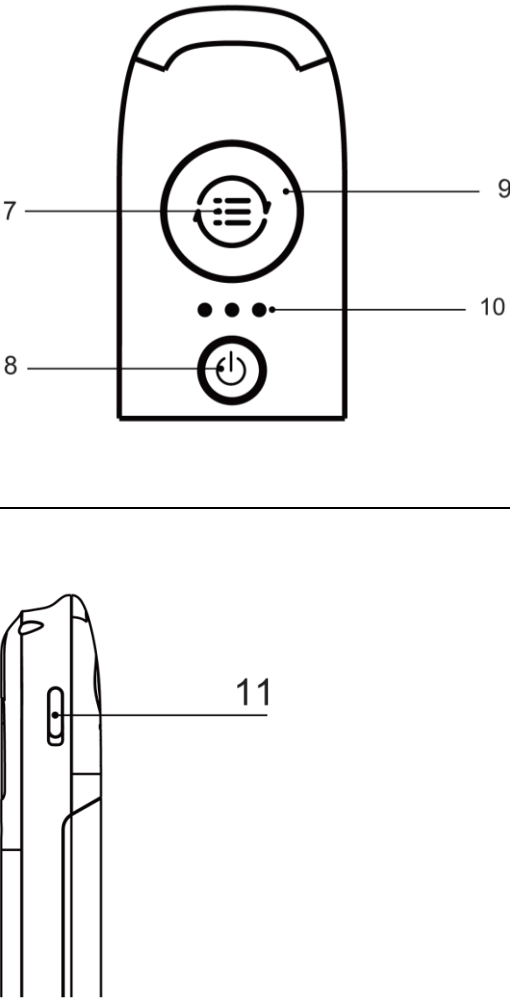
Speciální funkce

- 3 režimy pro efektivní čištění: mokré čištění, intenzivní čištění, suchý režim
- Vhodné pro všechny hladké podlahy, dlaždice, vinylové a dřevěné podlahy
- 2 nádrže na čerstvou a odpadní vodu
- Připraveno k okamžitému použití
- Praktický a lehký

Technické specifikace

baterie	3,6 V 2600 mAh
Nabíjecí napětí	5 V, 0,6 A, 3 W
Nádrž na čerstvou vodu	340 ml
nádrž na odpadní vodu	250ml
USB kabel	2m USB-A na USB-C
Mokrý čištění	17 ml/min (sladká voda)
Intenzivní čištění	56 ml/min. (Sladká voda)
Režim sušení	200 ml/min (znečištěná voda)
Provozní doba / Doba nabíjení baterie	160 min. nebo cca 160 m ² / 180 min.
materiál	ABS, PP,
Velikost produktu (maximální délka)	136 × 33,6 × 12,5 cm
Hmotnost produktu (bez příslušenství)	1,7 kg
Obsah balení	podlahový mop LX-088, čisticí podložka, rukojeť, montážní šroub, USB kabel, uživatelská příručka

Přehled produktů

			
1	H andle	2	otvor pro posádku v S
3	Nádrž na čerstvou vodu	4	Nádrž na odpadní vodu
5	Čisticí podložka	6	Upevňovací šroub
7	Tlačítko režimů	8	Zapnuto/Vypnuto
9	LED režimy světla	10	Indikátor baterie
11	Nabíjecí port USB-C		

LED kontrolka režimu (9)

Světle modrá	Mokrý čištění
Tmavě modrá	Intenzivní čištění
Bílý	Sušení
Pulzující modrá	Režim nabíjení

Indikátor baterie (10)

V režimu přejetí prstem

3 bílé LED diody	Baterie nabitá na 71–100 %
2 bílé LED diody	Baterie nabitá na 31–70 %
1 bílá LED dioda	Baterie nabitá na 21–30 %
1 LED bliká červeně	Baterie pod 20 %

V režimu nabíjení

1 LED bliká bíle	Baterie nabitá na 30 %
Druhá LED dioda bliká bíle	Baterie nabitá na 31–70 %
3. LED bliká bíle	Baterie nabitá na 71–99 %
3 LED diody svítí bíle	Baterie nabitá na 100 %

Instalace:

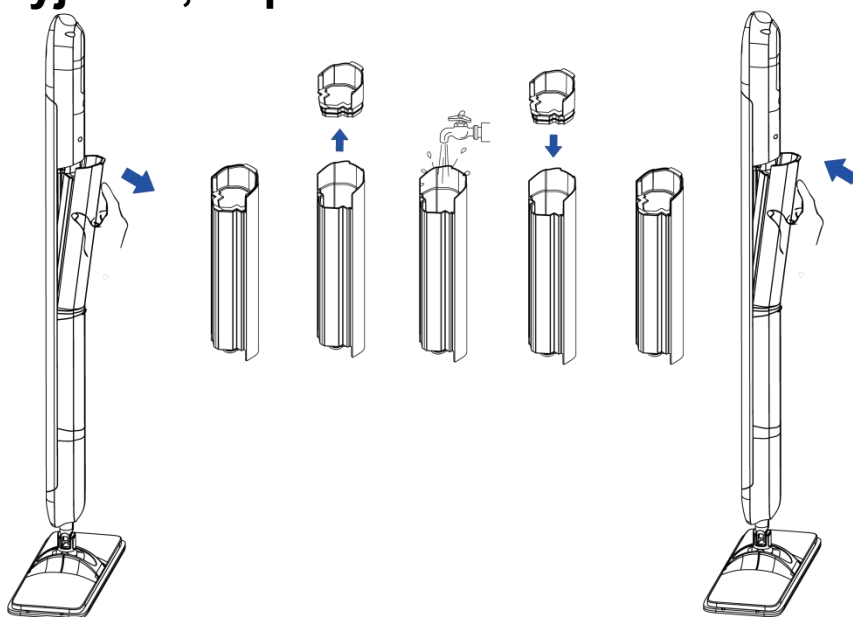
Přípevnění rukojeti

1. Vložte rukojeť (1) do krytu LX-088, dokud zcela nezacvakne.
2. Vložte upevňovací šroub (6) do otvoru pro šroub (2) a utáhněte jej.

Zatížení


Před prvním použitím podlahového mopu jej plně nabijte připojením USB kabelu k USB nabíječce (5 V) (není součástí balení) přes nabíjecí port (11). V závislosti na nabíječce může nabíjení trvat až 4 hodiny.

Vyjměte, naplňte a vložte nádržku na čerstvou vodu.



Vyjměte nádržku na vodu, jak je znázorněno na obrázcích výše, sejměte víčko, naplňte nádržku vodou (pozor, dodržujte rysku maximálního naplnění), nasadte víčko a nádržku na vodu znovu vložte.

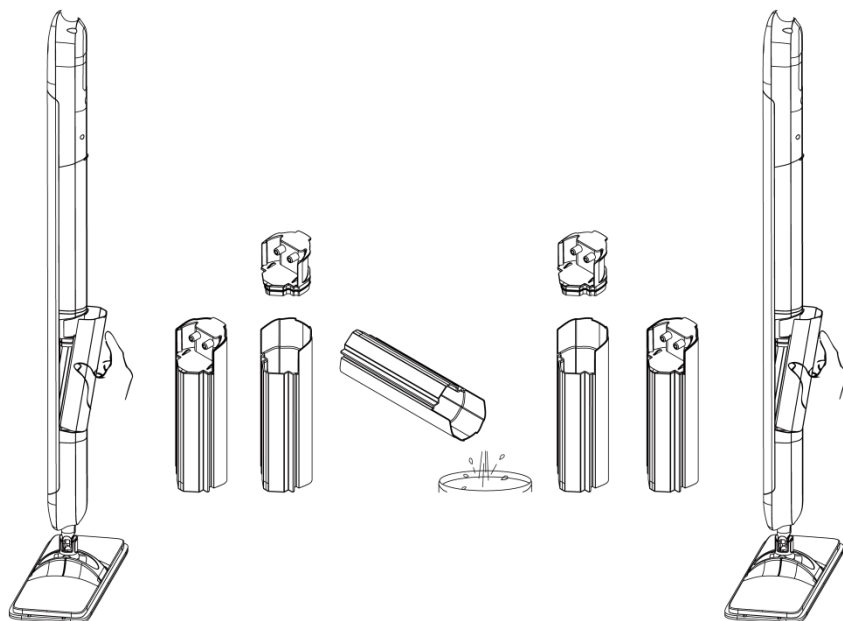Vyjměte, vyprázdněte a vyměňte nádrž na odpadní vodu.




Vyjměte nádrž na špinavou vodu, jak je znázorněno na obrázcích výše, sejměte víčko a vyprázdněte nádrž. Nasadte víčko a znovu vložte nádrž na čistou vodu.

Po vyčištění vyprázdněte obě nádrže; nádrž na špinavou vodu by měla být vždy vyčištěna. Před uzavřením víčka nechte nádrže zcela vyschnout.

Čištění a výměna čisticí podložky

Chcete-li vyjmout čisticí podložku, položte mop vodorovně čisticí podložkou nahoru. Vyjměte čisticí podložku a vyperte ji nebo vyměňte.

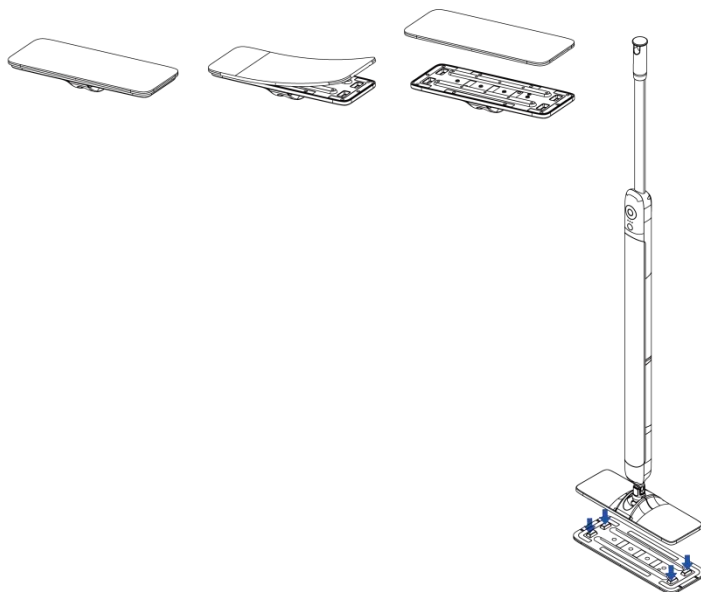Zarovnejte vstup a výstup vody na čisticí podložce se vstupem a výstupem vody na zařízení, umístěte čisticí podložku na zařízení a přitlačte mop dolů.



Uvedení do provozu:

Otírání tvrdých podlah

Poznámka: Tento přístroj je vhodný pro vytírání tvrdých podlah, včetně choulolistivých a nesavých podlah (např. laminát, netexturované dlaždice, vinyl, PVC, parkety s imitací dřeva, lité podlahy, kámen). Nejprve vyzkoušejte vhodnost podlahy na malém, nenápadném místě.

Před použitím podlahového mopu vysajte místnosti, které chcete uklidit.

Vyjměte nádržku na sladkou vodu (3), sejměte víčko a nádržku nenaplňujte nad značku maxima.

Nasaďte víčko a nainstalujte nádržku na sladkou vodu.

Umístěte suchou čisticí podložku na nahrávku.

Krátce stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp (8); podlahový mop se spustí v režimu „mokrý čistění“.

Stisknutím tlačítka režimu (7) můžete přepnout do režimu „intenzivní“ čistění nebo „sušení“.

Opětovným stisknutím tlačítka Zap/Vyp (8) se podlahový stěrač vypne.

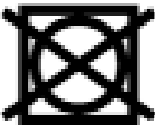
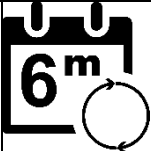
Poznámka: Pokud chcete použít tekutý čistič podlah, ujistěte se, že zvolíte nepěnivý tekutý čistič podlah, který lze ředit vodou. Použití pěnivých čističů podlah nebo čističů, které nelze ředit vodou, může zhoršit výkon a způsobit poruchu zařízení. V závislosti na čističi postačí 2–3 kapky na jedno naplnění.

Čištění čisticí podložky

Pro dosažení nejlepších výsledků opláchněte čisticí podložku pod tekoucí vodou. Neždímejte ji, mohlo by dojít k poškození podkladové vrstvy.

Čisticí podložku lze prát v pračce při maximální teplotě 40 °C na šetrný cyklus; pračka by měla být naplněna maximálně do 1/3 objemu. Nesušte ji na slunci ani na radiátoru.

Poznámka: Abyste zabránili zápachu a usazování vodního kamene, vyčistěte nádržku na vodu a hlavici mopu po každém použití. Skladování přístroje se zbytkovou vodou v nádržce může poškodit mop nebo samotný přístroj.

	40°C, velmi šetrné praní. Buben by neměl být naplněn více než do jedné třetiny.		Nebělit
	Nesušit v sušičce		Nežehlit
	Nečistit chemicky		Neždímejte
	použijte aviváž.		Vyměňujte čisticí podložku každých 6 měsíců

Čištění hlavní jednotky

- Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Odstraňování problémů

problém	Možná příčina	Řešení
Během nabíjení blikají všechny 3 LED diody indikátoru baterie červeně.	Nabíjecí elektronika nebo baterie se přehřály	Odpojte nabíjecí kabel a nechte podlahový čistič vychladnout.
Během používání blikají všechny 3 LED diody	Přehřívání bateriové jednotky	Nechte podlahový čistič vychladnout.

indikátoru baterie červeně.		
LED diody 1 a 3 blikají červeně	Porucha v okruhu čerpadla sladké vody	Kontaktujte podporu.
LED diody 1 a 3 blikají červeně	Chyby v cyklu odpadních vod	Zkontrolujte trysky pro sací vodu pod čisticí podložkou, zda nejsou ucpané.

Poznámky

● Nepřiskřípněte ani nepoškoďte nabíjecí kabel. ● Ujistěte se, že nabíjecí kabel nepřijde do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami. ● Abyste předešli poruše zařízení, musíte pravidelně kontrolovat jeho funkčnost, těsnost a poškození. ● Nainstalujte výrobek podle těchto pokynů a obsluhujte jej a udržujte jej podle pokynů. ● Tento výrobek používejte pouze v interiéru. Chraňte jej před deštěm nebo jinými kapalinami, které by mohly do zařízení vniknout. ● Nepoškoďte výrobek. K poškození výrobku může dojít v následujících případech: Nehody (včetně tekutin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití Produkt vadný nebo nesprávně používaný Problémy s instalací, problémy s napájením ze sítě včetně napěťových špiček nebo úderů blesku, zamoření Hmyz, manipulace nebo úprava produktu osobami jinými než autorizovanými servisními pracovníky Personál, vystavení neobvykle žíravým látkám Materiály, vnesení cizích těles do Jednotka s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno. ● Před čištěním se ujistěte, že je odpojeno napájení. ● Dodržujte všechna varování a bezpečnostní opatření v návodu k obsluze.

Bezpečnostní pokyny

● Nerozebírejte výrobek sami. ● Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vypněte jej a odpojte od napájení. ● Nepoužívejte na neošetřené tvrdé podlahy. ● Před použitím na citlivých podlahách vždy vyzkoušejte na malé ploše. ● Do nádržky na vodu nikdy nepřidávejte čisticí prostředky, odvápnovače ani vonné látky. ● Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nikoli pro komerční použití.

Bezpečnostní pokyny pro dobíjecí baterie

Tento produkt používá dobíjecí baterie a lze jej použít kdekoli ho potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou VYBUCHNOUT, vznítit se a způsobit popáleniny, pokud jsou rozebrány, propíchnuty, proříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám. Proto s nimi zacházejte opatrně.

Pro zajištění bezpečného používání dobíjecích baterií dodržujte tyto

pokyny:

- Před vložením nových baterií se VŽDY ujistěte, že je přihrádka na baterie čistá a bez cizích předmětů.
- VŽDY se ujistěte, že jsou kontakty baterie správně zarovnané.
- Vždy uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.
- Při likvidaci použitých baterií vždy dodržujte místní předpisy pro nakládání s odpady a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení baterií.
- NIKDY nevkládejte baterie do tašky, kabelky nebo jiné nádoby, zejména ne do těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte baterie společně s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte baterii ani její přihrádku namočit – ani před instalací, ani během ní, ani po ní.
- Baterie nerozebírejte, neřežte, nedrtěte, nepropichujte ani nezkratujte, nevhazujte je do ohně ani vody a nevystavujte je teplotám nad 50 °C.

Výstražná upozornění

- Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Životnost baterie se s používáním zkracuje. Abyste prodloužili její životnost, nabíjejte baterii alespoň jednou měsíčně, pokud výrobek nebudete delší dobu používat.
- Varování týkající se baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Pokud je baterie poškozena, může explodovat.
- Nepokoušejte se o žádné úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu.
- K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny.
- Zařízení nepouštějte do vězení ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechanických součástí.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte zařízení bez dozoru.
- Neobsluhujte zařízení mokřima rukama.
- Nevystavujte kabel horkým povrchům.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo upadlo.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní personál.

Podpora

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: **01805 012643*** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. V případě poruch a nehod se prosím obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Technaxx Germany v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo zvláštní následné škody na majetku nebo životech, ani za nesprávné skladování, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

Prohlášení o shodě



Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace



Likvidace obalů. Obalové materiály zlikvidujte odděleně podle druhu.

Karton a lepenka patří do sběrného dvora. Plastovou fólii prosím odevzdejte do sběrného dvora.



Likvidace starých elektrospotřebičů (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (recyklací)): Staré elektrospotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat nepoužitelné staré elektrospotřebiče odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Elektrické spotřebiče jsou proto označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují nebezpečné látky* či nikoli, na sběrné místo ve vaší obci/městě nebo bezplatně prodejci, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

(* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.)

Před likvidací vyjměte všechny baterie. Výrobek vraťte na sběrné místo s nainstalovanou baterií a pouze tehdy, když je zcela vybitá! Další informace o zákoně o bateriích naleznete online na www.batteriegesetz.de.

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společností:

11

LX-088 5520 / 0726

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck