

Trendgeekn® * Manuale dell'utente

Lucchetto a impronta digitale TG-131

La Dichiarazione di conformità di questo dispositivo è consultabile presso il sito web: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Konformitätserklärung") Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta leggere attentamente il manuale d'istruzioni. Numero di telefono di servizio per supporto tecnico: 01805 012643 (14 cent/minuto da linea fissa tedesca e di 42 cent/minuto da reti mobili).

Email gratis: support@technaxx.de

Tenere a portata di mano il presente manuale per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali del prodotto. Per questioni inerenti la garanzia, rivolgersi al concessionario o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Garanzia di 2 anni

Caratteristiche

- Il Trendgeek TG-131 è un lucchetto a impronta digitale con alimentazione USB.
- Fino a 10 impronte digitali diverse.
- Batteria 3,7V con 180mAh 2 ore di ricarica
- fino a 2.000 sblocchi o 1 anno di utilizzo
- Indicatore batteria scarica

Specifiche tecniche

USB (caricare solo in condizioni asciutte)	5V max. 0,2A
Batteria	3,7V / 180mAh

Registrazione dell'impronta digitale

Premere un dito per circa 5 secondi sul sensore fino a quando il LED blu si accende	
Premere continuamente il dito per più di 10 volte, in diverse posizioni, come mostra l'immagine fino a quando la luce verde non si accende. Quando la luce verde è accesa, premere un altro dito 10 volte finché la luce non si spegne. Almeno 2 impronte digitali devono essere registrate per armare la serratura	

Aggiunta impronta digitale

- Dopo lo sblocco, tenere premuto il dito registrato per 5 secondi fino a quando la luce blu si accende.
- Premere un nuovo dito per più di 10 volte

Ripristina impostazioni di fabbrica

- Dopo lo sblocco, tenere premuto il dito registrato per 20 secondi e rilasciarlo quando la luce rossa è accesa.
- Premere lo stesso dito registrato quando la luce rossa è accesa. E tutte le impronte digitali vengono rimosse dopo che la luce diventa verde.

Uso normale


- Il sensore di impronte digitali è un componente sensibile e deve essere sempre mantenuto pulito, asciutto e privo di grasso per garantire un funzionamento ottimale.
- Anche il dito che tocca il sensore deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Lesioni alle dita o abrasioni della pelle possono causare il mancato riconoscimento dell'impronta digitale interessata.
- Indicatore luminoso di carica: L'indicatore luminoso rosso è acceso durante la carica, ed è spento quando la carica è completata.
- Dopo che la carica è completata, può restare in attesa per 12 mesi e, quando la carica è bassa, la luce rossa lampeggia dopo lo sblocco.

Istruzioni di sicurezza

- Ricaricare solo con il cavo USB in dotazione o compatibile.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità mentali limitate o carenti di esperienza e/o carenti di competenza.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso commerciale.
- Qualsiasi altro uso o modifica del dispositivo è considerato improprio e comporta rischi significativi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.
- Non lasciare mai il Trendgeek TG-131 in carica incustodito.

AVVERTENZE & PRECAUZIONI:

Solo per adulti, non utilizzare il dispositivo in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto e neppure vicino a sostanze, fumi o gas infiammabili. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di aperture di riscaldamento o alla luce diretta del sole. Tenere il dispositivo asciutto. Non immergere il dispositivo in acqua.

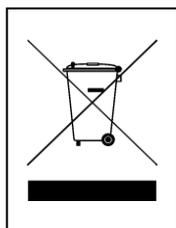

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente: I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riciclati. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo dalla contaminazione e dall'inquinamento (usare un panno pulito). Evitare l'uso di materiali ruvidi, a grana grossa o solventi/detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania