

FMT1800 DAB+

magneettikiinnityksellä ja langattomalla latauksella

Lue käyttöohje ja turvallisuustiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä tai tuotteen luovuttamista varten. Toimi samoin tuotteen alkuperäisten lisävarusteiden kanssa. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetuista internetportaaleista.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta – käytä aina uusinta käyttöohjetta, joka on saatavilla valmistajan verkkosivustolla.

Sisällysluettelo

Vihjeitä.....	2	Vianmäärittäminen.....	8
Varotoimet.....	2	Tekniset tiedot.....	9
Varoitukset.....	2	Tuki.....	9
Turvallisuusohjeet.....	3	Hoito ja huolto.....	9
Ominaisuudet.....	3	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	10
Tuotteen yleiskatsaus.....	4	Hävittäminen.....	10
Painikkeiden käyttö.....	6		

Vihjeitä

● Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen. ● Älä vahingoita tuotetta. Seuraavat tilanteet voivat vahingoittaa tuotetta: väärä jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), tuotteen väärinkäyttö tai huolimaton käyttö, virheellinen tai epäasianmukainen asennus, sähköverkon ongelmat, mukaan lukien jännitepiikit tai salamaiskujen aiheuttamat vauriot, hyönteisten pesiytyminen, muiden kuin valtuutettujen huoltohenkilöiden tekemä tuotteen peukalointi tai muuttaminen, altistuminen epätavallisen syövyttävälle materiaaleille, vieraiden esineiden työntäminen laitteeseen sekä käyttö muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa. ● Noudata kaikkia käyttöohjeen varoituksia ja varotoimia.

Varotoimet

Lue kaikki turvallisuusohjeiden varoitukset huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. Tuotteen virheellinen käyttö voi vahingoittaa tätä tuotetta tai siihen liitettyjä tuotteita. Jotta tuotteet toimisivat hyvin, älä koskaan käytä tuotetta seuraavissa olosuhteissa:

- Kosteissa olosuhteissa tai veden alla;
- Lämmittimen tai korkean lämpötilan lähteen lähellä;
- Suorassa ja voimakkaassa auringonvalossa;
- Kun sovitin on vaurioitunut;
- Älä koskaan pura tuotetta ilman asianmukaista lupaa, muuten takuu voi raueta.

Varoitukset

● Pidä kiinni laitteen käyttöikää irrota se, kun käynnistät auton moottorin. ● Älä yritä purkaa laitetta, se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa vaurioita. ● Älä pudota tai ravista laitetta, se voi rikkoa sisäisiä piirilevyjä tai mekaniikkaa. ● Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.


Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu äänen siirtämiseen FM-taajuuksilla. Se on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön.
- Älä koskaan koske tuotteeseen märin tai kostein käsin.
- Tuotetta saa käyttää vain laitteeseen merkityllä jännitteellä.
- Älä aseta tuotetta epävakaaalle alustalle. Laite voi vaurioitua tai henkilöt voivat loukkaantua. Kiinnitykset tulee tehdä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti tai valmistajalta hankituilla kiinnikkeillä.
- Vältä kaapelin liiallista rasittamista, erityisesti liitântöjen ja pistokkeiden kohdalla.
- Älä työnnä esineitä laitteen aukkoihin, sillä joissakin kohdissa kulkee virta ja kosketus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuihkeita. Tuotteen saa puhdistaa vain kostealla liinalla.
- Älä liitä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
- Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 50°C pitkään.

Ominaisuudet

- DAB+-vastaanotto 174-240MHz
- Langaton lataus 5-15W
- Langaton äänensiirto auton stereojärjestelmään FM-kanavan kautta
- 2" (5,2cm) TFT-värinäyttö
- USB-lataus USB-C- ja USB-A-liitännän kautta (jaettu 12W)
- Toisto: Bluetooth ja MicroSD (enint. 64GB)
- FM-taajuusalue 87,5 - 108,0 MHz
- Bluetooth V5.3
- Handsfree-toiminto
- Tupakansytyttimen pistorasia DC 12V-24V

Tuotteen yleiskatsaus

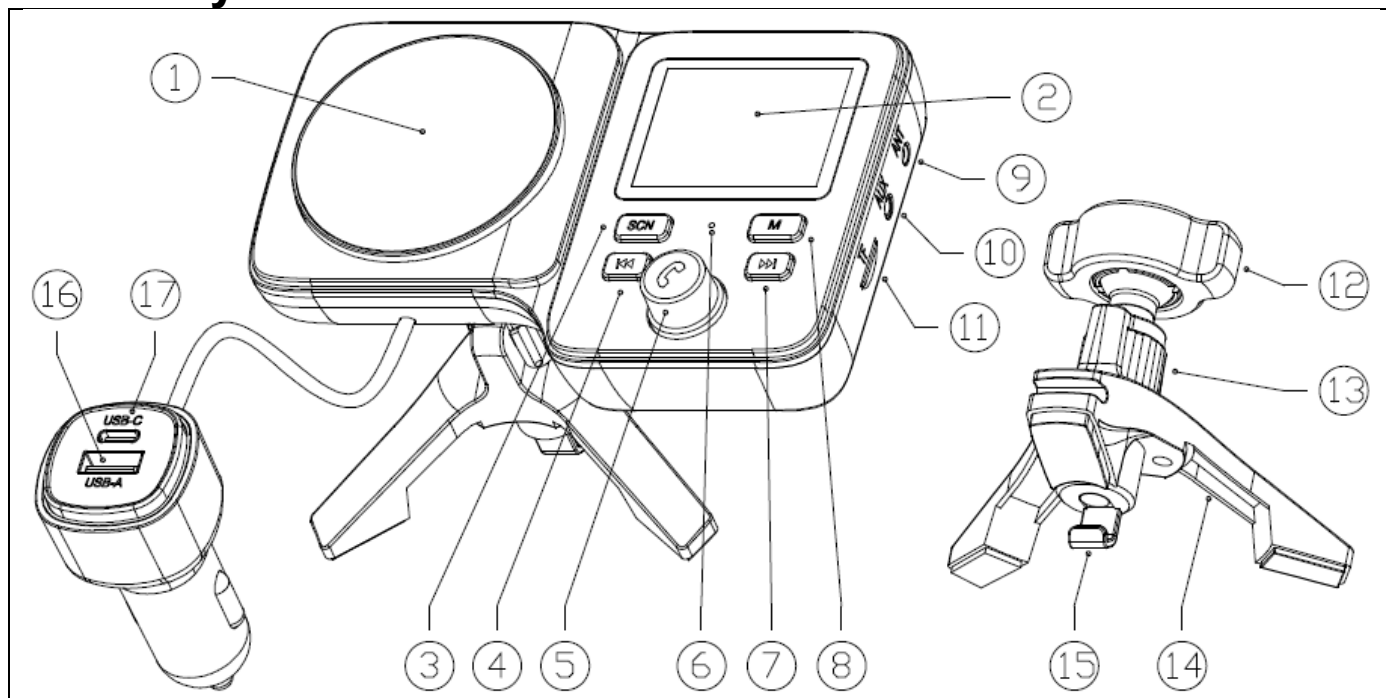

1	Langattoman latauksen alue	2	Näyttö
3	SCN-painike	4	Edellinen-painike
5	Kiertopainike	6	Mikrofoni
7	Seuraava-painike	8	Mode-painike
9	DAB-antennin liitäntä	10	AUX-liitäntä
11	MicroSD-korttipaikka	12	Autotelineen päälaitteeseen
13	Autotelineen säätönuppi	14	Telineen tukijalka
15	Telineen tukijalka	16	USB-A-latausportti
17	TYPE-C-latausportti		

DAB-antennin asentaminen

Liitä DAB-antennin liitinpistoke FMT:n antenniliitäntään (9).

Kiinnitä antenni tuulilasiin kohtaan, jossa signaali on paras. Signaalin voimakkuuden parantamiseksi edelleen kiinnitä tarrallinen kupariteippi auton rungon metalliosaan. Paras paikka on matkustajan puolella aurinkolipan edessä. Tässä kohdassa auton kattoverhoilu on yleensä helppo nostaa ja kupariteippi kiinnittää auton runkoon.


HUOMAUTUS: Älä kiinnitä antennia kuljettajan näkökenttään.



FMT:n asentaminen

Laite voidaan kiinnittää ilmanvaihtoaukkoihin tai imukupin avulla tuulilasiin/kojelautaan.

Katso asennus ilmanvaihtoaukkoihin alla olevasta kuvasta.

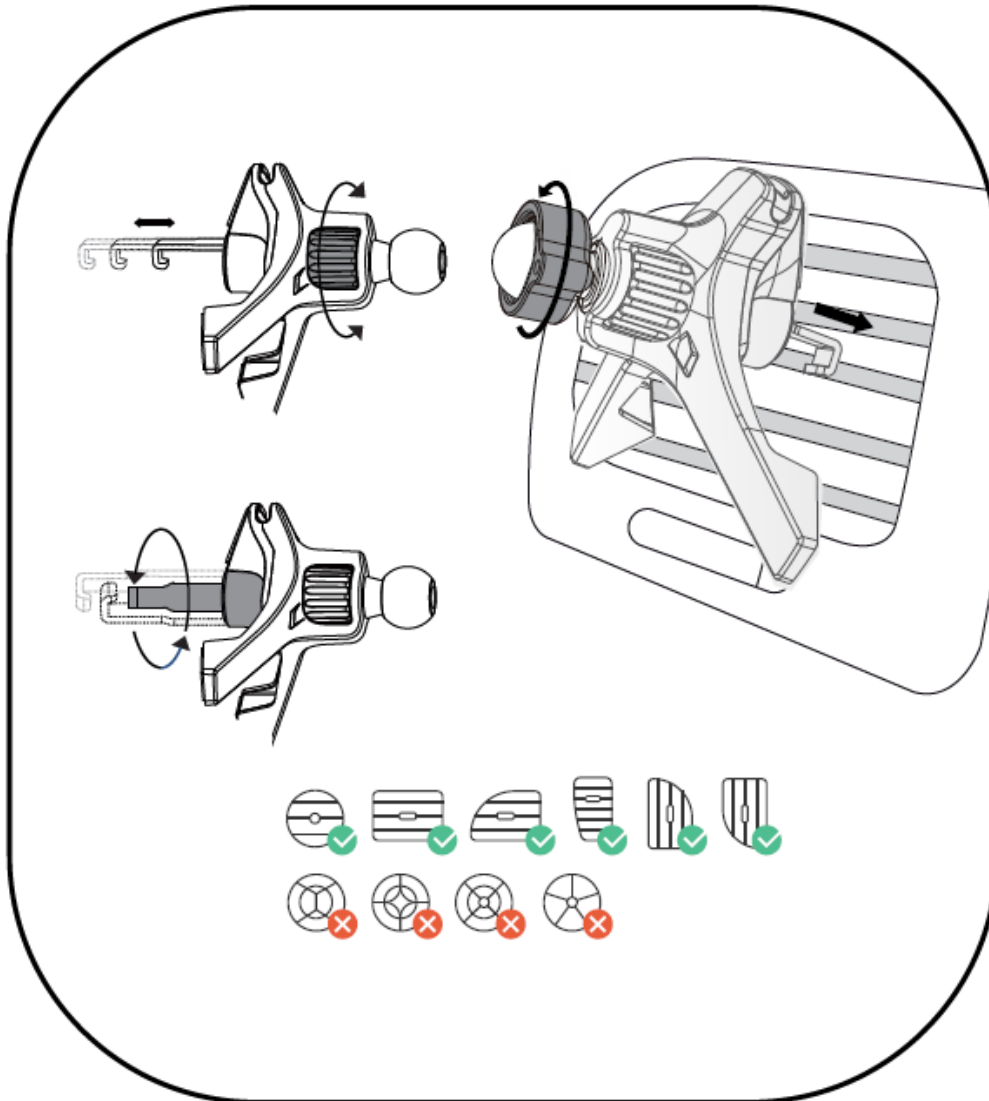

Käynnistys

Kun tuote on liitetty auton tupakansytyttimen pistorasiaan, langattoman latauksen alueen sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti ja päälaitteen näyttö syttyy merkiksi siitä, että tuote on päällä ja toiminnassa. Paina lyhyesti SCN-painiketta ja säädä Kiertopainikkeella lähetystaajuus vastaamaan autoradiosi FM-taajuutta; vaihtoehtoisesti viritä autoradiosi laitteen FM-taajuudelle.

Painikkeiden käyttö

Liitä Bluetooth FM-lähetin ajoneuvosi tupakansytyttimen pistorasiaan (12V tai 24V).

SCN-painike	Paina tätä painiketta lyhyesti laitteen ollessa päällä siirtyäksesi FM-lähetystaajuuden asetukseen. Suurennä tai pienennä FM-lähetystaajuutta kiertopainikkeella. DAB-tilassa paina tätä painiketta pitkään kanavataajuuksien automaattista hakua varten. MicroSD-korttitilassa paina pitkään vaihtaaksesi toistotilaa.
Edellinen-painike	Paina lyhyesti musiikin toiston aikana siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
Kiertopainike	Käännä musiikin toiston aikana myötäpäivään suurentaaksesi äänenvoimakkuutta ja vastapäivään pienentääksesi sitä. Paina lyhyesti toistaaksesi tai keskeyttääksesi. Puhelujen aikana paina tätä painiketta lyhyesti vastataksesi puheluun tai lopettaaksesi sen.
Seuraava-painike	Paina lyhyesti musiikin toiston aikana siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen
Mode-painike	Paina tätä painiketta lyhyesti vaihtaaksesi tilaa. Tilat ovat: AUX-BT-SD-DAB Vahvasta painamalla Kiertopainiketta lyhyesti. Paina Mode-painiketta pitkään avataksesi asetusvalikon, joka sisältää FM-lähetyksen, ajan, taustavalon ja kielen asetukset.

Tilat

Vaihda tilaa painamalla laitteen "M"-painiketta.

DAB-tila

Paina Mode-painiketta lyhyesti siirtyäksesi DAB-tilaan.

Paina tässä tilassa SCN-painiketta pitkään käynnistääksesi DAB-asemien automaattisen haun. Kun haku on valmis: paina Edellinen-painiketta lyhyesti valitaksesi edellisen aseman, paina Seuraava-painiketta lyhyesti valitaksesi seuraavan aseman ja vahvasta sitten painamalla Kiertopainiketta lyhyesti, jolloin valittu asema alkaa soida. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä Kiertopainiketta.

Paina "M"-painiketta pitkään avataksesi valikon, jossa voit tallentaa kanavia esivalinnoiksi.

Bluetooth-tila

Paina Mode-painiketta lyhyesti siirtyäksesi Bluetooth-tilaan. Bluetooth-tilassa laite muodostaa ensin yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen. Jos aiempaa laitetta ei havaita, laite siirtyy automaattisesti pariliitostilaan. Ota sitten Bluetooth käyttöön puhelimesi tai muussa Bluetooth-laitteessa, etsi tämä laite (FMT1800) ja muodosta yhteys siihen. Kun yhteys on muodostettu, toista musiikkia puhelimesi tai muun Bluetooth-laitteen mediasoittimella.

Huomautus: FMT:tä ei voi yhdistää Bluetoothilla autoradioon!

SD-korttitila

Paina Mode-painiketta lyhyesti siirtyäksesi SD-korttitilaan. Aseta SD-kortti paikalleen, niin laite aloittaa musiikin toiston.

Tässä tilassa: paina Kiertopainiketta lyhyesti toistaaksesi tai keskeyttääksesi; säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä Kiertopainiketta; paina Edellinen-painiketta lyhyesti toistaaksesi edellisen kappaleen; paina Seuraava-painiketta lyhyesti toistaaksesi seuraavan kappaleen.

Paina SCN-painiketta pitkään vaihtaaksesi toistotilaa: järjestyksessä toisto, yhden kappaleen uusinta ja satunnaistoisto.

AUX-IN-tila

Paina Mode-painiketta lyhyesti siirtyäksesi AUX-tilaan. Liitä mukana toimitetun 3,5 mm:n AUX-kaapelin toinen pää FMT:n AUX-liitäntään ja toinen pää äänilähteeseen, kuten matkapuhelimeen, tietokoneeseen tai MP3- tai MP4-soittimeen, siirtyäksesi AUX-IN-tilaan. Toista ääntä liitettyllä laitteella, niin ääni välittyy tämän lähettimen kautta auton kaiuttimiin.

Tässä tilassa: paina Kiertopainiketta lyhyesti mykistääksesi tai jatkaaksesi toistoa; säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä Kiertopainiketta.

Huomautus: FMT:n ääntä ei voi siirtää AUX-liitännän kautta autoradioon!

Asetukset

Paina "M"-painiketta pitkään avataksesi valikon, jossa voit muuttaa FM-lähettimen, ajan/päivämäärän, taustavalon ja kielen asetuksia, tarkastella järjestelmätietoja ja palauttaa tehdasasetukset. Muuta asetuksia kiertopainikkeella ja hyväksy muutokset painamalla sitä. Palaa takaisin painamalla "M"-painiketta uudelleen lyhyesti.

Autolaturitoiminto

Liitä laitteen autolaturiosa auton tupakansytyttimen pistorasiaan. Langattoman latauksen alueen sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti ja päälaitteen näyttö syttyy merkiksi siitä, että tuote on päällä. Liitä latauskaapelin toinen pää autolaturin USB-A- tai Type-C-porttiin ja toinen

pää matkapuhelimeesi aloittaaksesi latauksen.

Langaton lataustoiminto

Kun laitteen autolaturiosa on liitetty auton tupakansytyttimen pistorasiaan, langattoman latauksen alueen sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti merkiksi valmiustilasta. Aseta matkapuhelimesi langattoman latauksen alueelle ja säädä sen asentoa latauksen aloittamiseksi. Sininen merkkivalo palaa tasaisesti latauksen aikana. Jos metallinen vierasesine tulee langattoman latauksen alueen lähelle, kun puhelinta ei ladata, sininen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, kunnes vierasesine poistetaan, minkä jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja sammuu.

Huomautus: Älypuhelimet, jotka tukevat langatonta induktiivista latausta (BPP, EPP, PPDE). Esimerkkejä: Apple iPhone 12 tai uudempi, Samsung Galaxy S21 tai uudempi. Todellinen yhteensopivuus riippuu kyseisen laitteen teknisistä ominaisuuksista.

Handsfree-toiminto

- Paina  -painiketta vastataksesi saapuvaan puheluun.
- Paina  -painiketta lopettaaksesi meneillään olevan puhelun.
- Paina  -painiketta nopeasti kahdesti soittaaksesi puheluhistoriasi viimeisimmälle soittajalle.

Vianmäärittäminen

1. Käytä vain määritettyä 12-24V:n tasajännitettä. Muun jännitteen käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahingoittaa tuotetta.
2. Valitessasi FM-lähetystaajuutta vältä paikallisia voimakkaita radioasemia häiriöiden ja äänenlaadun heikkenemisen estämiseksi.
3. Jos auton äänijärjestelmästä ei kuulu ääntä, tarkista, onko laite ja autoradio asetettu samalle taajuudelle. Lisää autoradion tai FMT:n äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen.
4. Säädä äänenvoimakkuutta pääasiassa auton äänijärjestelmästä. Älä aseta laitteen äänenvoimakkuutta liian suureksi, sillä se voi aiheuttaa äänen säröytymistä ja leikkautumista. Jos säröä tai leikkautumista esiintyy, pienennä äänenvoimakkuutta, jotta toisto on normaalia.
5. Jos jotkin matkapuhelimet tai Bluetooth-laitteet eivät muodosta yhteyttä tai toista ääntä yhteyden muodostamisen jälkeen, varmista, että oikea pariliitoksen salasana on syötetty ja että laite tukee Bluetooth A2DP -ääniprofiilia.
6. Irrota laite tupakansytyttimen pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Tekniset tiedot

Näyttö	2" (5,2cm) TFT-värinäyttö
Bluetooth	V5.3 / ~10m kantama
BT-lähetystaajuus	2,4GHz
BT:n suurin säteilyteho	2,5 mW
FM-taajuusalue	87,5-108,0MHz, 0,1MHz:n askelin
FM:n suurin säteilyteho	50µW
FM-lähetysetaisyys	~5m
Taajuusvaste	20Hz-15KHz
Särö	<0,1%
Signaali-kohinasuhde	>60dB
DAB-taajuusalue	174-240MHz
Syöttöjännite	DC 12-24V (tupakansytyttimen pistorasia)
Kaapelin pituus	85cm
Lähtöteho	USB-C & USB-A: jaettu portti 5V/2,4A (yhteensä 12W)
Langaton lataus	5-15W; BPP, EPP, PPDE
MicroSD-kortti	Enint. 64GB class10
Tuetut äänimuodot	MP3\WMA
AUX-tulo	3,5mm
Materiaali	PC + ABS
Yhteensopivuus	Älypuhelimet, joissa on langaton lataus (esim. iPhone 12 ja uudemmat, Galaxy S21 ja uudemmat)
Käyttölämpötila	0 - 60°C
Paino / Mitat	134g / (P) 13,7 x (L) 8,7 x (K) 5,0cm
Pakkauksen sisältö	FMT1800 DAB+, teline, DAB-antenni, käyttöohje

Tuki

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkoista). Ilmainen sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipalvelu on avoinna ma-pe klo 9-13 ja 14-17

Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja huolto

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten vaurioiden välttämiseksi vältä seuraavia toimia:

- Laitteen käyttö erittäin korkeissa tai erittäin matalissa lämpötiloissa.
- Laitteen pitkäaikainen säilytys tai käyttö kosteassa ympäristössä.
- Laitteen käyttö sateessa tai vedessä.
- Laitteen kuljetus tai käyttö voimakkaasti tärisevässä ympäristössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi FMT1800 Prod. ID.:5359 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.technaxx.de/reseller

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajitele pakkausmateriaalit tyypeittäin hävittämisen yhteydessä.

Hävitä pahvi ja kartonki keräyspaperin mukana. Kalvot tulee toimittaa kierrätettävien materiaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliskeräys (kierrätettävien materiaalien keräys)) Vanhoja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Jokainen kuluttaja on lain mukaan velvollinen hävittämään käyttökeltottomat vanhat laitteet erillään kotitalousjätteestä, esim. kuntansa tai kaupunginosansa keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että haitalliset ympäristövaikutukset vältetään. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä esitetyllä symbolilla.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa

FMT1800 DAB+