

Altavoz inalámbrico para TV con estación base TX-317

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento y las indicaciones sobre seguridad.

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por quienes carezcan de la experiencia o el conocimiento necesario, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones de una persona responsable de su seguridad. No se debe permitir que los niños utilicen o jueguen con este dispositivo sin la supervisión de un adulto responsable.

Conserve este manual para futuras consultas o entréguelo junto con el dispositivo si este se transfiere a otra persona. Esto también aplica a los accesorios originales de este dispositivo. En caso de una reclamación de garantía, comuníquese con el vendedor o la tienda donde adquirió el dispositivo.

Disfrute de su producto * Comparta su experiencia y opinión en uno de los principales portales de Internet.

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso - utilice la instrucción actual disponible en el sitio web del fabricante.


Peculiaridades

- Pantalla LCD
- Bluetooth V5.3
- Altavoz 10 W (2x5 W)
- 3 diferentes modos de sonido
- Varios puntos de conexión
- Radio FM integrado
- Función SOS
- 2 salidas Line-Out en el altavoz

Características técnicas

Versión Bluetooth	V5.3
Conexión inalámbrica	Alcance ~10 m (terreno abierto) Margen de frecuencia: 2,4 GHz Potencia máxima de transmisión: 100 mW Potencia máxima emitida por la tecnología inalámbrica: 2,5 mW
Funciones	Modo TV, Modeo BT, Radio, SOS
Potencia de salida de altavoz/tamaño/frecuencia/resistencia	2x 5 W/Ø52 mm/100 Hz-18 kHz/4Ω
S/N	≥ 85 dB
Distorsión	≤ 0.5%
Frecuencia de radio	87.5-108 MHz
Interfaz de audio de la base	3.5 mm interfaz de audio / interfaz por fibra óptica / interfaz coaxial
Interfaz de audio de altavoz	2x 3.5 mm interfaz de audio
Tiempo de reproducción	Hasta 8 horas (volumen medio)
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Fuente de alimentación	5B / 1A
Batería	Batería de litio 2000 mAh, 3.7 V
Interfaz de carga	USB-C
Temperatura de funcionamiento	entre 0°C y 40°C
Material	Plástico ABS
Peso / tamaño	636 g / 17.4 x 6 x 12.6 cm
Equipamiento del dispositivo	Technaxx® TX-317, adaptador de alimentación, cable de carga, cable óptico, cable de audio, cable digital coaxial, manual de usuario

Descripción general del dispositivo

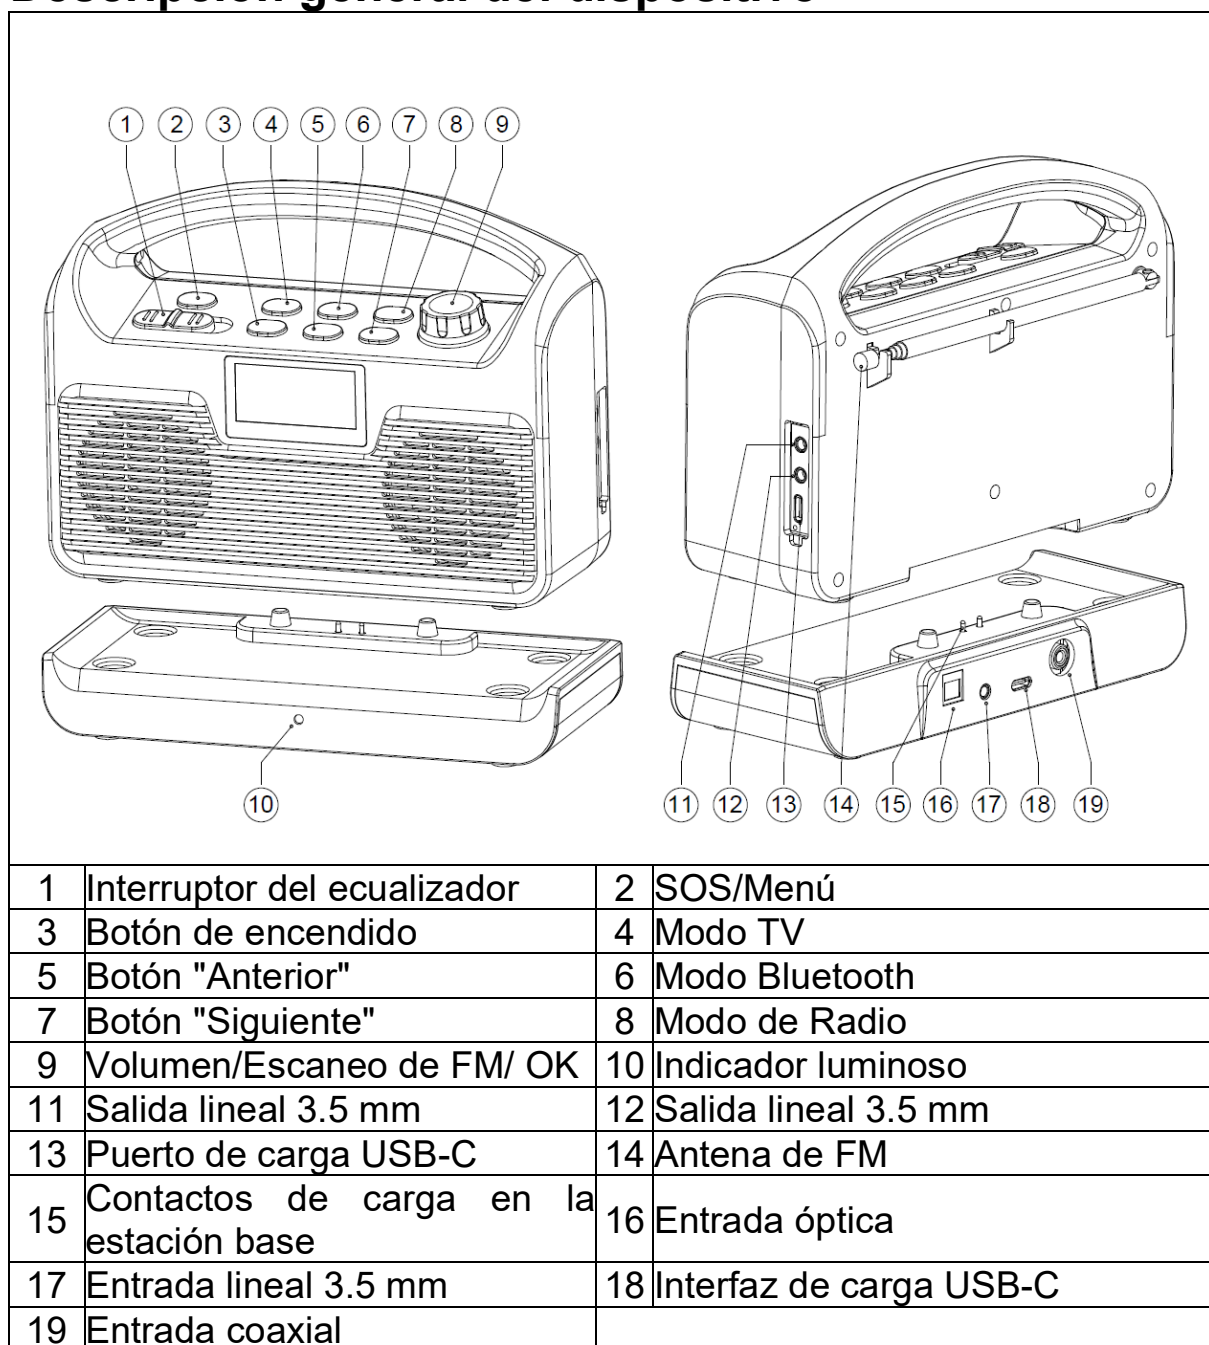

Configuración

Conecte la estación base al televisor utilizando cualquiera de los tipos de conexión disponibles en la estación base. Las siguientes conexiones son compatibles para su uso:

- Entrada óptica (16) - conecte al puerto de fibra óptica (OPT-OUT).
- Entrada lineal 3.5 mm (17) - conecte a la salida de auriculares.
- Entrada coaxial (19) - conecte a la entrada digital 'SPDIF' en el televisor.

Nota: Asegúrese de utilizar un único tipo de conexión. Es posible que deba configurar el televisor para que funcione con el altavoz, consulte las instrucciones del televisor para más detalles.

Carga

Coloque el TX-317 en la estación base, conecte el cable de carga al puerto USB-C (18) de la estación base, y el otro extremo al puerto USB del adaptador de corriente (incluido) o a cualquier puerto USB con una capacidad de 5V/1A. El indicador LED (10) se encenderá. La carga completa se realiza en aproximadamente 3 horas. El estado de la batería se indica en la pantalla.

El altavoz se puede cargar de forma independiente de la estación base. Simplemente conecte el cable de carga USB-C al conector de alimentación (13) del altavoz.

Instrucciones para encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido (3) durante 2 segundos.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Configuración de botones

- Botón de encendido/apagado (3): mantenga presionado para encender o apagar el dispositivo.
- Volumen +/- (9): Gire el control de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Botones de pista siguiente/anterior (7/5): presiónelos para cambiar de canal de radio o de pista en el modo Bluetooth
- Botón SOS/Menu (2): Manténgalo presionado para activar el sonido SOS. Presione brevemente para acceder al menú de ajustes.

Pantalla



1. Modo de operación.
2. Nivel de carga de la batería.
3. Estado actual (sonido de TV, conexión Bluetooth o canal FM).

Modos

TV-Mode

Conecte la estación base siguiendo las instrucciones de "Configuración" y presione TV-Mode (4) para disfrutar del sonido del televisor.

Bluetooth

Para conectar el altavoz a un smartphone, tablet o PC, active la búsqueda de dispositivos Bluetooth, presione el botón BT-Mode (6) y seleccione "Technaxx TX-317" para completar la conexión.

Radio FM

Presione el botón de radio (8) para activar el modo de radio FM.

Mantenga presionado el botón de escaneo (9) para buscar automáticamente los canales. Se guardarán en el orden de búsqueda. Para encender la radio AM, presione nuevamente el botón de radio (8).
Nota: para una mejor recepción de la radio FM, retire completamente la antena (14).

Ecualizador

Para cambiar el sonido original de la dinámica, seleccione una de las configuraciones predefinidas utilizando el interruptor del ecualizador (1):

- Normal: sonido equilibrado.
- Clear Voice: amplifica las frecuencias medias para una mayor claridad vocal.
- Concierto: amplifica las frecuencias bajas para un sonido más profundo.

Configuración

Presione el botón de menú (2) para iniciar sesión en el TX-317. Las siguientes opciones están disponibles:

- Language – cambiar el idioma del sistema.
- Backlight – establecer el tiempo de resaltado de la pantalla.
- Contrast – ajustar el brillo de la pantalla.
- Voice settings – activar o desactivar los mensajes de voz.
- Factory reset – restablecer los valores predeterminados de fábrica.
- Firmware version – consultar la versión actual del firmware.

SOS

En caso de emergencia, mantenga presionado el botón SOS (2). Se emitirá un sonido fuerte para atraer la atención de los demás.

Soporte técnico

Teléfono: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Correo electrónico: **support@technaxx.de**

Horario de trabajo: de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

En caso de incidentes con este producto, por favor, envíe un correo a: **gpsr@technaxx.de**

Cuidado del dispositivo

Limpie el dispositivo solo con un paño seco o ligeramente húmedo.
Evitar el uso de productos abrasivos.

Notas

- El ruido puede ser causado por una señal Bluetooth débil. Para evitar el ruido, manténgase dentro del rango (~10 m).
- Evite escuchar durante largos períodos a un volumen excesivo, ya que esto puede provocar pérdida de audición.
- Reduzca el volumen antes de comenzar la reproducción y luego ajústelo a un nivel cómodo.

Solución de problemas

- No se escucha ningún sonido: controlar las conexiones; Es posible que el sonido del televisor no esté configurado para la conexión seleccionada. Gire el control de volumen; en 0 no se reproducirá ningún sonido.
- No se puede conectar Bluetooth: Verifique el dispositivo que desea conectar; active la visibilidad de Bluetooth en su dispositivo de reproducción.
- No hay recepción de radio: asegúrese de poder recibir radio en su ubicación. Comprueba si estás en modo FM en la radio.

Advertencias

- No desmonte el TX-317, ya que podría causar un cortocircuito o daños.
- El uso inadecuado de la batería puede provocar quemaduras o lesiones químicas. La batería puede explotar si se ve dañada.
- No modifique, repare ni retire componentes sin el asesoramiento de un profesional.
- No utilice líquidos de limpieza agresivos ni volátiles.
- No arroje ni agite el TX-317, ya que podría dañar los componentes internos.
- Mantenga el dispositivo en un ambiente seco y ventilado, evitando la alta humedad y temperaturas extremas.
- Mantenga el dispositivo en un ambiente seco y ventilado, evitando la alta humedad y temperaturas extremas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.

Declaración de conformidad



La declaración de conformidad UE para el modelo 5253/TX-317 puede solicitarse en www.technaxx.de (en el panel inferior bajo "Declaración de conformidad").

Disposición



Disposición de envases. Ordene los materiales de embalaje por tipo:

Recicle los artículos de cartón y papel como papel usado.

Entregue los materiales plásticos en puntos de recogida para su reciclaje.



Reciclaje de equipos antiguos (válido en la Unión Europea y en otros países europeos con recogida selectiva especial).

¡Los dispositivos antiguos no deben desecharse con los residuos domésticos! La ley exige que todos los consumidores dispongan de los dispositivos no utilizados por separado de los residuos domésticos, llevándolos, por ejemplo, a puntos de recogida de su comunidad o distrito.

Esto garantiza el procesamiento adecuado de los dispositivos y previene un impacto negativo en el medio ambiente. Para ello, los dispositivos eléctricos están marcados con un símbolo especial.



Las pilas y acumuladores no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, usted está obligado por ley a eliminar todas las baterías y acumuladores (con o sin sustancias peligrosas) en los puntos de recogida de su comunidad, ciudad o en centros comerciales. Esto

garantizará su reciclaje ecológico. Las sustancias peligrosas se definen como sigue: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Antes de desechar el dispositivo, asegúrese de que la batería esté vacía y permanezca en el dispositivo!

Fabricado en China

Distribuido:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania