Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Reisadapter TX-358

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Model: TX-358 Artikelnr.:5355; 08/2025

Inhoudsopgave

Gevaar!..... 2
Waarschuwingen..... 2
Let op 3
Disclaimer..... 3
Kenmerken 3
Productoverzicht..... 4
Geschikte stopcontacten 4
2-polige apparaten 5
USB-apparaten..... 5
De adapter gebruiken..... 5
De zekering vervangen 7
Compatibele landen 7
Technische specificaties 9
Ondersteuning..... 9
Reiniging en onderhoud 9
Conformiteitsverklaring..... 10
Afvalverwerking 10

⚠ Gevaar!

● Open het apparaat niet en gebruik het niet verder als het beschadigd raakt.

● Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. ● Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde vakmensen.

Waarschuwingen

● Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. ● Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. ● Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes. ● Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken. ● Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties zijn vermeld. ● Breng geen enkele wijziging aan het apparaat aan. Dit doet de garantie vervallen. ● Blijf het apparaat niet gebruiken als het zichtbaar beschadigd is. ● Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. ● Houd dit product, net als alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen! ● Gebruik het product niet in de directe nabijheid van verwarmingen of andere warmtebronnen of in direct zonlicht. ● Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. ● Gebruik het artikel alleen onder gematigde klimaatomstandigheden. ● Gebruik het product niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan. ● Gebruik het product niet in vochtige omgevingen en voorkom spatwater. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen of het gebruiken. ● Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen. ● Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking! ● Koppel het artikel altijd los van het lichtnet wanneer het niet in gebruik is. ● Niet gebruiken in een vochtige omgeving. ● Het stopcontact is geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen die gewoonlijk niet hoger zijn dan 0°C, maar af en toe 40°C bereiken. ● Steek niet meerdere adapters achter elkaar. ● Niet afgedekt gebruiken.

Let op

● Koppel de adapter altijd los van het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
● Dit product converteert de spanning niet (AC-AC), om mogelijke schade aan uw apparaat of andere veiligheidsrisico's te voorkomen. Controleer vóór gebruik van deze adapter of het stopcontact dat u wilt gebruiken de juiste spanning heeft voor uw apparaat.
● Misbruik kan leiden tot elektrische schokken.
● De lengte van de USB-kabel moet minder dan 3 m zijn.
● De reisadapter is uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik en mag niet permanent worden gebruikt.
● Steek geen adapter in een andere adapter.
● Geen aarding: dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met apparaten zonder aarding of met dubbele isolatie.


Disclaimer

● In geen geval is Technaxx Deutschland aansprakelijk voor enig direct, indirect, punitief, incidenteel, bijzonder of gevolggevaar, schade aan eigendommen of leven, onjuiste opslag, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van haar producten.

Kenmerken

● Compatibel met stopcontacten in de VS, Australië, het VK en de EU
● Geschikt voor reizen over de hele wereld
● Inclusief USB-A- en USB-C-poorten (totaal 12W)
● Verstelbare adapterschuif voor verschillende landen
● Compact en lichtgewicht ontwerp voor reisgemak
● Veiligheidsschakelaar zorgt ervoor dat slechts één stekker onder spanning staat
● Vervangbare zekering voor extra veiligheid
● Eenvoudig te gebruiken dankzij intuïtieve bediening

Productoverzicht

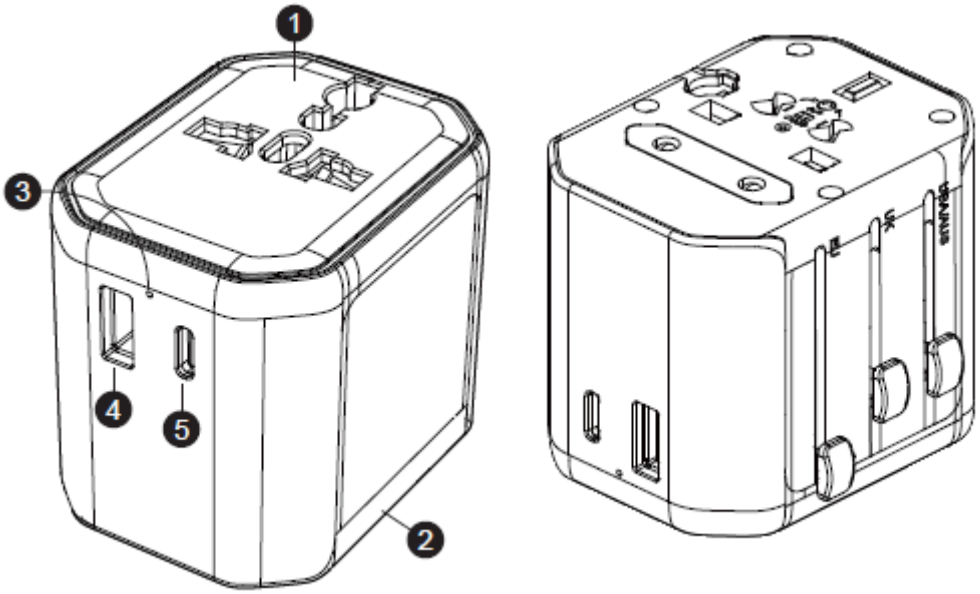


1	Meervoudig stopcontact	2	US/AUS/UK/EU-stekkers
3	LED-indicator	4	USB-A-poort
5	USB-C-poort		

LED-indicator


LED brandt continu	LED brandt niet
Normaal gebruik	1. Mogelijke overbelasting. Koppel één apparaat los en controleer de LED-indicator opnieuw. 2. Zekering


Geschikte stopcontacten

1. De adapter accepteert stekkers van type A, B, C, D, E, F, G, I, O.

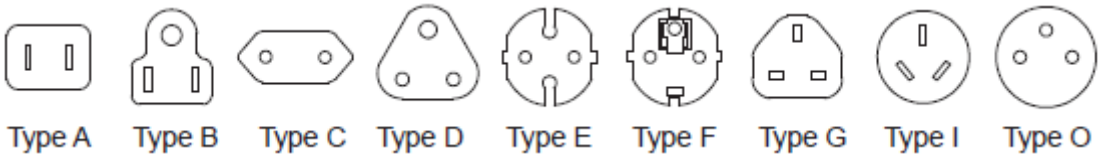

2. De adapter kan worden aangesloten op stopcontacten van type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N en O.

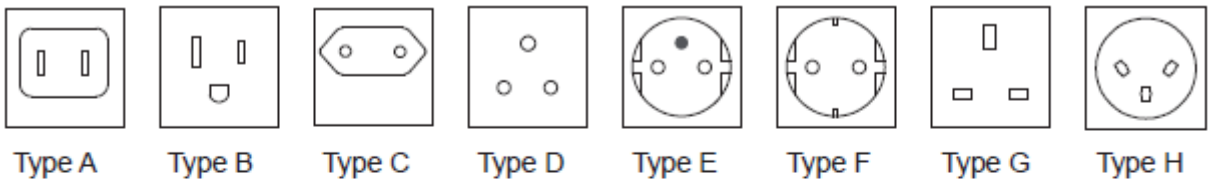

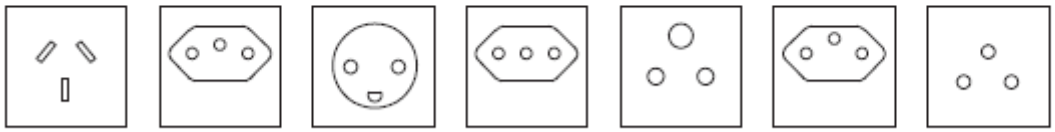

2-polige apparaten

Het product is geschikt voor gebruik met de meeste elektronische apparaten tot 2500W bij 250V en 1000W bij 100V. Het kan worden gebruikt met een groot aantal apparaten, zoals: laptops, kleine reisföhns, reisstrijkijzers, elektrische ventilatoren, tafellampen, elektrische scheerapparaten, enz.
Controleer het veiligheidsinformatieblad of het typeplaatje op het apparaat voor deze informatie voordat u het aansluit.



USB-apparaten

Camera, smartphone, tablet, draagbare spelcomputer, bluetooth-speaker, powerbank, enz.







De adapter gebruiken

De reisadapter kan worden ingesteld op de stopcontacten in verschillende landen. De veiligheidsschakelaar zorgt ervoor dat slechts één stekker onder spanning staat.


Let op:

1. Controleer of de knop terugspringt wanneer deze naar buiten wordt geduwd en naar beneden wordt teruggetrokken. Als de knop niet terugspringt, is de stekker niet op zijn plaats geduwd en wordt het normale

gebruik beïnvloed.
2. Er kan slechts één stekkertype tegelijk worden gebruikt door de schuif te verschuiven; de overige stekkerpennen worden automatisch vergrendeld.

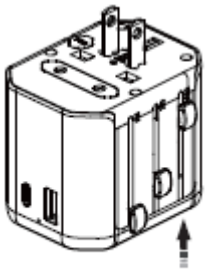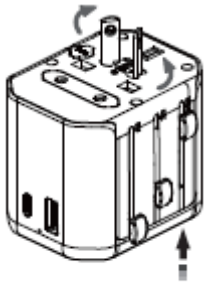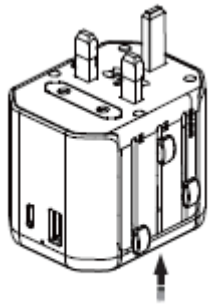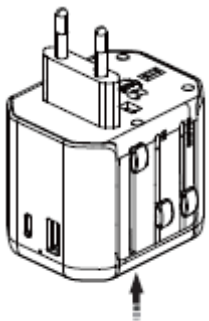 USA	Druk de knop lichtjes in en schuif deze volledig omlaag om de USA stekker uit te schuiven, zoals getoond. Zorg ervoor dat de contactpennen in de parallelle stand staan. De stekker terugplaatsen: houd de knop „USA” ingedrukt om deze los te laten en blijf omhoog trekken totdat de stekker volledig is ingeschoven, laat vervolgens de knop los; de knop springt terug en vergrendelt de stekker.
 Australia / NZ	Druk de knop lichtjes in en schuif deze volledig omlaag om de AUS stekker uit te schuiven, zoals getoond. Zorg ervoor dat de contactpennen in de parallelle stand staan. De stekker terugplaatsen: houd de knop „AUST” ingedrukt om deze los te laten en blijf omhoog trekken totdat de stekker volledig is ingeschoven, laat vervolgens de knop los; de knop springt terug en vergrendelt de stekker.
 United Kingdom	Druk de knop lichtjes in en schuif deze volledig omlaag om de UK stekker uit te schuiven, zoals getoond. Trek de geïsoleerde aardpen uit de behuizing. De stekker terugplaatsen: houd de knop „UK” ingedrukt om deze los te laten en blijf omhoog trekken totdat de stekker volledig is ingeschoven, laat vervolgens de knop los; de knop springt terug en vergrendelt de stekker.
 EUROPE	Druk de knop lichtjes in en schuif deze volledig omlaag om de Europese stekker uit te schuiven, zoals getoond. Zorg ervoor dat de contactpennen in de parallelle stand staan. De stekker terugplaatsen: houd de knop „EUROPE” ingedrukt om deze los te laten en blijf omhoog trekken totdat de stekker volledig is ingeschoven, laat vervolgens de knop los; de knop springt terug en vergrendelt de stekker.

De zekering vervangen

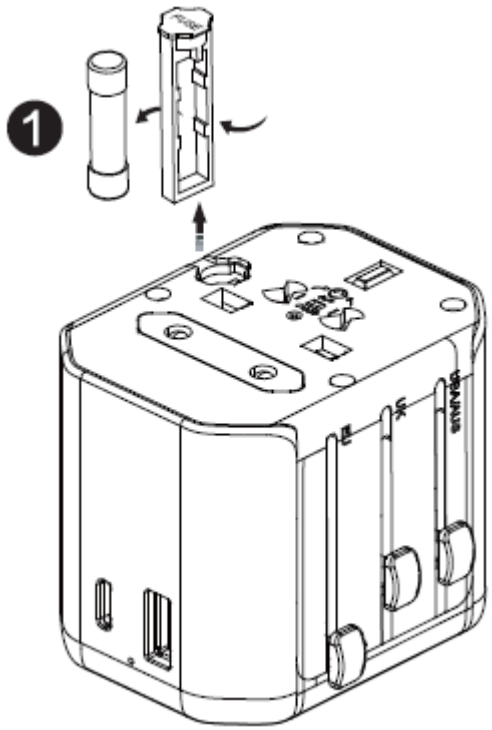

1. Verwijderen ❶

2. U kunt ook een nieuwe zekering plaatsen.
Standaard: 240Vac 10A, 6,3x25,4 mm, goedgekeurd volgens BS1362.

Opmerkingen:

1. Verwijder alle apparaten voordat u de zekering vervangt.
2. Controleer of er water uit het aangesloten apparaat is gelopen bij het nominale vermogen.
3. Controleer of het product nat is en of er water uit is gelopen.

Compatibele landen

EU-stekker				
Albanië	Kanaaleilanden	Griekenland	**M**acedonië	Portugal
Algerije	Chili	Groenland	Madagaskar	Roemenië
Angola	Comoren	Guadeloupe	Madeira	**R**usland
Argentinië	Congo	Guinee	Mali	Rwanda
Oostenrijk	Kroatië	Guinee-Bissau	Martinique	**S**enegal
Azoren	Ivoorkust	**H**ongarije	Mauritanië	Somalië
Balearen	Cyprus	**I**JsIand	Mauritius	Spanje
Bangladesh	**D**enemarken	India	Monaco	Soedan
België	Djibouti	Indonesië	Marokko	Suriname
Bolivia	**E**gypte	Iran	Mozambique	Zweden
Bosnië	El Salvador	Irak	Myanmar	Zwitserland
Brazilië	Equatoriaal-	Israël	**N**epal	Syrië
Bulgarije	Guinea	Italië	Nederland	**T**hailand
Burkina Faso	Eritrea	**K**azachstan	Niger	Togo
Burundi	**F**aeröer	Korea	Noorwegen	Tunesië
Kameroen	Finland	Koeweit	**O**man	Turkije

Canarische Eilanden Kaapverdië Centraal-Afrikaanse Republiek	Frankrijk **G**abon Duitsland Gibraltar	**L**aos Libanon Litouwen Luxemburg	Oman Pakistan **P**araguay Peru Filipijnen Polen	**U**ruguay **V**ietnam **Z**ambia
AUS-stekker				
Amerikaans-Samoa Argentinië Australië	**C**hina **E**l Salvador **F**iji **G**uatemala	**K**iribati **N**auru Nieuw-Zeeland **P**anama	Papoea-Nieuw-Guinea **S**int-Vincent	**T**adzjikistan Tonga **U**ruguay
USA-stekker				
Amerikaans-Samoa Anguilla Antillen Aruba **B**ahama's Bangladesh Barbados Bermuda Bolivia Brazilië	**C**ambodja Canada Kaaimaneilanden China Colombia Costa Rica Cuba **E**cuador El Salvador **G**uam	Guatemala Guyana **H**aïti Honduras **J**apan Jamaica **L**aos Libanon Liberia **M**aldiven Mexico	Micronesië Montserrat **N**ederland Nicaragua Niger **O**kinawa **P**anama Peru Filipijnen Puerto Rico **S**int-Vincent	Saoedi-Arabië **T**ahiti Taiwan Thailand Verenigde Staten **V**enezuela Vietnam Maagdeneilanden (VS en Brits) **J**emen
UK-stekker				
Bahrein Bangladesh Belize Botswana Brunei **K**ameroen Kanaaleilanden Cyprus **D**ominica	**E**l Salvador **G**hana Gibraltar Grenada Guatemala Guyana **H**ongkong **I**rak Ierland	Isle of Man **J**ordanië **K**oeweit **L**ibanon **M**acau Malawi Maleisië Maldiven Malta	Mauritius Myanmar Nigeria **Q**atar **S**int-Lucia Sint-Vincent Saoedi-Arabië Seychellen Sierra Leone Singapore	**T**anzania **O**eganda Verenigde Arabische Emiraten Verenigd Koninkrijk **V**ietnam **J**emen **Z**ambia

				Zimbabwe

Technische specificaties

Nominale waarden	100-250V~10A max., 2500W max.
Max. uitgangsvermogen AC	100V tot 1000W, 250V tot 2500W
Ingang	100-250V~ ,50-60Hz, 0.5A
USB-uitgang	5.0V/2.4A (totaal), max. 2.4A per poort
Totale DC-uitgang	12W
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 40C°
Materiaal	PC
Gewicht / Afmetingen	124g / (L) 5,5 x (B) 5,5 x (H) 6,5 cm
Compatibiliteit	US/AU/UK/EU-stekkers
Inhoud van de verpakking	Reisadapter TX-358, Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**
*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:
●Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
●Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
●Gebruik in de regen of in water.
●Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de apparatuur van het type TX-358 Prod. ID.:5355 voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwerking

Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.

Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Reisadapter TX-358