

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

Draadloze oortelefoon TV Chin Guard TX-99

Met deze comfortabele en goed passende oortelefoon kunt u genieten van televisie en muziek op uw favoriete volume, zonder dat iedereen storend wordt.

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alsjeblieft.

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Deze TV oortelefoon voor gehoorbeperkten is speciaal ontworpen om mensen met een gehoorbeperking te helpen het geluid van de TV (of een ander audio apparaat) duidelijk, zonder vervorming te horen. Dit is met een normaal gehoorapparaat of een gewone draadloze hoofdtelefoon niet altijd mogelijk. Hij kan ook gebruikt worden als normale draadloze oortelefoon wanneer u anderen niet wilt storen tijdens het TV kijken. Om de perfecte geluidskwaliteit te behouden, dient u op het volgende te letten: Uit de buurt houden van overige elektronische apparaten, bijvoorbeeld: magnetron en overige communicatie apparaten zoals bijv. een telefoon. Activeer niet meer elektronische apparaten tegelijk in de nabijheid. De geluidskwaliteit kan verloren gaan en er kan storing optreden.

Bijzonderheden

- Draadloze verbinding tussen zender en ontvanger tot 15m open gebieden
- Aansluitbaar op bijna elk apparaat met een audio-uitgang via 3,5mm audio-kabel jack-on-RCA
- Hoorapparatuur & voldoende volume voor televisie en muziek
- Aansluiting op een mobiele telefoon via een AUX-kabel (ontvanger moet worden aangesloten op een stroombron; alleen luisteren – niet spreken)
- In-ear koptelefoon voor effectieve geluidsreductie → luister naar televisie of muziek duidelijk zonder vervormingen en in een comfortabel volume, zonder iemand anders te storen
- Ideaal voor slechthorenden en senioren

Technische specificaties

Zendbereik	~15m open ruimte
Frequentieband	(FM-kanalen): 863.5/864/864.5MHz
Frequentiebereik / THD	20Hz–20kHz / < 5% bij 1kHz
Stralingsvermogen max. 5mW	
Impedantie	32Ω ± 15% bij 1 kHz
Gevoeligheid	114 ± 5dB bij 1kHz
Materiaal	Siliconen + PP + TPE + ABS kunststof
Aansluitingen	Microfoon 2,5mm & Lijn in/uit 3,5mm
Stroomvoorziening	Geïntegreerde oplaadbare 470mAh lithium polymeerbatterij 3,7V
Oplaadtijd / Afspeeltijd	~3 uur / ~8 uur
Ontvanger Gewicht / Afmetingen	64g / (L) 16,7 x (B) 1,9 x (H) 20,6cm
Zender Gewicht / Afmetingen	86g / (L) 13,2 x (B) 5,0 x (H) 4,2cm (zonder antenne) / (H) 9,9cm (met antenne)
Inhoud verpakking	Draadloze oortelefoon TV Chin Guard TX-99 (ontvanger & zender), Voedingsadapter 5V/1A, 2,5mm kabel met microfoon, 3,5mm 3-pins audio kabel, 3,5mm audio kabel aan 2 vrouwelijke 3,5mm jack & 2 mannelijke 3,5mm RCA jack, 3 verschillende oordopgroottes, Gebruikersaanwijzing

De oortelefoon opladen

Kies een geschikte plaats in de buurt van de TV of een andere audiobron (bijv. computer of HiFi systeem). Sluit de voedingsadapter aan op de DC aansluiting van de zender. GROENE LED op de voorkant van de zender gaat branden. Als de ontvanger goed op de zender is geplaatst, gaat de RODE LED voor op de zender AAN. Om de zender UIT te zetten, haalt u de voedingsadapter uit het stopcontact of uit de aansluiting van de zender.

Een verkeerde plaatsing leidt tot slecht opladen.

Plaats zoals getoond op de afbeelding. De markering $\triangle$ bovenop de zender dient gelijk te zitten met de markering ∇ voorop de ontvanger.




Ontvanger Voorkant Achterkant

1	Aan/uitschakelaar (aan/uit knop)	4	Oplaadcontacten
2	Zoeken knop (wijzigen frequentie)	5	Controlelampje (batterij bijna leeg: → RODE LED, signaal: → BLAUWE LED, aan: → GROENE LED)
3	Volumeknop		

Zender Voorkant

Midden

Achterkant

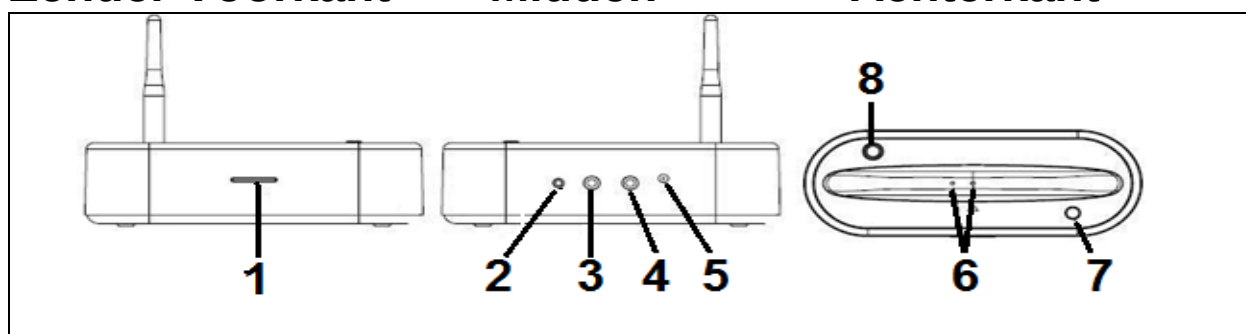

1	Controlelampje (opladen: RODE LED, signaal: blauwe LED, aan: groene LED)		
2	Microfoonaansluiting 2,5 mm	6	Oplaadcontacten
3	3,5 mm audio-in aansluiting	7	ZOEKEN knop (wijzigen frequentie)
4	3,5 mm audio-uit aansluiting		
5	DC 5V/1A voedingsaansluiting	8	Antenne

Hoe gebruikt u de zender

Sluit de zender aan op de aansluiting met de DC 5V/1A adapter. De groene LED op de voorkant van de zender gaat branden.

Er zijn drie verschillende manieren om de TX-99 aan te sluiten op een TV of andere geluidsbron (bijv. computer of HiFi systeem). Deze manieren zijn respectievelijk de hoofdtelefoon aansluiting, de audio-uit L/R aansluiting of de microfoon.

1. Zorg ervoor dat uw tv een audio-uitgang heeft. Niet alle verbindingen op de tv zijn uitgangen. Tv's zijn afspeelapparaten en hebben voornamelijk ingangen. Een hoofdtelefoonaansluiting op de tv is een audio-uitgang en kan op de TX-99 worden aangesloten. Als u niet weet welke poort u moet gebruiken, raadpleegt u de handleiding van uw tv.

2. Verhoog het volume van de tv om ervoor te zorgen dat de zender TX-99 ook de tv als bron herkent. Het is alleen van een hoger volume dat het apparaat dat is aangesloten op de TX-99 zender wordt gedetecteerd. De LED op de zender moet dan blauw oplichten

→ **De zender aansluiten op een oortelefoon aansluiting (AUX-IN 3,5mm aansluiting)**

Sluit een van de 3,5mm pluggen van de AUX-UIT kabel met de connector aan van uw audiobron en de andere plug op de "IN" aansluiting van de zender. De BLAUWE LED op de voorkant van de zender gaat branden.

→ **De zender aansluiten op de Audio-UIT L/R aansluiting**

Verbindt de L (witte) / R (rode) tulpstekker van de 3,5mm tulpkabel met de audio-uit L/R aansluiting op uw geluidsbron en de 3,5mm plug met de "IN" aansluiting op de zender. De BLAUWE LED op de voorkant van de zender gaat AAN.

→ **De microfoon aansluiten**

Dit apparaat bevat een externe microfoon. Wanneer aangesloten op de zender kan het worden gebruikt om het geluid van een externe bron, zoals een mobiele telefoon te versterken. Sluit de microfoonkabel aan op de microfoonaansluiting van de zender en plaats de microfoon in de buurt van de geluidsbron (TV/HiFi systeem/mobiele telefoon). De BLAUWE LED op de voorkant van de zender gaat branden.

Let op: Het voordeel van het gebruik van de microfoon is dat het mogelijk is om ook het omgevingsgeluid te horen.

Let op: De audio-in en microfoon kunnen niet tegelijk gebruikt worden.

De zender schakelt na 1 minuut naar de standby-modus zonder ingangssignaal op de Audio-IN. Zodra een signaal op de audio-IN wordt toegepast, duurt het ongeveer 3-5 seconden totdat de muziek weer via de receiver te horen is.

Hoe gebruikt u de ontvanger

Voor u de ontvanger gebruikt, dient u het volume op de ontvanger op een laag niveau te zetten. Druk op de aan/uit knop [1] van de ontvanger, de GROENE LED achterop de ontvanger [5] gaat aan → en de ontvanger werkt. Als de BLAUWE LED brandt → wordt er een signaal ontvangen.

Plaats de oordopjes in uw oren en zorg dat de AAN/UIT en SCAN


knoppen van de ontvanger naar de zender wijzen. De punten van de oordopjes kunnen gedraaid worden zodat ze comfortabel in uw oren passen. Druk nogmaals op de AAN/UIT knop, de GROENE LED of BLAUWE LED gaat uit. Dit houdt in dat de ontvanger uit staat.

Let op: Tijdens de normale werking is de GROENE LED uit. De BLAUWE LED is zichtbaar tijdens de actieve transmissie van zender en ontvanger.

Let op: Als de zender langer dan 5 minuten niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch in stand-by modus. Om hem weer te gebruiken drukt u nogmaals op de AAN/UIT knop.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter. Gebruik geen ander type adapters.
- Soms is het mogelijk dat u niet de gewenste audiobron hoort omdat de ontvanger een andere audiobron oppikt (bijv. van een ander systeem dat in de buurt staat). Om het zendkanaal te wijzigen drukt u op de SCAN knop op de zender. Er zijn 3 voorkeuze kanalen (863,5 MHz, 864 MHz, 864,5 MHz) op deze draadloze oortelefoon.
- Als de RODE LED van de ontvanger → brandt moet deze opgeladen worden.
- De zender start automatisch met zenden als de audiobron aangezet wordt.
- Het is noodzakelijk de ontvanger correct in de zender te plaatsen als het apparaat opgeladen moet worden. Een tegenovergestelde plaatsing van de ontvanger zorgt ervoor dat het opladen mislukt.

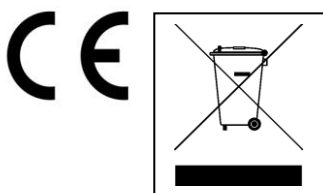

Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland