

MusicMan® * Manuel d'utilisation

Écouteurs intra-auriculaires à réduction active de bruit BT-X42

Grâce à ces écouteurs confortables et parfaitement ajustés, vous pouvez écouter de la musique sans fil via Bluetooth avec Active Noise Cancellation (ANC)

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en résulter!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).

Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Garantie 2 ans


Avertissement ! Risque de suffocation. Petites pièces.

Particularités

- Fonction de réduction de bruit active (ANC) jusqu'à -26dB avec deux microphones (un dans chaque écouteur détecte l'ANC)
- Réduction active de l'écho & du bruit
- Concept intra-auriculaire sans fil
- Transfert de musique (son stéréo de haute qualité) & fonction mains libres via BT V4.2
- Microphone intégré pour les appels (rejeter et répondre)
- Utilisation facile directement par fil
- Appairage avec appareils audio compatibles Bluetooth, Smartphones, Tablettes, etc.
- Embouts étanches & souples pour un confort d'utilisation
- Pas encombrant grâce à la connexion magnétique des écouteurs
- Parfaits pour les activités sportives et de plein air

Caractéristiques techniques

Bluetooth	Version BT 4.2 / A2DP 1.3, AVRCP 1.5, EDR, classe 2, HFP 1.5, ANC/distance de transmission ~10m (espace dégagé)	
Bluetooth	Fréquence de transmission de 2,4GHz Puissance de sortie rayonnée max. 2,5mW	
Alimentation	Batterie 120mAh rechargeable intégrée au polymère de lithium 3,7V / chargement via Micro USB (CC 5V/500mA)	
Temps de charge		~2,5 heures
Temps de lecture/de communication		~6 heures (max. VOL) / ~5 heures
Autonomie en veille		~100 heures (connexion BT, sans musique)
Rapport S/B / THD / Impédance		85dB / 0,1% / 32Ω
Plage de fréquence		20Hz–20kHz
ANC		–23dB ± 3dB (max. jusqu'à –26dB)
Indice de protection		IPX4 (protégés des projections d'eau)
Température de fonctionnement		–10°C jusqu'à +50°C
Température de rangement		–20°C jusqu'à +60°C
Poids / Dimensions		25g / (Lo totale) 86,0 x (La) 1,2 x (H) 0,8cm / (Longueur du tour de cou) 41,0cm
Contenu de la livraison	MusicMan® Écouteurs intra-auriculaires ANC BT-X42, Câble de chargement Micro USB, 3 tailles différentes d'embout, Manuel d'utilisation	

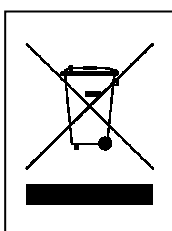


Conseils pour le respect de l'environnement:

Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus

Présentation du produit

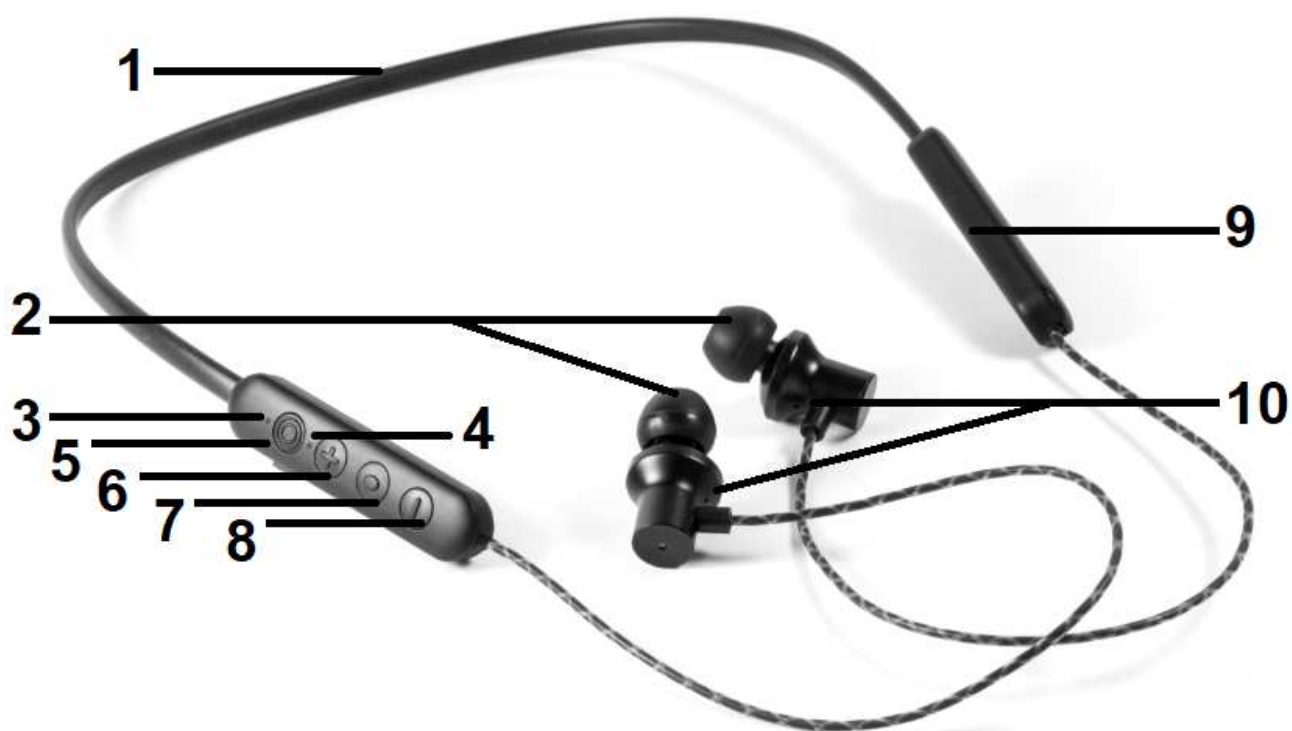

1	Tour de cou		6	Volume haut/sauter
2	Écouteurs (haut-parleur)	7	Marche/Arrêt, Lecture/Pause, Répondre/Rejeter/Terminer un appel	
3	Voyant LED blanche (activer/désactiver ANC)		8	Volume bas/sauter
4	Voyant LED bleu & rouge (mode veille/chargement)		9	Microphone pour fonction d'appel
5	Activer/désactiver la fonction ANC		10	Microphone ANC

Charge

Chargez les écouteurs lorsque le voyant clignote en ROUGE ou arrête de jouer de la musique. Une processus de charge dure environ 2,5 heures.

→ Le voyant LED clignote en ROUGE pendant la charge et devient BLEU en cas de charge complète.

→→ Débranchez le câble de chargement Micro USB lorsque les écouteurs sont complètement chargés. Ne chargez pas plus longtemps que recommandé.

Appairage

→ Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth et configurez-la pour qu'elle recherche les appareils Bluetooth.

→ Mettez les écouteurs hors service. Maintenant, maintenez le bouton  [7] enfoncé pendant 4 secondes pour accéder au mode d'appairage. Le voyant LED clignote en ROUGE et BLEU, car vos écouteurs recherchent les appareils Bluetooth.

→ Sélectionnez et connectez-vous à «**MusicMan BT-X42**» dans la liste des appareils détectés. Une fois l'appairage terminé, le voyant LED BLEU clignote toutes les 4 secondes, et les écouteurs passent en mode veille.

Opération

Changer les appareils Bluetooth

→ Vos écouteurs se reconnectent automatiquement à l'appareil le plus récemment appairé lorsqu'il est allumé.

→ Pour appairer un nouvel appareil, vous devez d'abord déconnecter la fonction Bluetooth de l'appareil actuel. Consultez les consignes de votre appareil Bluetooth pour plus d'informations.

Points importants avant d'utiliser les écouteurs

- Ne portez pas les écouteurs en conduisant un véhicule ou en roulant. Cela peut entraîner un risque d'accident et n'est pas autorisé dans certains pays.

- Pour protéger votre ouïe → n'écoutez pas à un volume élevé (l'écoute prolongée à un volume élevé peut entraîner la perte permanente de l'ouïe). Réglez le volume au niveau le plus bas, puis à un niveau agréable. → Évitez d'augmenter le volume (vos oreilles s'adaptent au volume, ainsi un niveau qui ne cause aucune gêne peut toujours endommager votre ouïe).

Utiliser l'ANC (Active Noise Cancellation)

Pour activer ou désactiver l'ANC, appuyez simplement sur le bouton  [5]. Le LED BLANCE s'allume si l'ANC est activé. Le LED BLANCE s'éteint si l'ANC est désactivé.

Utiliser les fonctions des écouteurs

Fonction	Bouton	Opération
Allumer les écouteurs		Maintenir enfoncé 2 sec.
Éteindre les écouteurs		Maintenir enfoncé 4 sec.
Régler le volume		Appuyer 1x pour augmenter le VOL d'un cran
Répondre/Terminer un appel		Appuyer une fois, pendant un appel/pour le terminer
Rejeter un appel		Maintenir enfoncé ~ 1–3 sec.
Écouter/Mettre en pause la musique		Appuyer 1x
Piste précédente (sauter)		Maintenir enfoncé ~2 sec.
Piste suivante (sauter)		Maintenir enfoncé ~2 sec.
Activer/Désactiver Active Noise Cancellation (ANC)		Appuyer 1x

Mises en garde

● Ne rechargez le BT-X42 qu'avec le cordon de rechargement Micro USB d'origine fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais MAX. (!) jusqu'à CC 5V/500mA. Ne (!) rechargez pas le BT-X42 avec une puissance supérieure. ● Si le BT-X42 ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou s'il ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP. ● Ne tentez pas de démonter le BT-X42, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages. ● Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le BT-X42, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes. ● Gardez le BT-X42 dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou en plein soleil. ● Ce BT-X42 n'est pas étanche, par conséquent protégez-le de l'humidité. ● Gardez le BT-X42 hors de portée des jeunes enfants.