

Radio DAB di emergenza a manovella TX-414

con Bluetooth, funzione torcia e funzione power bank

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Rimozione della batteria	15
Precauzioni	2	Risoluzione dei problemi	16
Avvertenze	2	Specifiche tecniche	16
Istruzioni di sicurezza	3	Supporto Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Caratteristiche	3	Cura e manutenzione	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Panoramica del prodotto	4	Dichiarazione di conformità	18
Ricarica	5	Smaltimento Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Accensione/spegnimento	5		
Istruzioni per il pulsante	5		
Modalità	6		

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi per cui è stato progettato. funzione● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi possono danneggiare il prodotto: Uso errato tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete inclusi picchi di tensione o fulmini danni, infestazione da insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione ad agenti corrosivi anormalmente materiali, inserimento di corpi estranei nel unità, utilizzata con accessori non preventivamente approvati.● Consultare e attenersi a tutte le avvertenze e precauzioni contenute nel manuale d'uso.

Precauzioni

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. Un uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo stesso prodotto o ai prodotti ad esso collegati. Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, non utilizzarlo mai nelle seguenti condizioni:

- Condizioni di umidità o subacquee;
- Condizioni in prossimità di riscaldatori o impianti ad alta temperatura;
- Condizioni con sole diretto e intenso;
- Condizioni in caso di danneggiamento dell'adattatore ;
- Non smontare mai il prodotto senza la dovuta autorizzazione, altrimenti la clausola di garanzia potrebbe decadere.

Avvertenze

●Non tentare di smontare il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito o addirittura danneggiarlo. ●Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe rompere i circuiti interni o i componenti meccanici. ●Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Istruzioni di sicurezza


- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può funzionare solo con la tensione indicata sul dispositivo.
- Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero ferirsi. Qualsiasi accessorio deve essere montato esclusivamente seguendo le istruzioni del produttore o richiedendo gli accessori al produttore stesso.
- Evitate di esercitare una pressione eccessiva sul cavo, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.
- Utilizzare esclusivamente batterie 18650 compatibili (assicurarsi del tipo e della tensione corretti).
- Non aprire, schiacciare, forare o danneggiare la batteria: rischio di incendio o esplosione.
- Non cortocircuitare la batteria (ad esempio, con oggetti metallici).
- Non utilizzare il dispositivo se la batteria è gonfia, perde liquido o è danneggiata.
- Quando si sostituisce la batteria, rispettare la polarità.
- Smaltire la batteria esclusivamente in conformità con le normative locali in materia di batterie.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura possa superare i 60 °C per periodi prolungati.

Caratteristiche

- Ricezione DAB+ 174-240 MHz
- Modulo solare per la ricarica
- Generatore a manovella
- Display TFT a colori da 2" (5,2 cm)
- Funzione power bank tramite USB-A
- Riproduzione: DAB+, FM, Bluetooth e MicroSD (max. 128 GB)
- Torcia con funzione SOS

- Bluetooth V5.3
- Antenna telescopica

Panoramica del prodotto

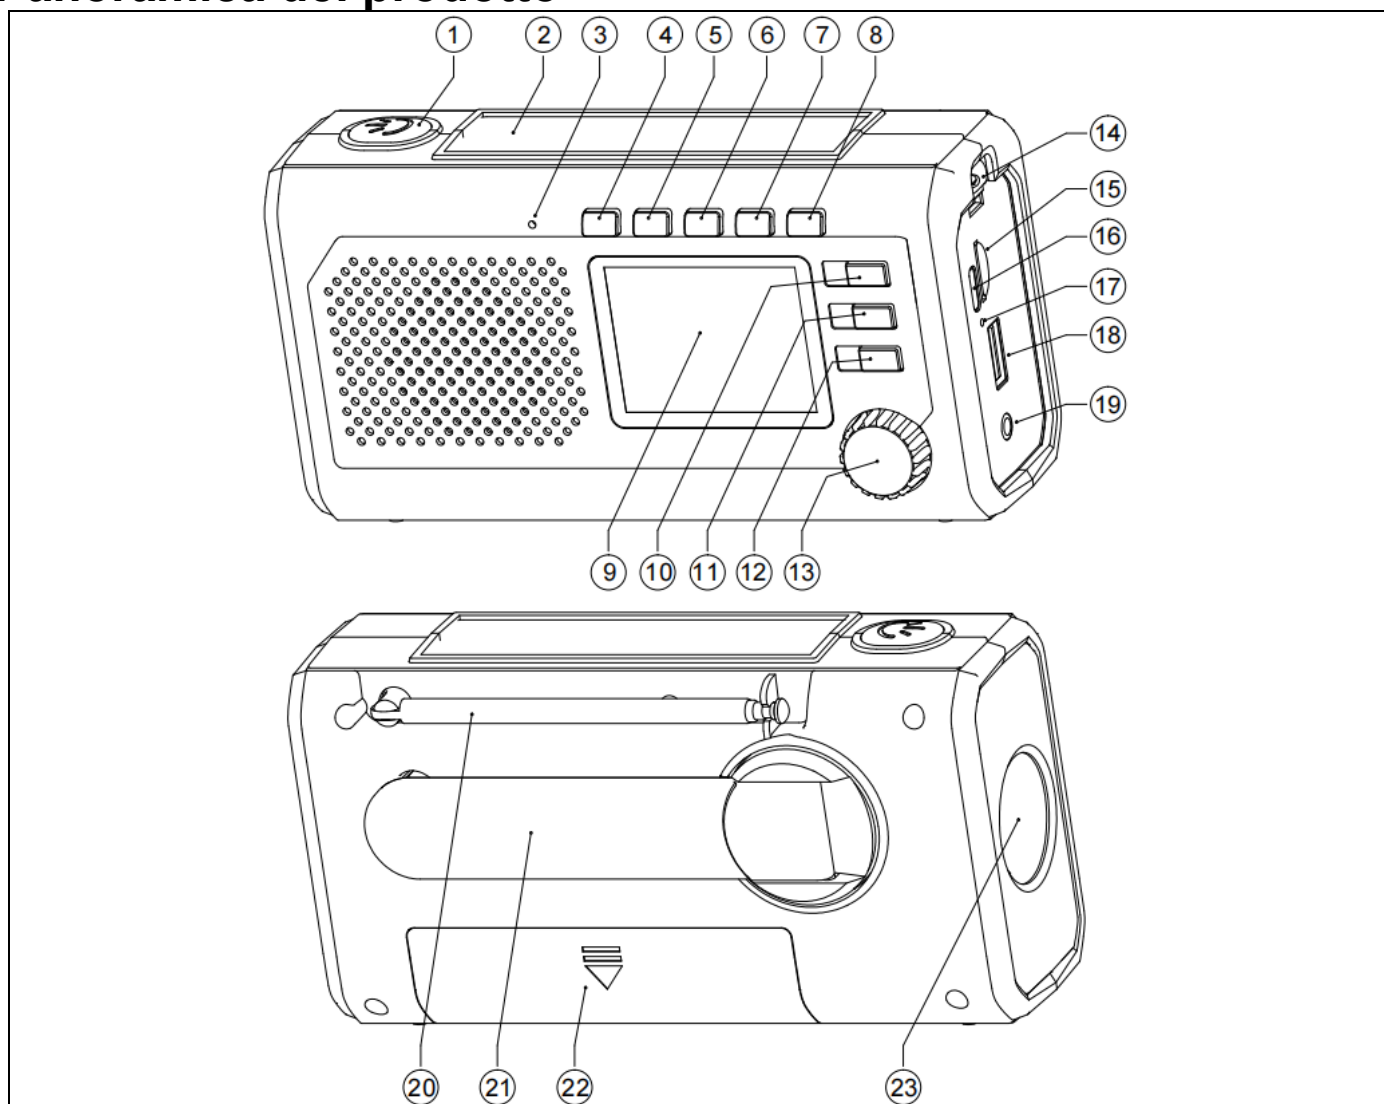

1	Pulsante LED	2	pannello solare
3	Indicatore luminoso di produzione di energia solare	4	Precedente pulsante /◀◀
5	Pulsante Riproduci/Pausa	6	Prossimo pulsante /▶▶
7	pulsante PRESET	8	pulsante SOS
9	Display	10	Pulsante di accensione
11	pulsante MODE	12	INFO/MENU pulsante
13	Manopola VOL/TUNE/SELECT	14	Foro per cordino
15	Slot per scheda MicroSD	16	Ricarica tramite USB-C (ingresso)
17	Spia indicatrice di carica/scarica	18	Uscita di ricarica USB-A
19	Jack per cuffie	20	Antenna
21	Manovella	22	Vano batterie

23	Torcia / LED		
----	--------------	--	--

Addebito

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricarlo completamente utilizzando un adattatore di alimentazione USB e il cavo USB-C incluso. Il LED lampeggerà in verde fino al completamento della carica. Successivamente, rimarrà acceso fisso in verde. Quando si scollega il cavo USB-C, il LED si illuminerà di rosso per circa 30 secondi e poi si spegnerà.

Accensione/spegnimento

- ① Tenendo premuto il pulsante POWER, è possibile accendere e spegnere la radio.
- ② Dopo la prima accensione, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di ricerca radio DAB.
- ③ Premere il pulsante POWER per attivare la modalità standby. Premendo nuovamente il pulsante si richiamerà l'interfaccia dell'operazione precedente.

Istruzioni per i pulsanti

Pulsante di accensione	Tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere il dispositivo, premerlo brevemente per attivare la modalità standby.
pulsante MODE	Dopo l'accensione, premere brevemente questo tasto per passare da una modalità all'altra.
pulsante INFO/MENU	Dopo l'accensione, premere brevemente questo pulsante in modalità DAB/FM per visualizzare le informazioni sulla stazione radio, premere a lungo questo pulsante per accedere alle impostazioni del menu.
Pulsante Precedente	Quando si riproduce musica in modalità Bluetooth o con scheda SIM, premere brevemente questo tasto per selezionare il brano precedente.
Pulsante Riproduci/Pausa	Quando si riproduce musica in modalità Bluetooth o con scheda SIM, premere brevemente il pulsante play/pausa per mettere in pausa la musica.
Pulsante Avanti	Quando si riproduce musica in modalità Bluetooth o con scheda SIM, premere brevemente questo tasto per selezionare il brano successivo.
tasto PRESET	In modalità FM, premere brevemente questo tasto per accedere all'elenco delle stazioni radio. In modalità DAB, una pressione breve consente di accedere alle stazioni preimpostate. Una pressione

	prolungata consente di salvare la stazione corrente come preimpostazione.
pulsante con luce LED	Tieni premuto il pulsante LED per accendere la torcia. Premilo di nuovo per passare al codice Morse SOS. Tieni premuto ancora una volta il pulsante LED per spegnerla.
pulsante SOS	Tieni premuto il pulsante SOS per attivare la modalità SOS. In questa modalità, l'altoparlante emette un suono di allarme e il LED lampeggia contemporaneamente. Per disattivare la modalità SOS, premi brevemente il pulsante SOS una sola volta.
Manopola TUNE/SET/VOL	Durante la riproduzione musicale, ruotare questo pulsante per regolare il volume e premerlo brevemente per riprodurre e mettere in pausa; ruotare questo tasto nell'interfaccia del menu per scorrere il menu e premerlo per selezionare OK.

Modalità

Per cambiare modalità, premere il pulsante “Mode” sul dispositivo.

Modalità DAB

Premere il pulsante MODE sulla radio. Le modalità selezionabili sono: DAB/ FM/ Bluetooth /MicroSD. Verranno visualizzate sul display. Premere ◀/ ▶ per selezionare oppure ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT sulla radio per selezionare e premere il pulsante VOL/TUNE/SELECT per confermare.

Regolazione del volume

Ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT sulla radio per regolare il volume. L'intervallo di volume è: 0 (min) - 16 (max).

Modalità DAB (40 stazioni preimpostate)

Nota: quando si accende la radio per la prima volta in modalità DAB, questa cerca automaticamente le stazioni DAB.

Premi il pulsante MODE sulla radio. Sul display apparirà DAB. Premi il pulsante VOL/TUNE/SELECT per confermare. e la selezione della modalità DAB è andata a buon fine.

- ① Apri l'antenna e ruotala lentamente per captare un segnale radio.
- ② Cerca una stazione radio

③ In modalità DAB

a . Tenere premuta la manopola VOL/TUNE/SELECT. Sul display apparirà [scansione stazioni] per indicare che la ricerca automatica delle stazioni è in corso.

B. Premere ◀◀/ ▶▶ per visualizzare l'elenco delle stazioni. Premere ◀◀/ ▶▶ per selezionare una stazione oppure ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT sulla radio per selezionare una stazione e premere VOL/TUNE/SELECT per confermare la selezione.

Modalità FM (40 stazioni preimpostate)

Premi il pulsante MODE sulla radio. Sul display apparirà FM. Premi il pulsante VOL/TUNE/SELECT per confermare e la selezione della modalità FM sarà avvenuta con successo.

Tieni premuta la manopola VOL/TUNE/SELECT. La frequenza visualizzata sullo schermo cambierà, indicando che è in corso la ricerca di stazioni radio. Al termine della ricerca delle stazioni, la stazione trovata viene automaticamente memorizzata nella memoria. Premere brevemente il pulsante **【PRESET】** per visualizzare l'elenco **【Richiamo preimpostazioni】**. Premere ◀◀/ ▶▶ per selezionare una stazione oppure ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT sulla radio per selezionarla e premere il pulsante VOL/TUNE/SELECT per confermare la stazione.

Premere brevemente il ◀◀ pulsante / ▶▶ per aumentare/diminuire la frequenza di 0,05 MHz alla volta.

Tieni premuto il pulsante ◀◀/ ▶▶ per avviare la ricerca automatica della stazione precedente/successiva.

Salvataggio delle stazioni preferite - Preimpostato

In modalità DAB o FM, dopo aver trovato correttamente la stazione, tenere premuto il pulsante **【PRESET】** per visualizzare l'elenco delle stazioni preimpostate. Ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT per selezionare la posizione desiderata nell'elenco delle stazioni preimpostate. Premere VOL/TUNE/SELECT per confermare la memorizzazione. Sullo schermo verrà visualizzato **【Preset ## salvato】** (Preset ## salvato), a indicare che la preimpostazione è stata salvata correttamente.

Riproduzione di una stazione preferita - Preimpostata

Premere brevemente il pulsante **【PRESET】** sulla radio per richiamare l'elenco delle stazioni preimpostate. Ruotare VOLUME/TUNE/Select Utilizzare la manopola per selezionare la stazione radio e premere il pulsante VOL/TUNE/SELECT per confermare la riproduzione.

Funzione INFO/MENU

Nelle diverse modalità, è possibile visualizzare informazioni differenti sullo schermo premendo brevemente il pulsante **【INFO/MENU】**.

- ① Informazioni sulla stazione
- ② Intensità del segnale/Errore del segnale
- ③ Tipo di programma
- ④ Frequenza e canale
- ⑤ Bitrate e tipo di audio
- ⑥ Data

Tieni premuto il pulsante **【INFO/MENU】**

Quando si tiene premuto il pulsante **【INFO/MENU】** in modalità DAB, sullo schermo verranno visualizzate le seguenti informazioni :

DAB		DAB	
Full Scan	>	Preset Recall	
Preset Recall		Preset Save	
Preset Save		Manual Tune	>
Manual Tune	>	Prune Invalid	>
Prune Invalid	>	Announcement	Warning >
Announcement	Warning >	ASA Alerts	>
ASA Alerts	>	System Settings	>

Ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT per selezionare le diverse opzioni di impostazione:

Scansione completa	Ricerca automatica delle stazioni DAB	
Richiamo preimpostato	Mostra un elenco delle stazioni preferite salvate	
Salvataggio predefinito	Salva una stazione preferita	
Accordatura manuale	Ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT per regolare la frequenza DAB, quindi premere il pulsante VOL/TUNE/SELECT per confermare.	In Europa ci sono 40 punti di frequenza e ogni punto di frequenza contiene 64 programmi radiofonici.
Prugna invalida	Elimina tutte le stazioni DAB non valide. Seleziona SÌ o NO per confermare l'eliminazione. Se l'eliminazione è andata a buon fine, verranno visualizzate le impostazioni completate.	

Annuncio	Avviso + Test	Ricevi avvisi di emergenza e segnali di test del sistema.	
	solo avviso	Accettare solo avvisi di emergenza	
	Nessun preavviso	Disattivare completamente la funzione di ricezione delle trasmissioni di emergenza.	
Avvisi ASA	Stato ASA	Annuncio automatico delle informazioni radio: ON/OFF	Le informazioni ASA della radio DAB contengono contenuti regionalizzati (come annunci multilingue), che devono essere selezionati in base alla posizione attuale. https://www.asa.radio/
	Posizione	Imposta le informazioni sulla posizione geografica	
	Volume di avviso	Imposta il volume degli avvisi	
Impostazioni di sistema	Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni nella sezione Impostazioni di sistema.		

In modalità FM, tieni premuto il pulsante INFO/MENU sulla radio per visualizzare le seguenti informazioni:

FM

AMS
Preset Recall
Preset Save
Scan Setting Strong S >
Audio Setting Stereo >
System Settings >

AMS	Ricerca automatica delle stazioni radio FM	Seleziona SÌ o NO per confermare se reimpostare la ricerca.
Richiamo preimpostato	Visualizza l'elenco delle stazioni radio preferite memorizzate.	
Salvataggio predefinito	Salva la stessa stazione	
Impostazioni di scansione	Solo stazioni forti	Durante la ricerca automatica delle stazioni, verranno cercate solo le stazioni con segnali forti.
	Tutte le stazioni	Ricerca automatica di tutte le

		stazioni
Impostazioni audio	Stereo	Impostazione stereo
	Mono	Stabilizzazione del suono
Impostazioni di sistema	Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni nella sezione Impostazioni di sistema.	

Modalità Bluetooth

- ① Premere il pulsante MODE sulla radio e ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT fino al simbolo Bluetooth. Attendere che venga visualizzato lo stato di abbinamento Bluetooth.
- ② Attiva il Bluetooth sul dispositivo elettronico compatibile con Bluetooth.
- ③ Cerca "TX-414" sul dispositivo elettronico e seleziona Connetti.
- ④ Sullo schermo viene visualizzato "Connesso", a indicare che la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.
- ⑤ La musica presente sul dispositivo Bluetooth viene riprodotta tramite la radio.
- ⑦ Riproduzione/Pausa della musica: premere il pulsante Riproduci/Pausa sulla radio.
- ⑧ Controllo del volume: sulla radio, ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT.
- ⑨ Brano precedente o successivo: premere il pulsante ◀/ ▶ sulla radio.

Nota:

- ① Quando riproduci musica tramite Bluetooth, ricorda di alzare il volume sia sul tuo dispositivo elettronico che sulla radio!
- ② La radio può essere collegata a un solo dispositivo Bluetooth alla volta.
- ③ Alcuni telefoni cellulari più vecchi richiedono una password per la connessione tramite Bluetooth. La password predefinita di fabbrica è "0000".
- ④ Alcune applicazioni e browser non supportano il controllo tramite pulsanti in modalità Bluetooth.

Modalità scheda MicroSD

- ① Premere il pulsante MODE sulla radio finché sul display non viene visualizzato "Card".
- ② Inserire una scheda MicroSD contenente file musicali nello slot MicroSD sul lato destro della radio.
- ③ Sono disponibili 3 modalità di riproduzione: 1) → Riproduzione dei file musicali sulla scheda MicroSD in ordine (impostazione predefinita all'accensione), 2) → Riproduzione casuale, 3) → Riproduzione di un singolo brano alla volta.

Per cambiare la modalità di riproduzione musicale dalla scheda MicroSD: premere il pulsante **【PRESET】** sulla radio per cambiare la modalità di riproduzione con un solo pulsante.

④ Riproduzione/Pausa della musica: premere il pulsante Riproduci/Pausa sulla radio.

⑤ Controllo del volume: sulla radio, ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT.

⑥ Brano precedente o successivo: premere il pulsante **◀/▶** sulla radio.

Nota:

① È supportato solo il formato audio MP3.

② La capacità di archiviazione della scheda MicroSD non deve superare i 128 GB.

Funzione cuffie

All'avvio, in qualsiasi modalità, il dispositivo disattiva automaticamente l'altoparlante e attiva la modalità cuffie quando queste vengono collegate. In questa fase, l'audio viene riprodotto solo dalle cuffie. Dopo aver scollegato le cuffie, la riproduzione audio riprenderà dall'altoparlante.

Funzione Power Bank

Inserisci un'estremità del cavo di ricarica nel telefono o in un altro dispositivo che necessita di essere caricato e collega l'altra estremità alla porta di uscita USB-A di questa unità. L'indicatore di carica/scarica si illuminerà di rosso in modo continuo, indicando che il dispositivo è in carica. Scollega il cavo USB per interrompere la ricarica.

Torcia a LED

Tieni premuto il pulsante LED per accendere la torcia. Premilo di nuovo per attivare la modalità SOS LED. Tieni premuto ancora una volta il pulsante LED per spegnerla.

Sos

Tenere premuto il pulsante SOS per attivare la modalità SOS. In questa modalità, l'altoparlante emette un suono di allarme e il LED lampeggia contemporaneamente. Per disattivare la modalità SOS, premere il pulsante SOS.

Addebito

Quando si collega un cavo di ricarica USB-C per caricare la radio, la luce verde lampeggia lentamente. Quando la batteria è completamente carica, la luce verde rimane accesa fissa. Una volta che la radio è completamente

carica, scollegare il cavo di ricarica. La luce rossa rimarrà accesa per 30 secondi prima di spegnersi.

Produzione di energia solare

Regolate la posizione della radio in modo che la luce solare colpisca la superficie del pannello solare nel modo più diretto possibile. L'indicatore di produzione di energia si accenderà, segnalando che il pannello solare sta generando elettricità. L'energia prodotta verrà immagazzinata nella batteria della radio.

Mantieni la superficie del pannello solare pulita e priva di ostruzioni.

Generatore a manovella

Rilasciare la manovella dal meccanismo di regolazione e ruotarla a velocità costante nella stessa direzione. A questo punto, l'indicatore di generazione di energia si accenderà, il generatore a manovella produrrà elettricità e l'energia generata verrà immagazzinata nella batteria della radio.

Impostazioni di sistema

Dopo l'avvio, tieni premuto **【INFO/MENU】** → accedi alle Impostazioni di sistema → premi **VOL/TUNE/SELECT** → accedi alla pagina Impostazioni di sistema; le seguenti informazioni verranno visualizzate sullo schermo.

System Settings		System Settings	
Sleep		> Alarm	>
Alarm		> Time/Date	>
Time/Date		> Backlight	>
Backlight		> Language	English >
Language	English	> Standby auto powe	On
Standby auto powe	On	Factory Reset	>
Factory Reset		> Software Version	>

Ruotare la manopola **VOL/TUNE/SELECT** per selezionare diverse opzioni di impostazione:

(**Nota:** premere nuovamente il pulsante **【INFO/MENU】** per uscire dal menu di sistema).

Imposta zioni di sistema	Sonno	Modalità sonno	Di default, il timer di spegnimento è disattivato. Seleziona 15/30/45/60/90/120 minuti ruotando la manopola VOL/TUNE/SELECT .
	Allarme	Imposta allarme	

		Alarm 1 Info. <table> <tr> <td>Alarm</td><td>Off</td><td></td></tr> <tr> <td>Frequency</td><td>Daily</td><td>></td></tr> <tr> <td>Wake Up time</td><td>06:00</td><td>></td></tr> <tr> <td>Sources</td><td>Buzzer</td><td>></td></tr> <tr> <td>Duration</td><td>60</td><td>></td></tr> <tr> <td>Volume</td><td>4</td><td>></td></tr> </table> Premi VOL/TUNE/SELECT per impostare le sveglie. Puoi impostare fino a due sveglie. Una volta completata la configurazione, l'icona della sveglia e l'ora impostata verranno visualizzate nell'interfaccia principale. Le opzioni di configurazione sono le seguenti: ① Premere VOL/TUNE/SELECT per attivare/disattivare la sveglia. ② Frequenza: Frequenza di allarme: una volta / nei giorni feriali / nei fine settimana / tutti i giorni ③ Ora della sveglia: orario specifico ④ Tono di allarme: segnale acustico, modalità FM, modalità DAB ⑤ Durata dell'allarme: 15/30/45/60/90/120 secondi ⑥ Impostazione del volume della sveglia: Nota: a. Dopo aver impostato la sveglia, non premere direttamente il pulsante POWER per spegnere il dispositivo. Premere il pulsante 【INFO/MENU】 per tornare alla schermata principale e verificare che la sveglia sia stata impostata correttamente! b. La sveglia può essere posticipata di 5 minuti; per impostarla, premere il pulsante VOL/TUNE/SELECT. c. Per annullare la sveglia posticipata, premere il pulsante POWER. d. Se la radio è spenta, la sveglia non	Alarm	Off		Frequency	Daily	>	Wake Up time	06:00	>	Sources	Buzzer	>	Duration	60	>	Volume	4	>
Alarm	Off																			
Frequency	Daily	>																		
Wake Up time	06:00	>																		
Sources	Buzzer	>																		
Duration	60	>																		
Volume	4	>																		

		funzionerà. Nota: La funzione di allarme funziona solo quando La funzione " Spegnimento automatico in modalità standby " è disabilitata.	
	Ora/Data	Imposta data e ora Time/Date Set Time/Date > Clock style Digital > Auto Update No Upda > Set 12/24 Hour 24 Hour > Set Date Format DD-MM-YY > ① Impostare anno, mese, giorno e ora: ruotare la manopola VOL/TUNE/SELECT per regolare il numero, premere VOL/TUNE/SELECT per confermare. ② Stile dell'orologio: Stile di visualizzazione dell'orologio (analogico, digitale) ③ Aggiornamento automatico: aggiornamento dell'ora / non aggiornare (la radio aggiorna automaticamente data e ora tramite radio DAB o FM) Nota: Questa funzione si applica alle radio FM con funzione RDS per la trasmissione delle informazioni sull'ora. a. Imposta 12/24 ore: modalità 24 ore e modalità 12 ore. b. Imposta formato data: Formato di visualizzazione per anno, mese e giorno.	
	Retroilluminazione	Tempo scaduto	【Sempre acceso】 Lo schermo è sempre acceso. 【 10 sec - 180 sec 】 Sono disponibili 9 modalità di luminosità. La retroilluminazione del display si spegne per attivare la modalità di risparmio

			energetico.
		Livello ON	Luminosità dello schermo acceso, tre livelli (alta, media, bassa).
		Livello di luminosità	Luminosità a schermo spento, tre livelli (alta, media, bassa).
	Spegnimento automatico in modalità standby	Spegnimento automatico dopo 10 minuti di standby, l'impostazione predefinita è Attiva. Premere la manopola VOLUME/TUNE/SELECT per disattivare questa funzione.	
	Lingua	Un totale di 12 lingue: Inglese/ Tedesco/ Italiano/ Francese/ Olandese/ Spagnolo/ Ceco/ Polacco/ Svedese/ Danese/ Norvegese/ Finlandese	
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Ripristina le impostazioni di fabbrica (Sì, NO)	
	Software Versione	Visualizzazione della versione software corrente	

Ricezione radio

Allineamento dell'antenna: per una ricezione ottimale, l'antenna deve essere orientata nella giusta direzione. Nel caso di dispositivi portatili, può essere utile avvicinare il dispositivo a una finestra o ruotarlo per ottenere una ricezione migliore.

Interferenze di segnale: si noti che oggetti metallici e muri spessi possono interferire con la ricezione del segnale DAB/FM. In caso di difficoltà nella ricezione del segnale, provare a spostare il dispositivo in un'altra stanza o posizione.

Protezione dalle radiazioni: non posizionare la radio direttamente accanto a dispositivi elettronici che generano forti campi elettromagnetici (ad esempio, forni a microonde o router), poiché questi possono compromettere la qualità della ricezione.

Rimozione della batteria

- ① Spegnere il dispositivo e assicurarsi che non sia collegato a una fonte di alimentazione esterna.
- ② Capovolgi il dispositivo e individua il coperchio della batteria sul retro.
- ③ Allentare le due viti a croce sul coperchio della batteria utilizzando un

cacciavite adatto.

- ④ Rimuovere il coperchio della batteria.
- ⑤ Estrarre con cautela la batteria 18650 installata.
- ⑥ Scollegare con cautela il connettore della batteria (non tirare il cavo; tenere fermo il connettore).
- ⑦ Rimuovere la batteria dal vano batteria.

Risoluzione dei problemi

- ① Se non riesci ad accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante POWER, verifica se il dispositivo è alimentato. Se il dispositivo non è alimentato, caricalo e poi riavvialo per risolvere il problema.
- ② Si consiglia di caricare il dispositivo con un alimentatore da 5,0 V CC/≥1 A. Se si utilizza un alimentatore non standard, il dispositivo potrebbe non caricarsi correttamente e potrebbe danneggiarsi.
- ③ In modalità DAB o FM, se il dispositivo emette rumore o non riesce a riprodurre correttamente la stazione radio, verificare se l'antenna telescopica è estesa. Dopo aver verificato che sia estesa, è possibile regolarne la posizione per risolvere il problema.
- ④ La carica o la scarica possono compromettere la qualità del segnale di ricezione della radio.
- ⑤ Se alcuni telefoni cellulari o altri dispositivi Bluetooth non riescono a connettersi all'impianto stereo o non riproducono musica dopo la connessione, verificare che la password di abbinamento sia corretta o che il telefono cellulare o il dispositivo Bluetooth supporti il protocollo di trasmissione musicale Bluetooth A2DP.
- ⑥ Il generatore è dotato di diverse serie di ingranaggi a velocità variabile. Si evitano avviamenti bruschi, arresti improvvisi e cambi di direzione repentini per prevenire danni agli ingranaggi.
- ⑦ Non supporta la riproduzione da unità flash USB.

Specifiche tecniche

Display	TFT a colori da 2" (5,2 cm)	
Bluetooth	V5.3 / distanza ~10 m	
Frequenza di trasmissione BT	2,4 GHz	
Potenza di uscita irradiata BT max.	2,5 mW	
Gamma di frequenza FM	87,5-108,0 MHz	
Gamma di frequenza DAB	174-240 MHz	
Lunghezza dell'antenna telescopica	Min. 9,2 cm, max. 30 cm	
Dimensioni dell'altoparlante	Ø40mm/4Ω	
Potenza degli altoparlanti	3W	
Impianto audio	Mono	

Risposta in frequenza	100Hz-18KHz
Potenza in ingresso	USB-C: max. CC 5V / 1A
Azione a manovella	Max. 400mA
Energia dai pannelli solari	Corrente massima: 60 mA (in pieno sole)
Potenza di uscita	USB-A: max. CC 5V / 1A
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Tempo di ricarica	Fino a 3 ore con l'adattatore di corrente Fino a 6 ore a manovella Fino a 35 ore grazie al modulo solare
Tempo di funzionamento	Fino a 10 ore
Scheda MicroSD	Max. 128 GB classe 10
Formati audio supportati	MP3
Porta per cuffie	3,5 mm
Luminosità dell'illuminazione a LED	150 Lux
Materiale	PC + ABS + Silicone
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C
Peso / Dimensioni	293 g / (L) 14,8 x (P) 8,0 x (A) 5,4 cm
Contenuto della confezione	TX-414, cavo USB, Manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: gpsr@technaxx.de

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.
- Usarli in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TX-414 Prod. ID.:5506 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.
Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Germania

Radio DAB di emergenza a manovella TX-414