


Uživatelská příručka Technaxx[®] *

Ultrazvukový čistič LX-058

Před

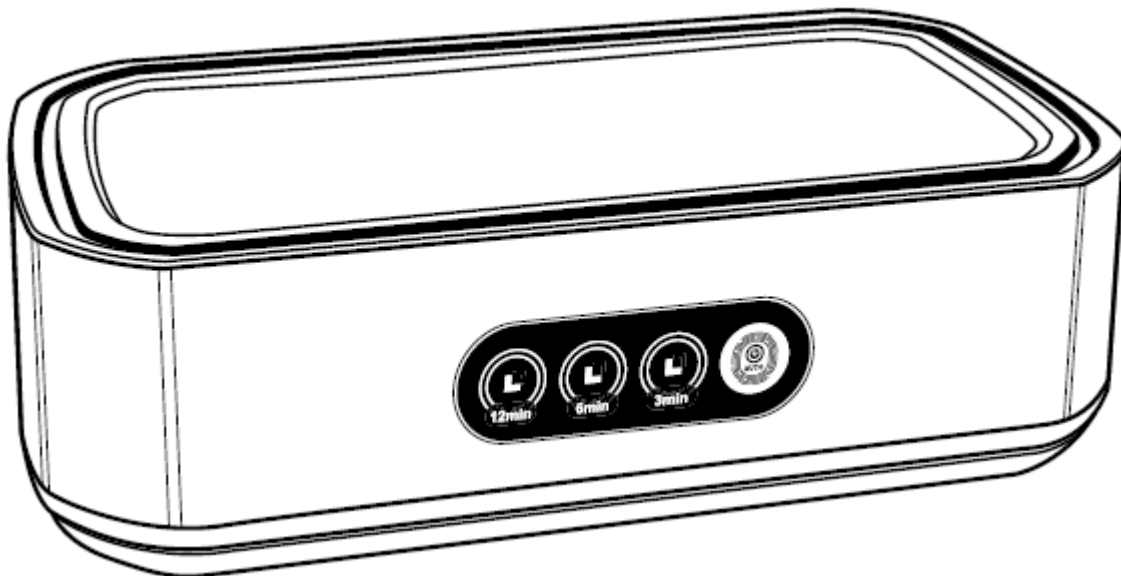

prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Obsah

Nápovědy	2	Další objekty	4
Bezpečnostní pokyny	2	Které předměty by se neměly čistit	5
Úložný prostor	3	Tipy a rady	5
Prohlášení	4	První použití	5
Které předměty by měly být čištěny	4	Údržba	6
Brýle	4	Technické specifikace	6
Zlaté, stříbrné a kovové šperky	4	Podpora	7
Kovové náramky vodotěsných hodinek	4	Péče a údržba	7
		Prohlášení o shodě	7
		Likvidace	7

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny



●Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. ●Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše ani nad umyvadlem naplněným vodou; ani jej neobsluhujte mokřma rukama. ●Neponořujte spotřebič do vody ani ho nenechávejte přijít do kontaktu s vodou, a to ani během čištění. ●Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani do jiné kapaliny. ●Po použití spotřebiče a před jeho čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. ●Dělat ne odpojit ten zástrčka zatažením za šňůru. ●7 Nikdy použití ten zařízení -li je přístroj nebo napájecí kabel viditelně poškozen. ●Pokud je napájecí kabel poškozený, to možť být nahrazen výrobcem, servisním střediskem nebo A podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. ●Ponechat ten zařízení ven z mimo dosah dětí.

● Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženým fyzikální, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalost pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání z ten zařízení v A bezpečná cesta a pochopit ten nebezpečí zapojený. Děti si s přístrojem hrát. Děti by neměly provádět čištění bez dozoru . ● Obchod ten obal materiál a příslušenství mimo dosah dětí; mohou způsobit nebezpečí udušení a spolknutí. ● Spotřebič za žádných okolností neotevírejte. Na škody způsobené nesprávným zacházením se nevztahuje záruka . ● Kontrola -li ten hlavní jídla napětí na označení odpovídá k tvému místní hlavní jídla zásobování. Jediný způsob, jak odpojit spotřebič od sítě, je vytáhnout zástrčku. ● Udržujte povrch spotřebiče, ovládací panel a vypínač vždy čistý a schnout. ● Postup čištění spotřebiče naleznete "Čištění a péče" sekce . ● 7 Dělat ne provozovat ten spotřebič bez plnicí s voda, jinak to vůle získat poškozený. ● Nenechávejte napájecí kabel viset ostrý okraje nebo horký povrchy . ● Dělat ne provozovat nebo místo žádnou část tohoto spotřebiče na horkém povrchu nebo v jeho blízkosti, například na nebo elektrický hořáky. ● Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určen použití. Ten/Ta/To spotřebič je navrženo pro čištění šperky, vodotěsné hodinky, brýle atd.; viz část „Které předměty by se měly čistit“ . ● Dělat ne použití ten zařízení s mokřýma rukama. ● Použití ten zařízení na A stabilní pracovní plocha. ● Odpojit ten zařízení před naplněním. Při plnění vodou nepřekračujte značku „MAX“. ● Dělat ne místo citlivý, malé předměty přímo z nerezové oceli nádrž, jinak oni poškrábou se; použijte na ně plastový čisticí koš. ● V myčce nepoužívejte silné čisticí prostředky ani chemikálie, jako je žíravina, amoniak, bělidlo nebo prací prostředky se silnými parfemacemi . ● Dělat ne dotek ten uvnitř z spotřebič a čisticí kapalinu během jeho provozu. ● Nikdy dát ten zařízení nebo moc šňůra v voda nebo jakákoli jiná kapalina.

Skladování

Pokud neplánujete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uložte. ● Ujistěte se, že je odpojený od sítě a zcela suchý. Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče. ● Skladujte na chladném a suchém místě. ● Ujistěte se, že je spotřebič uchováván mimo dosah dětí.

Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vznikne v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

Které předměty by měly být čištěny

Brýle

Sklenice vkládejte vždy sklenicemi nahoru do plastového čistícího koše.

Brýle nebo skleněné rámy, které jsou poškrábané, by se neměly čistit v tomto spotřebiči. Ultrazvuková technologie může škrábance prohloubit.

Potažená skla se mohou poškodit.

Zlaté, stříbrné a kovové šperky

Přístroj je vhodný k čištění zlatých, stříbrných a kovových šperků. Šperky by neměly obsahovat křehké nebo porézní kameny. Viz také „**Které předměty by se neměly čistit?**“. Pro jistotu se poraďte v prodejně, kde jste šperky zakoupili, zda jsou vhodné pro čištění ultrazvukovým čističem.

Kovové náramky vodotěsných hodinek

Nečistěte hodinové strojky tímto spotřebičem, mohlo by dojít k jejich poškození.

Nečistěte hodinky, které nejsou vodotěsné.

Nečistěte mechanické hodinky tímto přístrojem. Spirálová pružina v hodinkách může být magnetická a hodinky by pak neukazovaly přesný čas.

Další objekty

Hřebeny, zubní protézy, rovnátka nebo hlavice elektrických holicích strojků.

Hroty, inkoustové kazety do tiskáren, těsnění.

Kovové příbory, mince, kovové trysky nebo kovové ventily.

Které předměty by se neměly čistit

Šperky s křehkými nebo porézními kameny. Nepoužívejte přístroj k čištění křehkých nebo porézních kamenů, jako jsou perly a perleť, smaragd, opál, korál, tyrkys, lapis lazuli, malachit, černý onyx a tygří oko.

Brýle s obroučkami z přírodních materiálů.

Nepoužívejte přístroj k čištění brýlí s obroučkami vyrobenými z křehkých nebo porézních přírodních materiálů, jako je želvovina a rohovina.

Další objekty

Předměty se skládají ze dřeva, textilu nebo kůže nebo je obsahují, kontaktní čočky

Bižuterie, zejména postříbřená bižuterie

Tipy a rady

Většina nečistot bude uvolněna již při prvním čištění. Pokud se na předmětech stále nacházejí nějaké částice nečistot, můžete je před dalším opakováním čištění zkusit odstranit vlhkým, měkkým hadříkem.

Nejprve očistěte jednu stranu velkých předmětů. Po dokončení očistěte velké předměty na druhé straně a znovu spusťte operaci.

Pokud chcete dosáhnout lepšího čištění velmi znečištěných předmětů, můžete čištění několikrát opakovat. Před spuštěním dalšího čištění počkejte alespoň 2 minuty.

Účinek čištění můžete zvýšit přidáním několika kapek velmi jemného tekutého mýdla do vody. U hodinek a šperků se zeptejte odborníků, kde je kupujete, zda jsou vhodné pro čištění tekutým mýdlem.

První použití

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte průhledný ochranný obal z panelu tlačítka napájení.

Otevřete víko, vyjměte všechny vnitřní části a naplňte nerezovou nádrž vodou, nepřekračujte maximální označení.

Nepoužívejte spotřebič bez naplnění vodou, jinak by se mohl poškodit.

Používejte pouze čistou, studenou vodu.


Vložte předměty do nádrže a zavřete víko, připojte předmět k napájecímu adaptéru a adaptér k místní elektrické síti.

Stiskněte tlačítko Auto jednou na 3 minuty, podruhé na 6 minut a potřetí na 12 minut čištění.

Po dokončení čištění odpojte napájecí adaptér, otevřete víko a vyjměte součásti z nerezové nádrže.

Vyprázdněte nádržku a očistěte ji měkkým hadříkem.

Přehled

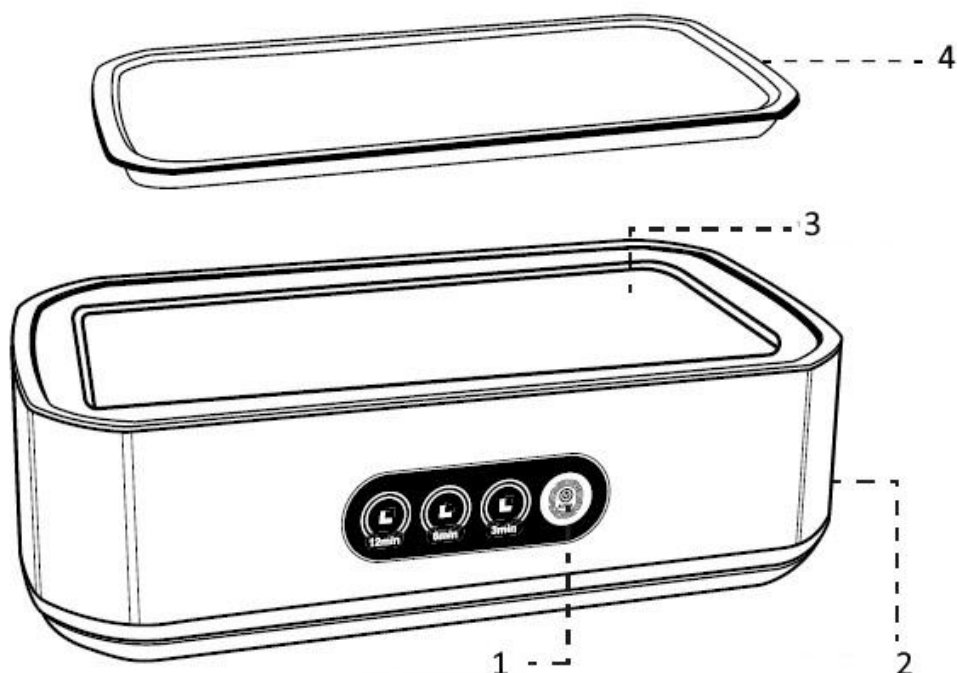

1	Dotykové tlačítko	2	Napájecí konektor	3	Nádrž z nerezové oceli
4	Víčko	5	Napájecí adaptér (není zobrazen)		

Údržba

Jak udržovat hlavní jednotku

Čištění produktu

Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Vylijte vodu z nerezové nádrže. Vyčistěte a osušte nerezovou nádrž a vnější povrch spotřebiče. K čištění používejte pouze vlhký, měkký hadřík.

POZOR! Výrobek neotevírejte, neupravujte ani neopravujte.

Technické specifikace

Externí nabíječka	Vstup: AC100-240V~50/60Hz; 0,4A max. Výstup: DC12V/2A
Ultrazvuková frekvence	48 kHz +/- 2 kHz
Moc	24W
Kapacita	~500ml
Hmotnost	0,55 kg
Rozměry (DxŠxV)	23 x 12 x 8 cm

Materiál	ABS + nerezová ocel
Obsah balení	Hlavní jednotka, AC adaptér (EU), Víko, Uživatelská příručka

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

- Používejte zařízení při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.
- Nedoručujte ani nepoužívejte v prostředí se silnými otřesy.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Vyrobeno v Číně

Distribuční společnost:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Ultrazvukový čistič LX-058