

FMT1700BT transmitter en bass booster

Autolader met USB-C & QC3.0 en FM-transmissie naar uw autoradio

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om producten te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgav

Tips.....	2
Voorzorgsmaatregelen	2
Waarschuwingen.....	2
Veiligheidsaanwijzingen	3
Kenmerken	3
Productoverzicht.....	4
Gebruiksaanwijzing	5

Knopbediening	7
Probleemoplossen.....	8
Technische specificatie	8
Ondersteuning.....	9
Reiniging en onderhoud	9
Conformiteitsverklaring.....	9
Afvalverwijdering	9

Tips

● Gebruik het product alleen voor doeleinden waarvoor het bedoeld is ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, storing of onjuiste installatie, problemen met de netvoeding, waaronder stroompieken of bliksem schade, besmetting door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan het geautoriseerde servicepersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve stoffen of materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan dit of aan de aangesloten producten. Om er zeker van te zijn dat de producten goed werken, mag u dit nooit gebruiken in de volgende omstandigheden:

- Vochtige of onderwateromstandigheden;
- Omstandigheden in de buurt van verwarming of bij hoge temperaturen;
- Omstandigheden met direct en sterk zonlicht;
- Conditie met adapterschade;
- Demonteer het product nooit zonder toestemming, anders kan de garantieclausule komen te vervallen.

Waarschuwingen

● Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, trekt u het eruit wanneer u de motor van de auto start. ● Probeer het apparaat niet te demonteren; dit kan kortsluiting of zelfs schade tot gevolg hebben. ● Laat het apparaat niet vallen en schud het niet. Hierdoor kunnen de interne printplaten of het mechanisme kapot gaan. ● Houd het apparaat uit de

buurt van kleine kinderen.

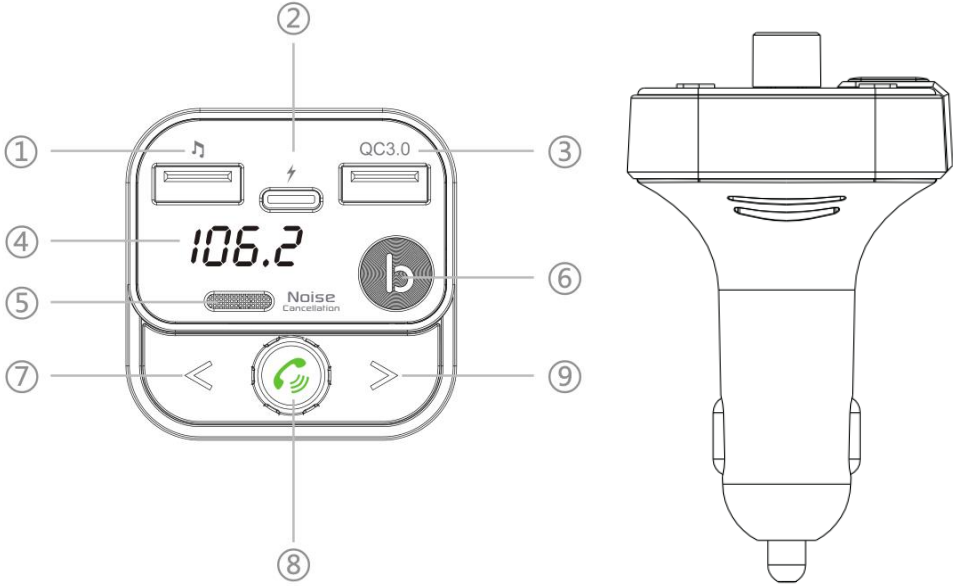
Veiligheidsaanwijzingen

- Het product is bedoeld voor audiotransmissie via FM-frequenties. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het apparaat wordt beschreven.
- Plaats het product niet op een onstabiel oppervlak. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Eventuele bevestigingen mogen alleen worden aangebracht in overeenstemming met de instructies van de fabrikant of mogen worden verkregen bij de fabrikant.
- Vermijd overmatige spanning op de kabel, vooral bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom vloeit en contact brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reinigingssprays. Het product mag uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.

Kenmerken

- Draadloze audiotransmissie naar autoradio via FM-kanaal
- USB- opladen via USB-C en USB-A QC3.0
- Bass Boost via knop voor diepere bas
- Afspelen: Bluetooth & USB-opslag (max. 64GB)
- FM-bereik van 87,6 - 107,9 MHz
- Bluetooth-V5.3
- Handsfree-functie
- Sigarettenaansteker met DC 12V-24V
- Weergave van de stroomspanning

Productoverzicht

			
1	USB-schijf/oplaadpoort	6	Bas-knop
2	Type-C-oplaadpoort	7	Vorig nummer/frequentie -
3	QC3.0 oplaadpoort	8	Volume omlaag/Volume omhoog/ Bellen/Pauze/Afspelen/ Opnemen/ophangen/ Frequentie+/ Frequentie-
4	Led scherm	9	Volgend nummer/ Frequentie+
5	Microfoon		

Gebruiksaanwijzing

Sluit de Bluetooth FM- zender aan op de sigarettenaansteker van uw voertuig (12V of 24V).

	Eén keer drukken: basversterking in-/uitschakelen b0 = Normale modus b1 = Basversterking
	Muziekmodus: Eén keer drukken: pauzeren/afspelen Met de klok mee draaien: volume omhoog Tegen de klok in draaien: volume omlaag Belmodus: drukken : opnemen/ophangen Ingedrukt houden: inkomend gesprek weigeren/overschakelen naar privégesprek Druk twee keer om automatisch het laatste nummer te bellen. Afstemmodus: 2 seconden ingedrukt houden: overschakelen naar de afstemmodus. Met de klok mee draaien: Frequentie+ Tegen de klok in draaien: Frequentie-
	Eén keer drukken: Vorig nummer / Frequentie-
	Eén keer drukken: Volgend nummer / Frequentie+
Aanzetten	Wanneer de zender is ingeschakeld, geeft het LED-display gedurende 3 seconden de gedetecteerde spanning weer. Vervolgens gaat de Bluetooth-wachtende koppelingsstatus in, de BT knippert totdat de Bluetooth-verbinding succesvol is en de huidige frequentie knippert niet;
Belstatus	Oproepinterface toont CALL, Inkomende oproepstatus, Inkomende oproepnummeruitlezing.
Muziekstatus	Maak verbinding met Bluetooth of USB-schijf, speel muziek af, geef de huidige frequentie weer en knippert niet.

Laagspanningsstatus	Het gebruik van Bluetooth en USB-schijf wordt niet beïnvloed, de display-interface springt naar de spanningsdetectie-interface en knippert (schakelt in wanneer de spanning lager is dan 12V)
---------------------	---

→FM-zenderfunctie

- Stem uw autoradio af op een ongebruikte FM-frequentie en stem vervolgens de FM-transmitter af op dezelfde frequentie.
- Houd de knop  2 seconden ingedrukt. Draai aan de knop om de FM-frequentie te verhogen/verlagen.
- Kort indrukken  om het vorige nummer te selecteren of kort indrukken  om het volgende nummer te selecteren.
- Draai de knop  om het volume te verhogen/verlagen.

→Bass Boost-knop

Druk op de knop om **b** de basversterking te activeren /deactiveren bij het luisteren naar muziek via USB of Bluetooth.

→Bluetooth-functie

- Als u Bluetooth voor de eerste keer gebruikt, moet u uw smartphone koppelen met de FM-zender. Activeer de Bluetooth-functie op uw smartphone en zoek vervolgens naar een nieuw apparaat. Wanneer de smartphone deze FM-zender met de naam **"FMT1700BT"** detecteert, klikt u erop om te koppelen. Gebruik indien nodig het originele wachtwoord "0000" om het apparaat te koppelen.
- In de muziekafspeelmodus schakelt deze FM-zender automatisch over naar de telefoonmodus wanneer er een oproep binnenkomt.
- In muziek spelen modus, drukt u gewoon op de knop "**b**" om van luidere en diepere bassen te genieten.
- Ondersteunde audiobestanden voor USB-schijf: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

Opmerking: USB-schijf moet worden geformatteerd in FAT32 voor 32 GB en kleiner. 64 GB moet worden geformatteerd in exFAT.

→Functie autolader

De FMT1700BT wordt geleverd met drie USB-poorten om op te laden. USB-A- en USB-C-uitgang delen DC 5V/2,4A en de andere is een QC3.0. Sluit de FMT1700BT aan op uw smartphone voor bekabeld opladen (gebruik de USB-kabel van uw smartphone).

- QC3.0 USB-poort:

Als uw mobiele telefoon snel opladen ondersteunt, wordt deze opgeladen op basis van QC 3.0, zoals: DC 5V/3A, 9 V /2A, 12V/1,5A.

● USB -A- en USB-C- poort:

Deze USB -A & USB-C- poorten delen een maximale uitvoer van 2,4 A.

→Handsfree-functie

Druk op de  knop om de inkomende oproep te beantwoorden.

● Druk op de  knop om een huidig gesprek te beëindigen.

● Druk tweemaal op de  knop om de laatste beller in uw belgeschiedenis te bellen.

Opmerking: Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer functies.

Knopbediening

Operatie	FM-zender
Beantwoord een oproep / Een gesprek beëindigen	Druk op  knop: de oproep beantwoorden Druk op  de knop: het gesprek beëindigen
Negeer oproep	Druk op  en houd deze 3 seconden ingedrukt om inkomende oproepen te weigeren
Bel het laatste nummer	Druk op  tweemaal naar automatisch het laatste nummer bellen.
Privé bellen	Tijdens een gesprek druk op  en houd deze 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de privégespreksmodus.
Muziek afspelen/pauzeren	Druk op  de knop: muziek afspelen Druk  nogmaals op de knop: pauzeer het afspelen
Pas het volume aan (min = 0; maximaal = 30)	Draai aan de knop  om het volume te verhogen/verlagen
FM-frequentie instellen	Draai aan de knop  om FM-frequentie verhogen / FM-frequentie verlagen
Kies muziek	Druk op  de knop: speel het vorige nummer af Druk op  de knop: speel het volgende nummer

Basversterker	Druk op b Knop om de diepere basmuziek te activeren
---------------	--

Probleemoplossen

Zorg ervoor dat de spanning van de sigarettenaansteker in de auto 12-24V bedraagt, anders werkt het product niet goed of wordt het zelfs vernietigd.

- Bij het selecteren van kanalen, verwijd kanalen met een sterk signaal om de geluidskwaliteit niet te beïnvloeden.
- Als de autoradio geen muziek ontvangt, controleer dan of de frequentie van de zender en het voertuig hetzelfde zijn, of verhoog het volume om de prestaties te verbeteren.
- Gebruik de autoradio om het volume aan te passen. Verhoog het volume niet te veel, anders zal er vervorming optreden. Als er vervorming optreedt, verlaag dan het volume.
- Als de USB-drive geen muziek afspeelt, controleer dan of de drive op de juiste USB-poort is aangesloten (gemarkeerd met muziekaanduiding) of controleer het bestandsformaat van de drive.
- Als het Bluetooth-apparaat geen verbinding maakt met de FM-zender of geen muziek afspeelt na het verbinden, moet de gebruiker controleren of de juiste pincode ("0000") is ingevoerd of dat het Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunt.
- Om veiligheidsredenen dient u de autolader los te koppelen wanneer deze niet in gebruik is.

Technische specificatie

Bluetooth	V5.3 / ~10m afstand
BT-protocol	AVRCP, HFP, A2DP
BT-zendfrequentie	2,4 GHz
BT uitgestraald uitgangsvermogen max.	2,5 W
FM-frequentiebereik	87,6–107,9 MHz
FM uitgestraald uitgangsvermogen max.	50 µW
Ingangsstroomadapter	DC 12–24V (sigarettenaansteker)
Uitgangsvermogen	QC3.0 snellaadpoort + TYPE-C en USB-poort delen 5V/2,4A (totaal 30W)
USB-schijf	Max. 64GB klasse10
Materiaal	PC + ABS
Gewicht / Afmetingen	41 g / (L) 8,36 x (B) 4,85 x (H) 4,85 cm
Verpakkingsinhoud	FMT1700BT zender en basversterker, gebruikershandleiding

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen)) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van

het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

FMT1700BT transmitter en bass booster