

Lifenaxx[®] * Uživatelská příručka

Keramické topení s dekorativním krbem

LX-065

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	2	Displej	7
Pokyny pro bezpečný provoz	3	Obsah balení	7
Prohlášení	3	Podpora	7
Detaily produktu	5	Péče a údržba	7
Technické specifikace	5	Prohlášení o shodě	7
Návod k použití:	6	Likvidace	8
Používání dálkového ovladače	6		

Důležité poznámky k start

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto provozní instrukce opatrně před pomocí ten zařízení pro ten poprvé .
- Především se řiďte bezpečnost instrukce !
- Spotřebič květen pouze být provozováno jako popsané v těchto provozní pokyny .
- Ponechte si tyto provozní pokyny v trezoru místo
- Li Vy někdy projít spotřebič na někdo jinak , prosím zahrnout tyto provozní pokyny .
- Provozní instrukce jsou nedílnou součástí z ten produkt .



NEBEZPEČÍ elektrický šok v důsledku vlhkost !

- Spotřebič nesmí nikdy být provozováno v okolí vany , sprchy , naplněné umývadlo nebo podobné
- Základna jednotka spojovací kabel a hlavní jídla zástrčka nesmí být ponořeny ve vodě nebo ostatní kapaliny .
- Chránit ten báze jednotka z vlhkost , kapající a stříkající voda voda
- Pokud se dostane tekutina do položku , odpojte ji ten hlavní jídla zástrčka okamžitě . Mít ten zařízení kontrolováno před pomocí to znovu .
- Neprovozujte ten zařízení s mokré ruce .
- Li ten zařízení spadl do voda , odpojte ze zásuvky to okamžitě . Pouze pak odstranit ten zařízení z elektrický šok v důsledku vlhkost .



Pokyny pro bezpečný provoz

- Instrukce pro trezor obsluha Děti nesmí používat ten spotřebič .
- Udržujte spotřebič a jeho připojení kabel ven z ten dosah z děti .
- Čištění a uživatel údržba nesmí být provedeno děti .
- Děti si nesmí hrát s ten zařízení .
- Tento spotřebič může být použitý podle osoby s snížené fyzické , smyslové nebo mentální schopnosti nebo nedostatek zkušenosti a/ nebo znalost -li oni mít byl daný dozor nebo návod týkající se použití z ten spotřebič v trezoru cestu a pochopit ten nebezpečí zapojený .

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vyplývá z používání nebo zneužití jejích produktů. Chybové zprávy se mohou objevit v závislosti na prostředí, ve kterém je výrobek používán.



Nebezpečí elektrický šok !

- Pouze vložit ten hlavní jídla zástrčka do zásuvky na když ten zařízení je kompletně smontovaný .
- Připojte pouze hlavní jídla zástrčka správně snadno se instaluje přístupná zásuvka s ochranný kontakty jehož napětí odpovídá na ten informace o hodnocení deska . Zásuvka musí zůstat snadno přístupné po připojení .
- Značka jistý že ten spojovací věst nemůže být poškozený ostrými hranami nebo horký skvrny . Nezabalujte ten spojovací věst kolem ten zařízení .
- Spotřebič není úplně odpojen z ten hlavní jídla i po tom má byl vypnutý . Chcete - li to provést , musíte vytáhnout hlavní jídla zástrčka .
- Značka jistý že ten spojovací věst nikdy stává se klopýtnutím nebezpečí nebo že někdo může získat chycen v tom nebo šlápní na to.
- Udržujte spojovací kabel pryč z horký povrchy (např. varné desky).

● Když pomocí ten spotřebič , značka jistý že ten spojovací kabel není sevřený nebo rozdrcený .

● Na odstranit ten hlavní jídla zástrčka z zásuvky , vždy tahejte za zástrčku , nikdy ne na kabel .

Odpojit ten hlavní jídla zástrčka z zásuvka :

- pokud dojde k poruše
- pokud Vy nepoužívají Zařízení
- předtím vyčistíš Dívce
- během bouřky

●Nepoužívejte ten zařízení -li tam je viditelné poškození na ten zařízení nebo ten spojovací kabel .

●Na vyhnout se nebezpečí , nedělejte žádný změny na ten spotřebič .



NEBEZPEČÍ pro děti !

- Obalový materiál není hračka pro děti . Děti si nesmí hrát. s ten tašky . Tam je riziko z udušení .

●Nějaký díly z tento produkt může stát se velmi horké a způsobit popáleniny . Zvláštní Je třeba věnovat pozornost místům, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.

●Přísně zakazujte zapojovat nebo odpojovat zástrčku místo zapínání nebo vypínání napájení.

●Nepoužívejte tento ventilátorový ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

●Přísně zakažte používání stejné zásuvky s jinými velkými spotřebiči.

●Vypněte zástrčku ze zásuvky, pokud se v blízkosti nikdo nenachází.

●Přísně zakažte používání ohřívače na místech, kde by mohl snadno upadnout nebo být zasažen elektrickým proudem.

●Pokud je s ohřívačem něco v nepořádku, okamžitě jej vypněte, odpojte ze zásuvky a odešlete jej servisnímu technikovi.

●Varování: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte topné těleso.



Význam obrázku v označení je „VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE “ .

●Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod zásuvkou.

●Při zapnutí a vypnutí se ozve slabý zvuk, což je normální, protože se materiál při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, takže se nemusíte bát.

●Použitý topný článek byl ošetřen speciálním způsobem, má dlouhou životnost, nepoužívejte prosím místo něj žádný jiný topný článek.

●Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti.

●VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, pokud v nich bydlí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.

- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud upadl.
- Nepoužívejte, pokud jsou na topném tělese viditelné známky poškození.
- Používejte tento ohřívač na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej dle potřeby připevněte na zeď.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiné hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

VAROVÁNÍ před věcnými škodami

- Pouze místo ten spotřebič umístěte na rovný, suchý, protiskluzový a vodotěsný povrch, např. ten zařízení nemůže se převrátit nebo sklouznout dolů.
- Neumísťujte ten zařízení na horkém místě povrch, např. varné plotýnky.
- Nepoužívejte drsný nebo abrazivní čištění agenti


Detaily produktu

Technické specifikace

Modell	LX-065	Číslo položky	5337
Sezónní plocha topení energie účinnost v aktivním režim	η S,on 91,5 %	Tepelný výkon Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	2,0 kW
Tepelný výkon minimální tepelný výkon P _{min} .	1,4 kW	Tepelný výkon Max. trvalý tepelný výkon P _{max} . C	2,0 kW
Pomocný odběr proudu:	Jmenovitý výkon výstup el _{max} Nevztahuje se	Minimální teplo výstup el _{min} Nevztahuje se	V pohotovostním režimu P _{sm} 0,00025 kW
Typ teplo výstup / Pokojeová teplota řízení	elektronický	Počet úrovní vytápění 2 (1400/2000 W)	Kapacita vytápění místnosti Přibližně 60 m ² (při výšce místnosti 2,4 m)

Napětí : 220V-240V~, 50Hz
Výkon: max. 2000 W.
Nastavitelný Teplota : 18-45 °C
Ochrana třída : II
IPX0
Tip prevence : elektronická

Jak používat:

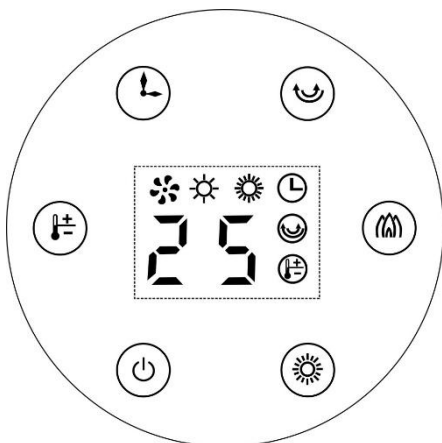

Připojte zástrčku k zásuvce

Zapněte hlavní vypínač, LED displej zobrazí „ -- “;

Stiskněte „  “ takto: ZAPNUTO (pohotovostní režim), LED displej Teplota okolí .

Nyní můžete nastavit teplotu stisknutím tlačítka „  “, pokud je nastavená teplota vyšší než pokojová teplota, keramické topné těleso začne ohřívat.

Nebo můžete stisknout tlačítko „  “ jednou pro spuštění 1. úrovně ohřevu (1400 W). Na displeji se zobrazí „  “, nebo dvakrát pro 2. úroveň ohřevu (2000 W). Na displeji se zobrazí „   “

Pro spuštění nebo zastavení „dekorativního krbu“ stiskněte „  “

Časovač můžete nastavit v rozmezí 0–8 hodin  opětovným stisknutím tohoto tlačítka „ “.

Houpání: pro spuštění nebo zastavení funkce houpání stiskněte tlačítko „  “

Pro nastavení teploty můžete stisknout tlačítko „  “, rozsah lze upravit od 18 do 45 °C.

Používání dálkového ovladače



Symbole jsou shodné s těmi, které se zobrazují na displeji.

Funkce zapnutí/vypnutí/pohotovostního režimu „  “

„  “, stupeň ohřevu 1 a 2 (1400/200 W)


„  “ zapnutí/vypnutí krbu

„  “ nastavení časovače od 1 do 8 hodin

Funkce spuštění/zastavení kývání „  “

Nastavte teplotu 18–45 °C v kombinaci s tlačítkem +/-  “

Zobrazit

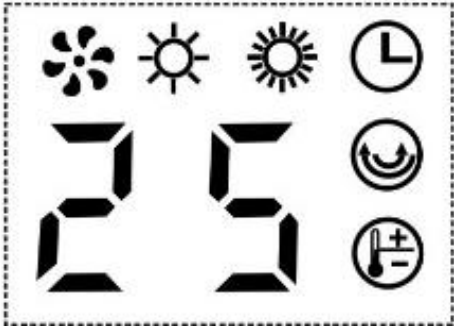		Ventilátor je pracovní
		1. vytápění úroveň (1400 W)
		2. topení úroveň (2000 W)
		Časovač byl nastaven
		Funkce houpání zapnuta
		Teplota byla nastavena

Když ten zařízení je nakloněn o více než 50 stupňů, napájení se automaticky vypne, ventilátor běží 30 sekund a poté se zastaví.

Obsah balení

keramický ohřívač s dekorativním krbem, dálkové ovládání s baterií CR2025, návod k obsluze

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Keramický ohřívač s dekorativním krbem LX-065