

**Lifenaxx® \* Manuel d'utilisation**

# **Aspirateur anti-acariens sans fil LX-068**

## **avec lumière UV-C**

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Profitez de votre produit. \* Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.**

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

## Table des matières

Conseils.....	2	Comment charger.....	6
Consignes de sécurité .....	2	Comment utiliser .....	7
Règles de sécurité pour les batteries rechargeables.....	3	Nettoyage et entretien .....	7
Avertissements.....	4	Défauts courants et analyse .....	8
Clause de non-responsabilité.....	4	Spécifications techniques.....	8
Caractéristiques .....	5	Pris en charge .....	9
Présentation du produit .....	6	Déclaration de conformité .....	9
		Élimination .....	9

## Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

## Consignes de sécurité

●Lors de la charge des appareils, la borne de sortie DC 5V / 2A doit être utilisée (la puissance maximale mesurée à la borne de sortie est inférieure à 15W), un adaptateur répondant aux exigences de la norme GS est utilisé pour charger les appareils.

●N'utilisez pas ce produit pour aspirer du détergent, des liquides inflammables, des éclats de verre, des aiguilles, des cendres de cigarette, de la poussière humide, des eaux usées, des allumettes et d'autres substances et liquides.

●N'utilisez pas ce produit pour absorber de petites particules telles que du ciment, de la poudre de plâtre ou des objets plus gros tels que des boules de papier jouet, sinon cela pourrait provoquer des dysfonctionnements tels qu'un blocage de l'aspirateur à acariens et un épuisement du moteur.

●N'utilisez pas ce produit à proximité de gaz inflammables ou explosifs, de températures élevées ou dans des environnements dangereux.

●Lors de l'utilisation de ce produit, faites attention à l'installation du composant de l'élément filtrant.

- Nettoyez régulièrement le système de filtration de l'aspirateur anti-acariens.
- Ne versez pas et n'éclaboussez pas d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil pour éviter de provoquer un court-circuit et de griller l'appareil.
- Lorsque vous stockez l'appareil pendant une longue période sans l'utiliser, assurez-vous qu'il est chargé et déchargé au moins une fois tous les trois mois.
- Lorsque votre aspirateur à acariens est complètement chargé, nécessite un nettoyage ou un entretien, éteignez-le et débranchez d'abord l'alimentation de charge.
- N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de sprays nettoyants. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter d'endommager le produit et de provoquer des blessures.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.
- Ce produit n'est pas un jouet et il est interdit aux enfants de jouer avec lui comme un jouet.
- Gardez les doigts ou toute autre partie du corps éloignés de la brosse roulante pendant l'utilisation pour éviter les blessures.
- N'essayez pas de démonter ce produit, car un démontage non autorisé annulera la garantie.
- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'autocollant.
- Le câble est gainé et isole le courant. Ne posez aucun objet sur le câble, car cela pourrait altérer sa fonction de protection. Évitez toute contrainte excessive sur le câble, notamment au niveau des prises et des fiches.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne connectez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas recommandé par le fabricant.

## **Règles de sécurité pour les batteries rechargeables**

Ce produit utilise des piles rechargeables et peut vous accompagner partout où vous en avez besoin. Cependant, toutes les piles peuvent EXPLOSER, PRENDRE FEU et PROVOQUER DES BRÛLURES si elles sont démontées, perforées, coupées, écrasées, court-circuitées, incinérées ou exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Manipulez-les donc avec précaution.

Pour utiliser les batteries rechargeables en toute sécurité, suivez ces directives :

- Respectez TOUJOURS les lois locales en matière de déchets et de recyclage lorsque vous jetez des piles usagées.
- Utilisez TOUJOURS le produit pour charger les batteries rechargeables.
- NE JAMAIS placer les piles rechargeables dans une poche, un sac à main ou tout autre récipient, en particulier ceux contenant des objets métalliques.
- NE JAMAIS stocker les batteries rechargeables avec des matériaux dangereux ou combustibles.
- Ne laissez JAMAIS la batterie rechargeable ou son compartiment à piles se mouiller, que ce soit avant, pendant ou après l'installation. (N'oubliez pas que votre produit est résistant aux intempéries, mais pas son compartiment à piles ni ses piles.)
- NE JAMAIS démonter, couper, écraser, percer, court-circuiter, jeter les batteries au feu ou dans l'eau, ni exposer la batterie rechargeable à des températures supérieures à 50°C.

## **Avertissements**

- Ne démontez pas le produit, cela pourrait provoquer un court-circuit ou l'endommager.
- La durée de vie de la batterie diminue avec l'usage. Chargez la batterie au moins une fois par mois pour la préserver en cas de non-utilisation prolongée.
- Avertissement concernant la batterie : Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommage.
- Ne modifiez, ne réparez ou ne démontez pas l'appareil sans l'avis d'un professionnel.
- N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatile pour le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, cela pourrait endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.


## **Clause de non-responsabilité**

- En aucun cas, Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire, spécial, consécutif, pour les biens ou la vie, de tout stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ses produits.

## Caractéristiques

- Commodité sans fil : aucune restriction de prise de courant ou de câble (batterie rechargeable 2000 mAh jusqu'à 20 minutes d'autonomie)
- Désinfection : Tue jusqu'à 99,9 % des acariens, des bactéries et des virus grâce à la lumière UV-C à ondes courtes.
- Perturbation des acariens : les ondes ultrasonores interfèrent avec le développement et le comportement des acariens.
- Sans produits chimiques : utilise uniquement des méthodes physiques, aucune substance nocive.
- Aspiration puissante : suffisamment puissante pour éliminer les acariens, les squames et la poussière fine.
- Idéal pour : matelas, oreillers, literie, canapés, tissus d'ameublement, tapis, etc.
- Léger : 1,3 kg – facile à manœuvrer.
- Conception compacte : pratique à ranger et à transporter.


## Présentation du produit

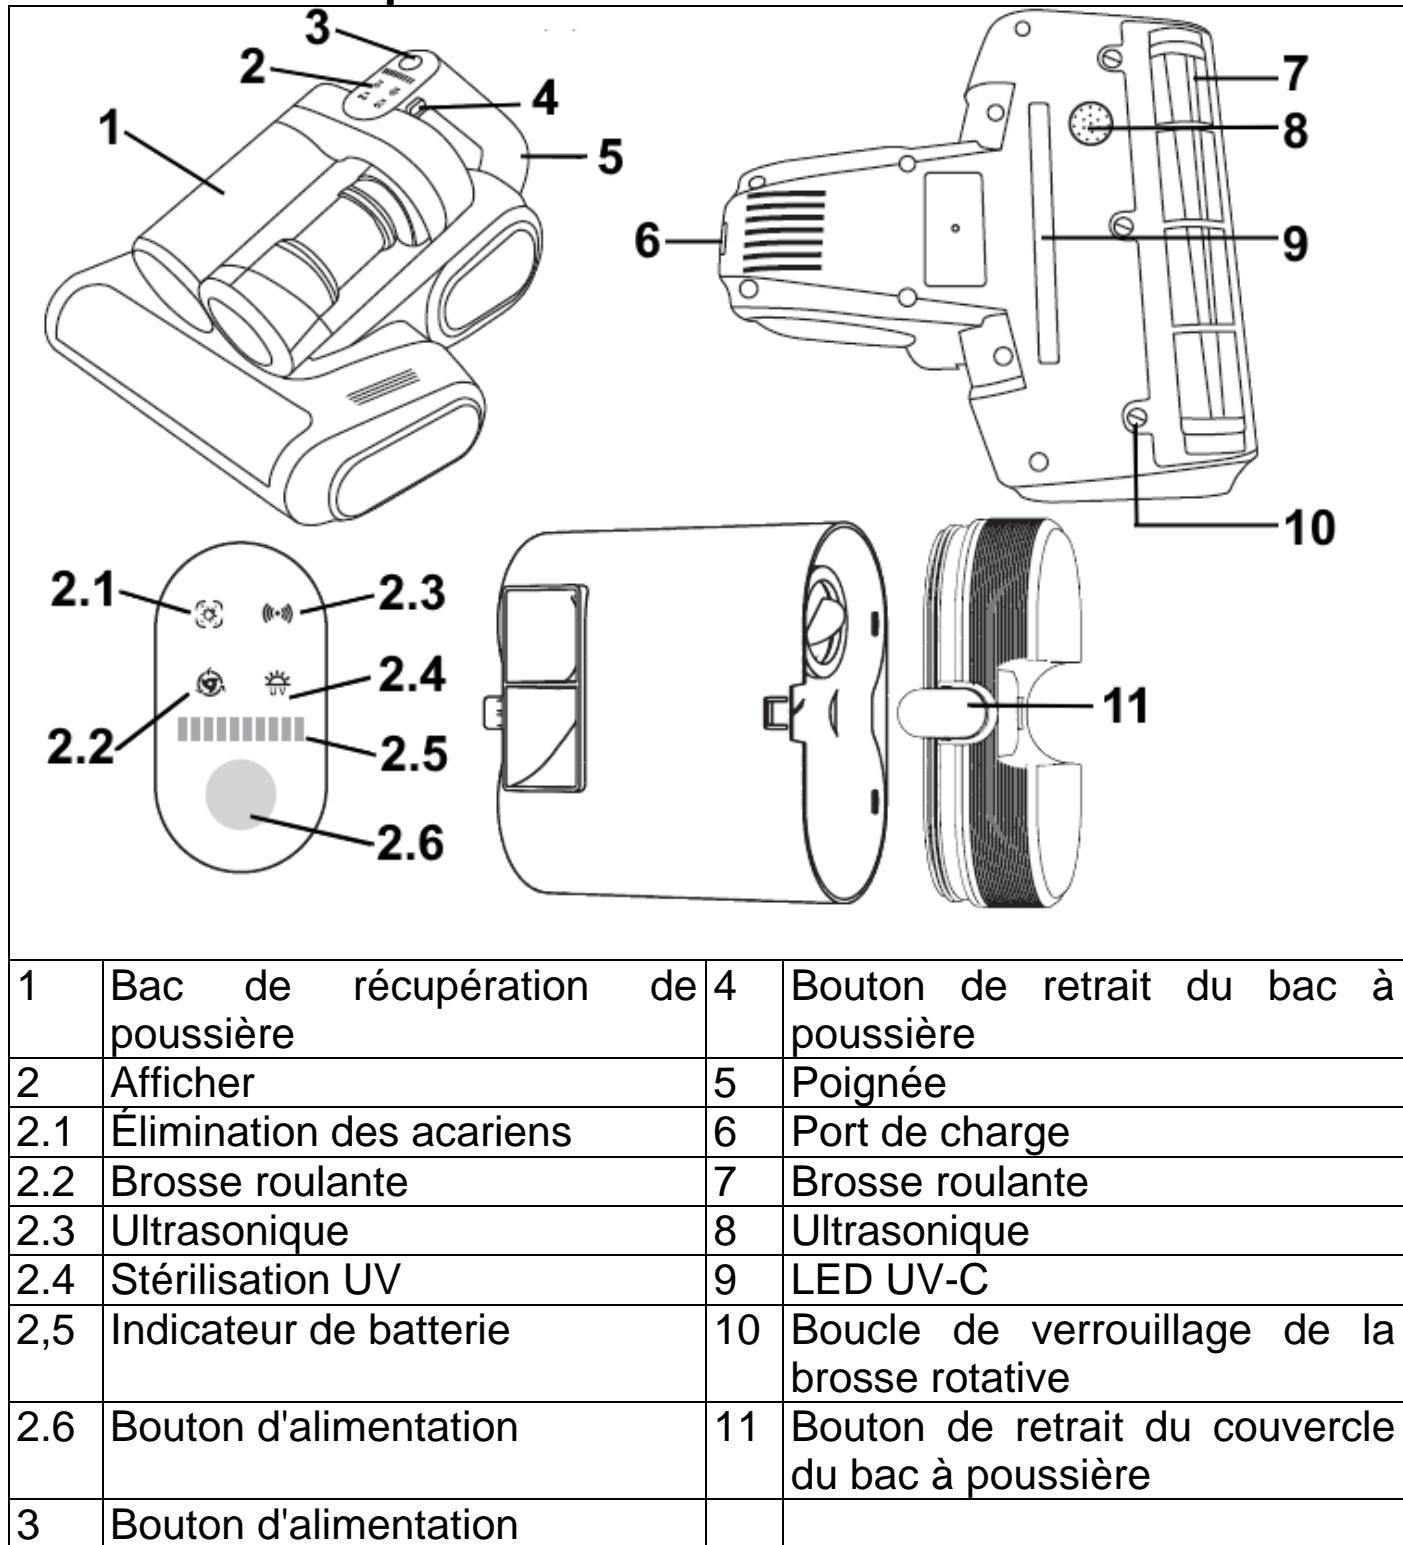

1	Bac de récupération de poussière	4	Bouton de retrait du bac à poussière
2	Afficher	5	Poignée
2.1	Élimination des acariens	6	Port de charge
2.2	Brosse roulante	7	Brosse roulante
2.3	Ultrasonique	8	Ultrasonique
2.4	Stérilisation UV	9	LED UV-C
2.5	Indicateur de batterie	10	Boucle de verrouillage de la brosse rotative
2.6	Bouton d'alimentation	11	Bouton de retrait du couvercle du bac à poussière
3	Bouton d'alimentation		

## Comment charger

- Connectez le câble de charge de type C à un adaptateur USB, branchez l'adaptateur sur une prise de courant intérieure et insérez la fiche de type C du câble de charge dans le port de charge de l'aspirateur, en vous assurant qu'il est complètement inséré
- Le voyant de la batterie clignote pendant la charge.

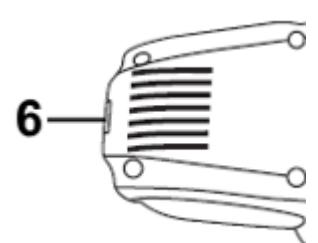

- Une fois complètement chargée, le voyant de la batterie s'allume en continu.
- Il faut environ 3 à 4 heures pour une charge complète.

## PRÉCAUTIONS

- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur, la fiche du câble de charge et le port de charge de l'appareil sont complètement secs.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché du secteur s'il doit être laissé sans surveillance. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et son cordon sont en bon état. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon est endommagé.
- L'adaptateur n'est pas fourni avec ce produit. Chargez avec un adaptateur GS ou équivalent homologué pour la sécurité, avec une tension de sortie de 5 V CC.
- Avertissement de batterie faible : si le voyant de batterie clignote pendant l'utilisation, cela signifie que la batterie est faible. Rechargez l'aspirateur dès que possible.
- Il s'agit d'un produit rechargeable à batterie au lithium. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le charger tous les trois mois pour garantir la durée de vie de la batterie.

## Comment utiliser

1. Bouton d'alimentation : Appuyez sur ce bouton (3) pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'écran numérique affiche la fonction en cours, le voyant défilant indique le niveau de la batterie et le voyant de stérilisation par ultrasons et d'élimination des acariens de la brosse rotative s'allume. L'appareil passe alors en mode de fonctionnement à faible vitesse.
2. Appuyez brièvement sur ce bouton (3) pour changer de vitesse, soit deux vitesses au total. Passez de la première à la deuxième vitesse.
3. Appuyez à nouveau sur ce bouton (3) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil et passer en mode veille.
4. Démontage du bac à poussière : Appuyez sur le bouton (4) pour ouvrir le bac à poussière et il se déplie automatiquement. Retirez le bac à poussière, appuyez sur le bouton (11) et retirez l'élément filtrant pour le nettoyer. Lors de l'installation, alignez-le avec le trou et appuyez pour terminer l'installation.

## Nettoyage et entretien

1. Arrêtez et débranchez l'alimentation de charge avant le nettoyage.

2. Retirez le bac à poussière. Retirez le filtre de son logement. Jetez les déchets dans la poubelle. Lavez le bac à poussière à l'eau claire si nécessaire. Après le nettoyage, l'appareil doit être complètement sec avant de le recharger.
3. Retirez le filtre en tissu du compartiment du bac à poussière, tapotez délicatement pour retirer la saleté qui y est collée, rincez-le à l'eau claire et séchez-le. Ne le lavez pas avec une brosse pour éviter d'endommager le filtre.
4. Si le cadre du filtre est endommagé, remplacez-le à temps.
5. Après le lavage, les composants du filtre doivent être complètement séchés avant d'être réinstallés.
6. Après le nettoyage, rangez-le dans un endroit sec et aéré, hors de portée des enfants.

## Défauts courants et analyse

Symptômes	Analyse des causes	Résolvant
<b>Impossible de démarrer</b>	<p>Faible puissance</p> <p>Démarrage sans appuyer sur la touche ON/veille/vitesse</p>	<p>Recharger et redémarrer</p> <p>Appuyez à nouveau sur la touche marche/veille/engrenage pour démarrer l'appareil</p>
<b>L'aspiration de l'appareil devient plus petite</b>	Le bac collecteur de poussière est plein	Nettoyer le bac collecteur de poussière
	Le filtre est bloqué par des déchets	Nettoyer le filtre
	L'orifice d'aspiration de l'appareil est bloqué	Nettoyer le blocage au niveau de l'orifice d'aspiration
<b>L'appareil ne peut pas être chargé</b>	Le câble de charge n'est pas correctement connecté	Rebranchez le câble de charge
	Le câble de charge est endommagé	Remplacez et achetez un nouveau câble de charge d'origine

## Spécifications techniques

Puissance nominale	120 W
Puissance d'aspiration	10 W (10 000 Pa)
Alimentation électrique	USB-C 5V / 2A
Batterie	Batterie Li-Ion 18650, 2000 mAh, 11,1 V
Temps de charge	3-4h

Temps de travail	1ère vitesse 23 minutes ; 2ème vitesse 16 minutes
Tension de fonctionnement	11,1 V CC
Capacité de collecte de poussière	520 ml
Débit d'air	environ 1–1,5 m <sup>3</sup> /min
Type de filtre	H13 ou H14, filtre Zyklon
Taper	LED UV-C
Longueur d'onde	253,7 nm
Sortie UV	4 à 10 W
Durée de vie de la lampe UV	environ 5 000 à 10 000 heures
Volume	<70 dB (fonctionnement silencieux)
Matériel	ABS
Poids et dimensions	1,3 kg / (L) 29,5 x (l) 27,0 x (H) 18,5 cm
Contenu du colis	Aspirateur anti-acariens sans fil LX-068, filtre, câble USB-C, manuel d'utilisation

## Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : [gpsr@technaxx.de](mailto:gpsr@technaxx.de)

## Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement de type LX-068, réf. produit : 5340, est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives\*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Peut être éliminé dans le respect de l'environnement.

\* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!

Fabriqué en Chine

Distributeur:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne

Aspirateur anti-acariens sans fil LX-068