

FMT1800 DAB+

z magnetycznym mocowaniem i ładowaniem bezprzewodowym

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik	2	Rozwiązywanie problemów	8
Środki ostrożności	2	Specyfikacja techniczna	9
Ostrzeżenia	2	Wsparcie	10
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Pielęgnacja i konserwacja	10
Cechy	3	Deklaracja zgodności	10
Przegląd produktu	4	Utylizacja	10
Instrukcja przycisku	6		

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować ● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne uszkodzenie, zarażenie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione personel, narażenie na działanie substancji nienormalnie żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie dołączonych produktów. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, nigdy nie należy go używać w następujących warunkach:

- Warunki wilgotne lub podwodne;
- Warunki w pobliżu grzejnika lub urządzeń o wysokiej temperaturze;
- Warunki z bezpośrednim i silnym nasłonecznieniem;
- Warunki uszkodzenia adaptera ;
- Nigdy nie rozmontowuj produktu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia, w przeciwnym razie może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Ostrzeżenia

● Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy je wyciągnąć podczas uruchamiania silnika samochodu . ● Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie , a nawet uszkodzenie. ● Nie

opuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych. ● Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do transmisji dźwięku w paśmie FM. Przeznaczony jest do użytku prywatnego.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na urządzeniu.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Wszelkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskać od niego.
- Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza w pobliżu gniazdek i wtyczek.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy używać płynów czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Cechy

- Odbiór DAB+ 174-240MHz
- Ładowanie bezprzewodowe o mocy 5-15 W
- Bezprzewodowa transmisja dźwięku do samochodowego systemu stereo za pomocą kanału FM
- 2-calowy (5,2 cm) kolorowy wyświetlacz TFT
- USB przez USB-C i USB-A (współdzielone 12 W)
- Odtwarzanie: Bluetooth i MicroSD (maks. 64 GB)
- Zakres FM od 87,5 - 108,0 MHz
- Bluetooth V5.3
- Funkcja głośnomówiąca
- Gniazdo zapalniczki z prądem stałym 12V-24V

Przegląd produktu

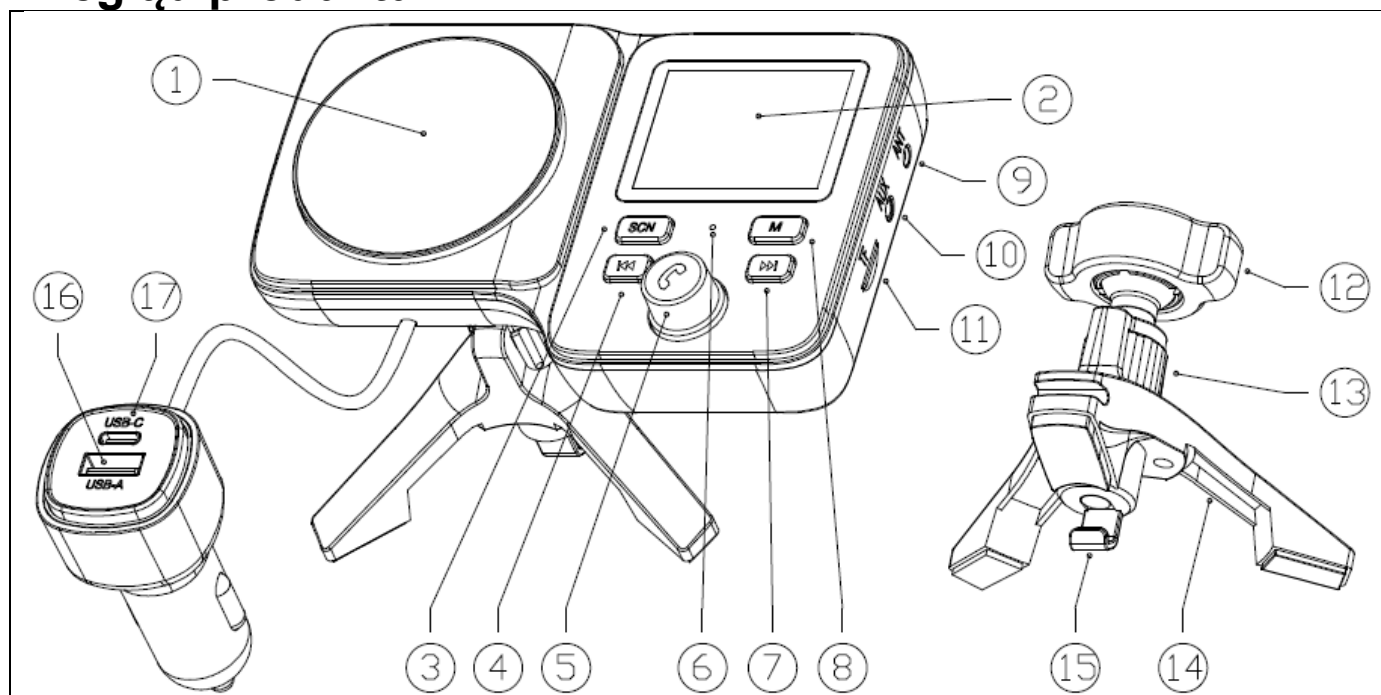

1	Sekcja ładowania bezprzewodowego	2	Wyświetlacz
3	Przycisk SCN	4	Poprzedni przycisk
5	Przycisk obrotowy	6	Mikrofon
7	Przycisk Dalej	8	Przycisk trybu
9	Interfejs anteny DAB	10	Interfejs AUX
11	Port karty MicroSD	12	Interfejs uchwyty samochodowego do jednostki głównej
13	Pokrętło regulacji szczelności uchwyty samochodowego	14	Stopka podporowa
15	Stopka podporowa	16	Port ładowania USB-A
17	Port ładowania TYPE-C		

Montaż anteny DAB

Włóż wtyczkę anteny DAB do złącza anteny FMT (9).

Przymocuj antenę w miejscu na szybie, aby uzyskać najlepszy sygnał. Aby dodatkowo wzmocnić sygnał, przymocuj miedzianą taśmę klejącą do metalowej części ramy samochodu. Najlepiej po stronie pasażera, przed osłoną przeciwsłoneczną. W tym miejscu zazwyczaj łatwo jest podnieść sufit samochodu i przykleić taśmę miedzianą do ramy samochodu.


UWAGA: Nie należy mocować anteny w polu widzenia kierowcy.



Montaż FMT

Montaż można wykonać na otworach wentylacyjnych lub na przedniej szybie/desce rozdzielczej za pomocą przyssawki.

Montaż na otworach wentylacyjnych – patrz zdjęcie poniżej.

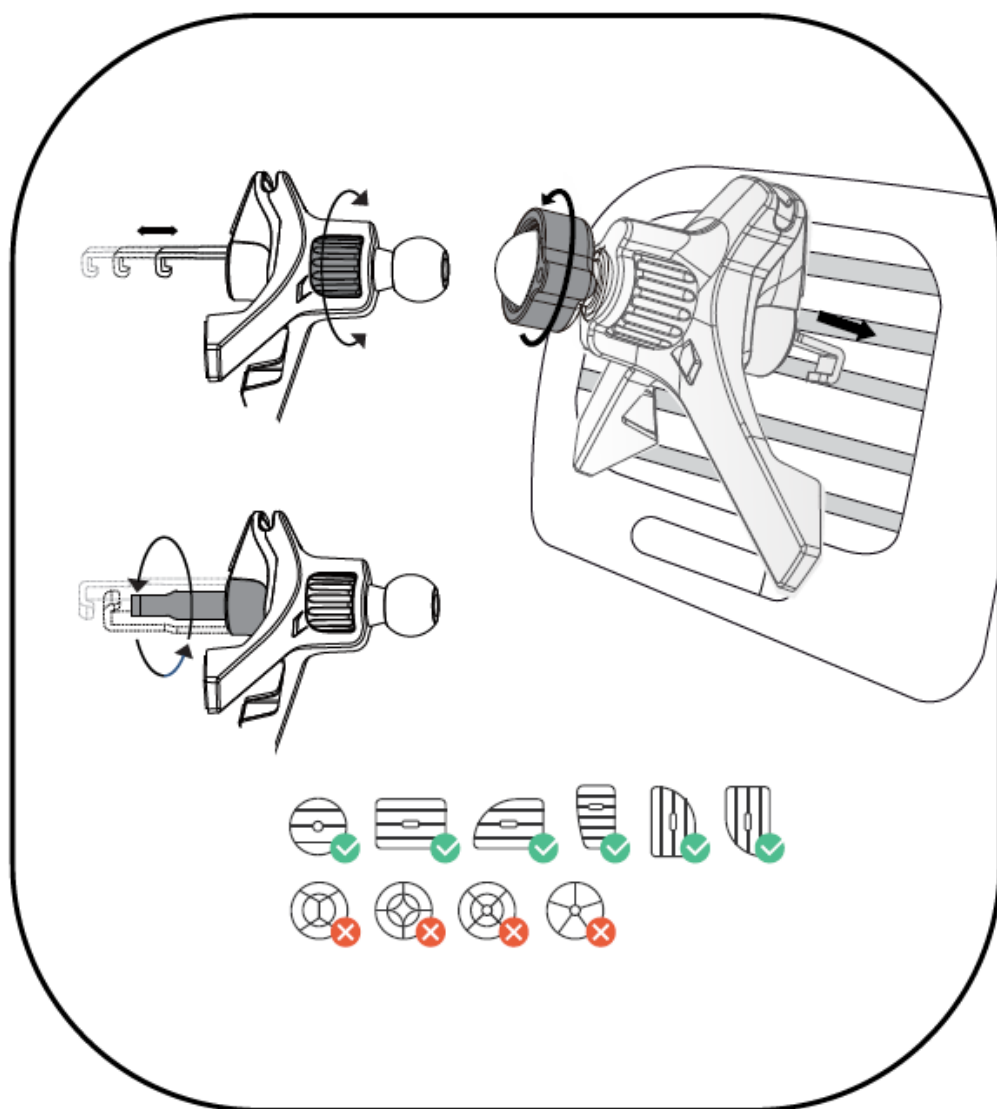

Włączyć coś

Po podłączeniu produktu do gniazda zapalniczki samochodowej, niebieska kontrolka ładowania bezprzewodowego zamiga dwukrotnie, a wyświetlacz jednostki głównej zaświeci się, sygnalizując, że produkt jest włączony i działa. Naciśnij krótko przycisk SCN i ustaw częstotliwość nadawania za pomocą pokrętła, aby odpowiadała częstotliwości FM radio samochodowego; możesz również dostroić radio samochodowe do częstotliwości FM urządzenia.

Instrukcja przycisku

nadajnik Bluetooth FM do gniazda zapalniczki w samochodzie (12 V lub 24 V) .

Przycisk SCN	Naciśnij krótko ten przycisk w trybie włączonym, aby przejść do ustawień częstotliwości nadawania FM. Zwiększ lub zmniejsz częstotliwość nadawania FM, obracając przycisk przełącznika. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby automatycznie przeskanować częstotliwość kanału . W trybie karty MicroSD naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić tryb odtwarzania.
Poprzedni przycisk	Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniego utworu.
Przycisk obrotowy	Podczas odtwarzania muzyki obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć. Naciśnij krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij krótko ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć połączenie telefoniczne.
Przycisk Dalej	Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko, aby przejść do następnego utworu
Przycisk trybu	Aby zmienić tryb, naciśnij krótko ten przycisk. Tryby : AUX- BT-SD-DAB Naciśnij krótko przycisk obrotowy, aby potwierdzić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode, aby uzyskać dostęp do menu ustawień, w tym transmisji FM, czasu, podświetlenia i języka.

Tryby

Aby zmienić tryb naciśnij przycisk „M” na urządzeniu.

Tryb DAB

Naciśnij krótko przycisk Mode, aby przełączyć na tryb DAB.

W tym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk SCN, aby automatycznie przeszukać stacje DAB. Po zakończeniu przeszukiwania: naciśnij krótko przycisk „Poprzedni”, aby wybrać poprzednią stację, naciśnij krótko przycisk „Następny”, aby wybrać następną stację, a następnie naciśnij krótko pokrętło , aby potwierdzić i odtworzyć wybraną stację. Obróć pokrętło, aby wyregulować głośność.

Naciśnij długo przycisk „M” , aby wejść do opcji menu i zapisać kanały w ustawieniach wstępnych.

Tryb Bluetooth

Naciśnij krótko przycisk trybu, aby przełączyć się w tryb Bluetooth. W trybie Bluetooth urządzenie najpierw połączy się ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem. Jeśli nie zostanie wykryte żadne poprzednie urządzenie, automatycznie przejdzie w tryb parowania. Następnie możesz włączyć Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu z Bluetooth, aby wyszukać i połączyć się z tym urządzeniem (FMT1800). Po nawiązaniu połączenia możesz odtwarzać muzykę za pomocą odtwarzacza multimedialnego w telefonie lub innym urządzeniu Bluetooth.

Uwaga: Nie ma możliwości sparowania FMT przez BT z radiem samochodowym!

Tryb karty SD

Naciśnij krótko przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb karty SD. Włóż kartę SD, a urządzenie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

W tym trybie: naciśnij krótko przycisk obrotowy, aby odtworzyć lub wstrzymać; obróć przycisk obrotowy, aby dostosować głośność; naciśnij krótko przycisk Poprzedni, aby odtworzyć poprzedni utwór; naciśnij krótko przycisk Następny, aby odtworzyć następny utwór.

Długie naciśnięcie przycisku SCN umożliwia przełączanie trybów odtwarzania: odtwarzanie sekwencyjne, powtarzanie pojedynczego utworu i odtwarzanie losowe.

Tryb AUX-IN

Naciśnij krótko przycisk trybu, aby przełączyć się w tryb AUX. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla AUX 3,5 mm do portu AUX w FMT, a drugi koniec do źródła dźwięku, takiego jak telefon komórkowy, komputer, odtwarzacz MP3 lub MP4, aby przejść do trybu AUX - IN. Odtwórz dźwięk na podłączonym urządzeniu, a zostanie on przesłany przez ten nadajnik do głośników samochodowych.

W tym trybie: naciśnij krótko przycisk obrotowy, aby wyciszyć lub wznowić odtwarzanie; obróć przycisk obrotowy, aby dostosować głośność.

Uwaga: Nie ma możliwości przesyłania dźwięku z FMT przez AUX do radia samochodowego!

Ustawienia

Naciśnij długo przycisk „M” , aby wejść do opcji menu i zmienić ustawienia nadajnika FM, czasu/daty, podświetlenia i języka, wyświetlić informacje o systemie i przywrócić ustawienia fabryczne. Użyj pokrętła, aby zmienić

ustawienia i naciśnij, aby zaakceptować zmiany. Naciśnij krótko przycisk „M”, aby powrócić.

Funkcja ładowarki samochodowej

Włóż sekcję ładowarki samochodowej urządzenia do gniazda zapalniczki samochodowej. Niebieska kontrolka ładowania bezprzewodowego zamiga dwukrotnie , a wyświetlacz jednostki głównej zaświeci się, sygnalizując włączenie urządzenia. Podłącz jeden koniec kabla ładującego do portu USB - A lub USB - C w ładowarce samochodowej, a drugi do telefonu komórkowego, aby rozpocząć ładowanie.

Funkcja ładowania bezprzewodowego

Po włożeniu ładowarki samochodowej do gniazda zapalniczki samochodowej, niebieska kontrolka sekcji ładowania bezprzewodowego mignie dwukrotnie, sygnalizując gotowość do pracy. Umieść telefon komórkowy w strefie ładowania bezprzewodowego i dostosuj jego położenie, aby rozpocząć ładowanie. Niebieski wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym podczas ładowania. Jeśli metalowy przedmiot zbliży się do strefy ładowania bezprzewodowego, gdy telefon nie jest ładowany, niebieski wskaźnik będzie migał do momentu usunięcia przedmiotu, po czym przestanie migać i zgaśnie.

Uwaga: Smartfony obsługujące bezprzewodowe ładowanie indukcyjne (BPP, EPP, PPDE). Przykłady: Apple iPhone 12 lub nowszy, Samsung Galaxy S21 lub nowszy. Rzeczywista kompatybilność zależy od specyfikacji technicznej konkretnego urządzenia.

Funkcja głośnomówiąca

- Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij  przycisk, aby zakończyć bieżącą rozmowę.
- Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk , aby zadzwonić do ostatniego rozmówcy zapisanego w historii połączeń.

Rozwiązywanie problemów

1. Używaj wyłącznie napięcia stałego o określonym napięciu 12–24 V. Użycie innego napięcia może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.
2. Wybierając częstotliwość transmisji FM, należy unikać lokalnych stacji radiowych o silnym sygnale, aby zapobiec zakłóceniom i pogorszeniu jakości dźwięku .
3. Jeśli system audio w samochodzie nie odbiera dźwięku, sprawdź, czy urządzenie i radio samochodowe są ustawione na tę samą częstotliwość . Powoli zwiększaj głośność radia samochodowego lub FMT,

aż usłyszysz dźwięk.

4. Reguluj głośność głównie za pomocą systemu audio w samochodzie. Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ może to powodować zniekształcenia i przesterowanie dźwięku. W przypadku wystąpienia zniekształceń lub przesterowania, zmniejsz głośność, aby zapewnić normalne odtwarzanie.

5. Jeśli niektóre telefony komórkowe lub urządzenia Bluetooth nie łączą się lub nie odtwarzają dźwięku po nawiązaniu połączenia, sprawdź, czy wprowadzono prawidłowe hasło parowania i czy urządzenie obsługuje profil audio Bluetooth A2DP.

6. Wyjmij urządzenie z gniazda zapalniczki, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz	2" (5,2 cm) kolorowy wyświetlacz TFT	
Bluetooth	Wersja 5.3 / odległość ~10m	
Częstotliwość nadawania BT	2,4 GHz	
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania BT	2,5 mW	
Zakres częstotliwości FM	87,5-108,0 MHz, 0,1 MHz na krok	
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania FM	50μW	
Odległość transmisji FM	~5m	
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz-15kHz	
Zniekształcenie	<0,1%	
Stosunek sygnału do szumu	>60dB	
Zakres częstotliwości DAB	174-240MHz	
Moc wejściowa	DC 12-24V (gniazdo zapalniczki)	
Moc wyjściowa	USB-C i USB-A: współdzielenie portu 5 V/2,4 A (łącznie 12 W)	
Ładowanie bezprzewodowe	5-15 W; BPP, EPP, PPDE	
Karta MicroSD	Maks. 64 GB klasy 10	
Obsługiwane formaty audio	MP3\WMA	
Wejście AUX	3,5 mm	
Tworzywo	PC + ABS	
Zgodność	Smartfony z możliwością ładowania bezprzewodowego (np. iPhone 12 i nowsze, Galaxy S21 i nowsze)	
Temperatura pracy	0 do 60°C	
Waga / Wymiary	134 g / (dł.) 13,7 x (szer.) 8,7 x (wys.) 5,0 cm	
Zawartość opakowania	FMT1800 DAB+, Uchwyt, antena DAB , instrukcja obsługi	

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Urządzenie to jest precyzyjnym instrumentem optycznym, dlatego aby uniknąć jego uszkodzenia, należy unikać następujących praktyk:

- Używaj urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.
- Przechowywać i używać w wilgotnym środowisku przez dłuższy czas.
- Używaj w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczać lub używać w środowisku silnie wstrząsającym.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu FMT1800 Prod. ID.:5359 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

FMT1800 DAB+