

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

7" Carplay met Touch-Display TX-320

AUX- of FM-transmissie naar uw autoradio

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2	Mediaspeler (MicroSD-kaart) ...	10
Tips.....	2	BT / Telefoon.....	10
Voorzorgsmaatregelen	2	FM-transmitter	12
Waarschuwingen.....	3	Instellingen / Setup.....	13
Veiligheidsinstructies.....	3	Vervolgkeuzelijstbalk.....	15
Disclaimer.....	3	Autoladerfunctie	16
Kenmerken.....	4	Probleemoplossing.....	16
Productoverzicht.....	4	Technische specificaties	16
Basisinformatie.....	4	Ondersteuning.....	17
Montage	4	Reiniging en onderhoud	17
Hoofdinterface en APP-interface	5	Conformiteitsverklaring.....	17
CarPlay.....	7	Afvalverwijdering	18
Android Auto.....	8		
Telefoonkoppeling / Verbinden...	9		

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuiste spanning, ongelukken (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defecte of onjuiste installatie, problemen met de netstroom, inclusief stroompieken of blikseminslag, besmetting door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan bevoegd onderhoudspersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan dit product of aan de gekoppelde producten. Om ervoor te zorgen dat de producten goed werken, mag u dit product nooit gebruiken in de volgende omstandigheden:

- Vochtige of onderwateromstandigheden;
- In de buurt van verwarming of hogetemperatuurapparatuur;
- Met direct en vel zonlicht;
- Bij een beschadigde adapter;
- Demonteer het product nooit zonder toestemming, anders kan de

garantie komen te vervallen.

Waarschuwingen

● Richt uw aandacht niet op het apparaat tijdens het rijden om ongelukken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet en wijzig geen instellingen tijdens het rijden. ● Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, trek het apparaat eruit bij het starten van de motor ● Probeer het apparaat niet te demonteren, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ● Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne circuits of mechanische onderdelen beschadigen. ● Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor audiotransmissie via FM-frequenties. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
● Het product kan alleen worden gebruikt met de op het apparaat vermelde spanning.
● Plaats het product niet op een onstabiel oppervlak. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Aanpassingen mogen alleen worden gedaan in overeenstemming met de instructies van de fabrikant of verkregen bij de fabrikant.
● Zorg ervoor dat er geen overmatige spanning op de kabel komt, vooral niet bij de stopcontacten en stekkers.
● Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, omdat er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
● Gebruik geen vloeibare reinigers of reinigingssprays. Het product mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd.
● Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
● Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende lange tijd boven de 50°C kan komen.

Disclaimer


● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of gevolgschade aan eigendommen of leven, onjuiste opslag, wat dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van hun producten.
● Foutmeldingen kunnen verschijnen, afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt. ● Technaxx Deutschland is niet

aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet opnemen van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Kenmerken

- Draadloze CarPlay/Android Auto via BT/ WiFi
- Groot capacitief touchscreen van 7” (17,78 cm)
- AUX-uitgang of draadloze FM-audiotransmissie naar autoradio
- Ingebouwde luidspreker
- Voorruit- en dashboardbevestiging
- MicroSD-kaart tot 128 GB
- FM-bereik van 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Voedingsspanning DC12/24V

Productoverzicht

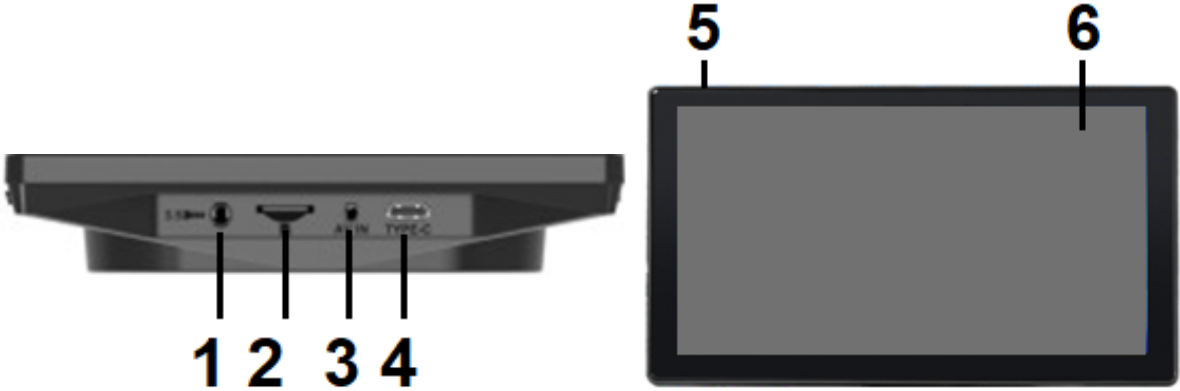			
1	AUX-uitgang (3,5 mm)	4	USB-C-voedingsaansluiting
2	MicroSD-kaartsleuf	5	Aan/uit-knop (aan/uit) [aan de achterkant]
3	AV-In (voor achtercamera)	6	Touchscreen 7” (17,78 cm)

Basisinformatie

1. CarPlay / Android Auto ondersteunt draadloze verbinding via BT/ WiFi .
2. Nadat de FM-zenderfunctie is ingeschakeld of de AUX-kabel is ingeplugd, is de ingebouwde luidspreker gedempt. Nadat de FM-functie is uitgeschakeld of de AUX-kabel is verwijderd, zal het apparaat weer geluid maken.
3. Apparaat heeft geen oplaadbare batterij. Werkt alleen met aangesloten voeding (USB-C).

Montage

- Er zijn twee opties om het Carplay- display te monteren.
1. Voorruit: Plaats de zuignaphouder op de voorruit en druk op het

vergrendelingsmechanisme.


2. Dashboard: Bevestig de adapterplaat aan uw dashboard. Plaats de zuignap erop en druk op het vergrendelingsmechanisme.

Hoofdinterface en APP-interface

Steek de voedingsadapter in de sigarettenaansteker van uw voertuig (12V of 24V) .



Hoofdinterface

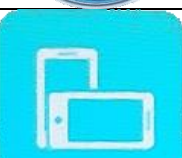	Hoofdmenu (klik erop)
	Terug (klik erop)
	FM-zender (klik om aan /uit te zetten)
	Helderheid (klik om aan te passen: Zon, Maan, Uit)
	Volume (klik om aan te passen: Dempnen; 1-30)
	Bluetooth (klik om aan /uit te zetten)
	CarPlay (klik om CarPlay te openen, wanneer de smartphone succesvol is verbonden via BT/ WiFi)
	Tijd/Datum (synchroniseert na smartphoneverbinding of klik erop om handmatig in te stellen)
	Android Auto (klik om Android Auto te openen, wanneer de smartphone succesvol is verbonden via BT/ WiFi)
	Telefoonkoppeling / Verbinden (CarPlay/Android Auto-verbindingsinstellingen instellen)

	Achtergrond (klik om te wijzigen)
	Apps (klik om de app-interface te openen)
	BT/Telefoon (klik om de belopties, belgeschiedenis, contacten, BT-verbinding en BT-muziek te openen)
	Instellingen/Setup (klik om instellingen te openen)
App-interface	
	Mediaspeler (MicroSD-kaart)
	Klok-/ Datum- en tijdstellingen
	Equalizer / Geluidsinstellingen
	Kalender
	FM-transmitter (FM-kanaal instellen voor radiotransmissie)


CarPlay

Klik op het  applicatiepictogram om de applicatie-interface te openen en verbind het apparaat volgens de aanwijzingen en uw persoonlijke behoeften.





CarPlay draadloze verbinding

CarPlay verbindt draadloos met de iPhone, vereist alleen een Bluetooth-verbinding. BT-naam: Car BT-XXXX.

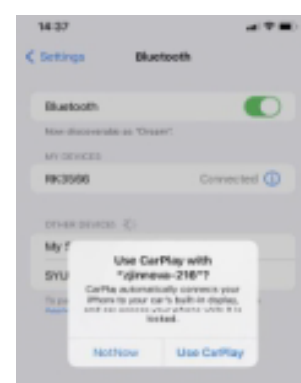


Nadat u  op succesvol verbinden hebt geklikt, zal het apparaat in de auto het applicatiescherm weergeven en kunnen op dat moment relevante functionele handelingen worden uitgevoerd.

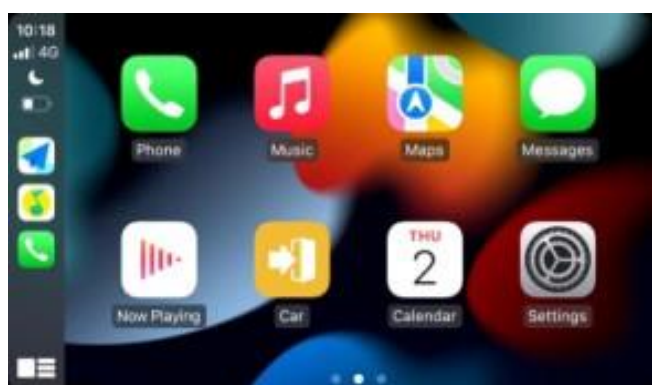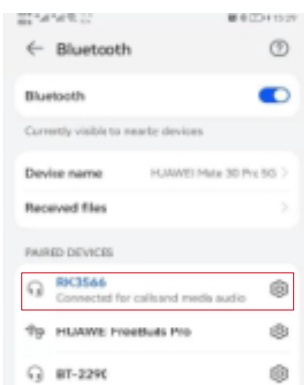


Android Auto

Klik op het  applicatiepictogram om de applicatie-interface te openen en verbind het apparaat volgens de aanwijzingen en uw persoonlijke behoeften.


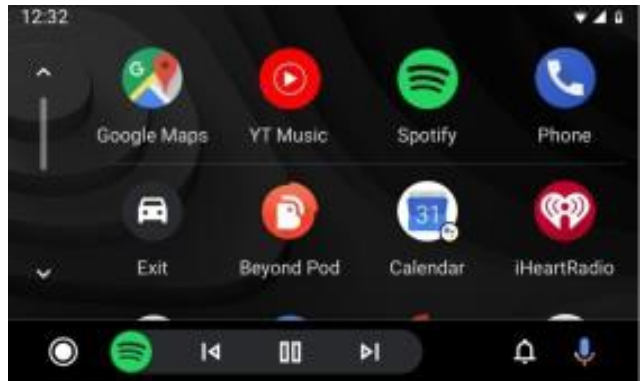


Android Auto draadloze verbinding

Android Auto verbindt draadloos met uw smartphone en vereist alleen een Bluetooth-verbinding. BT-naam: Car BT-XXXX.

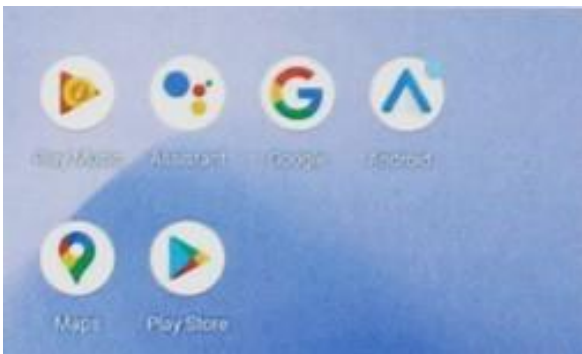

Nadat u  op succesvol verbinden hebt geklikt, zal het apparaat in de auto het applicatiescherm weergeven, en kunnen op dat moment relevante functionele handelingen worden uitgevoerd.

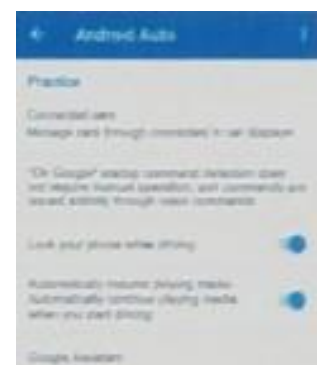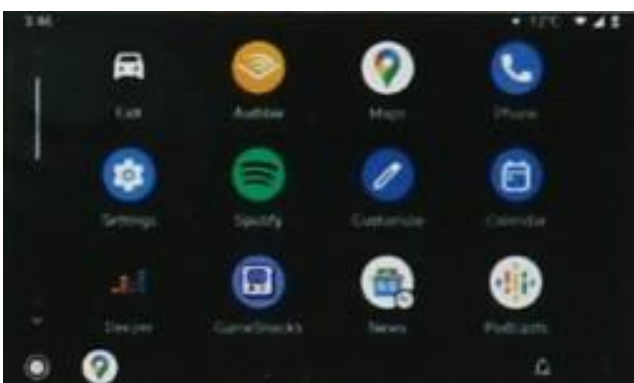

Telefoonkoppeling / Verbinden

Klik op het  telefoonkoppelingspictogram om de interface te openen.




Klik op het **Auto connect**-pictogram aan de linker/rechterkant om te selecteren:

(links optie: CarPlay/spiegelen/niets)

(rechts optie: Android Auto/spiegelen/niets)

Apple AirPlay

Klik op het  pictogram om de Apple AirPlay-informatie weer te geven

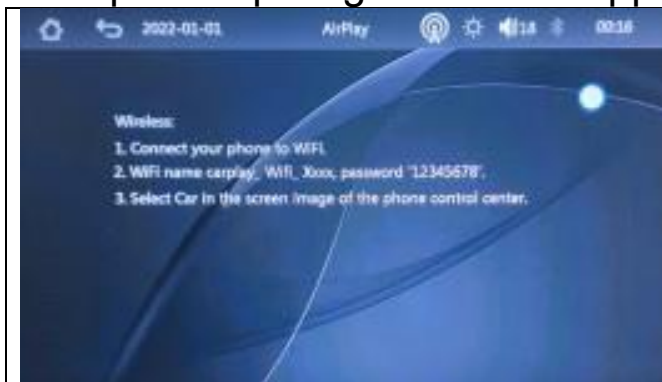

Draadloos

1. Verbind uw telefoon met wifi .
2. Wifi- naam: “ carplay _wifi_XXXX ”, Wachtwoord: “12345678”
3. Selecteer “Auto” op het scherm van het telefoonbedieningspaneel.

Android-cast

Klik op het  pictogram om de Android Cast-informatie weer te geven



Scan de QR-code, download de APK, installeer deze en activeer de toestemming voor het drijvende venster op de smartphone.

Draadloos

1. Schakel de hotspot op uw telefoon in en schakel WiFi uit .


2. Stel de hotspotnaam in op “car” en het wachtwoord op “12345678”
3. Open de Mirroring APK van de telefoon.

Mediaspeler (MicroSD-kaart)

Tik op het apps -pictogram om meer apps te openen, zoek en tik op het  pictogram om de app-interface te openen, waar u de audio- en videospelerinterface kunt openen. Selecteer de audio- en videobestanden die u wilt afspelen.

Ondersteunde audio-/videoformaten: AVI , MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A

Ondersteunde afbeeldingformaten: BMP/GIF/JPG/PNG

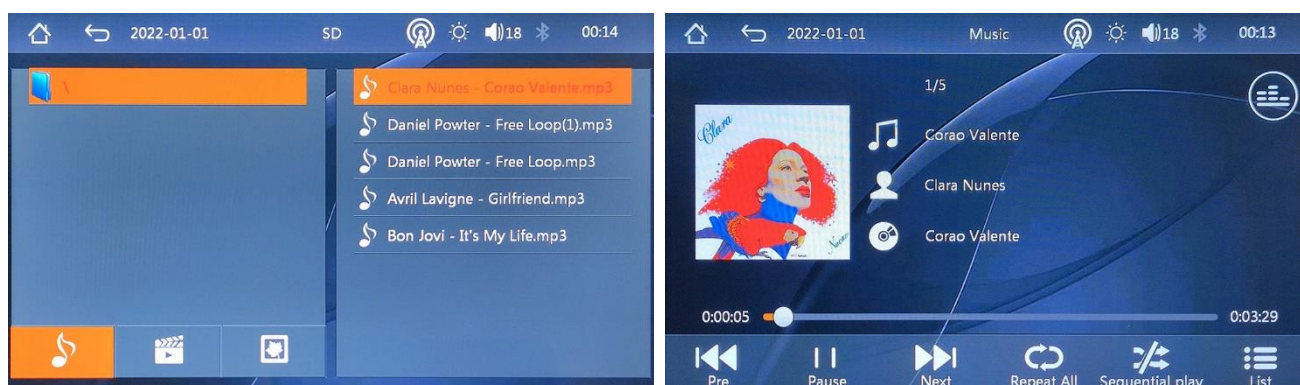


BT / Telefoon

Klik op het  applicatiepictogram om de Bluetooth-interface te openen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de Bluetooth van de telefoon, kunt u functies uitvoeren zoals bellen en de muziekspeler.


Bellen	
	1. Klik op het nummer in de interface om het telefoonnummer in te voeren. Als de invoer onjuist is, klikt u op - om ze één voor één te verwijderen. 2. Nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op  om te bellen; Druk op  om het huidige gesprek te beëindigen.

Belgeschiedenis

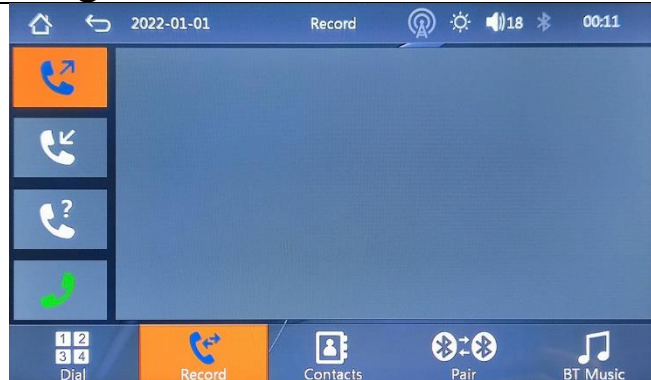


1. De oproepgeschiedenis kan alleen de uitgaande oproepen, inkomende oproepen en gemiste oproepen synchroniseren.
2. Als u in de belgeschiedenis op de contacten met ontvangen oproepen, gekozen oproepen en gemiste oproepen in de lijst klikt, kunt u ze ook direct bellen.

Telefoon/Contacten

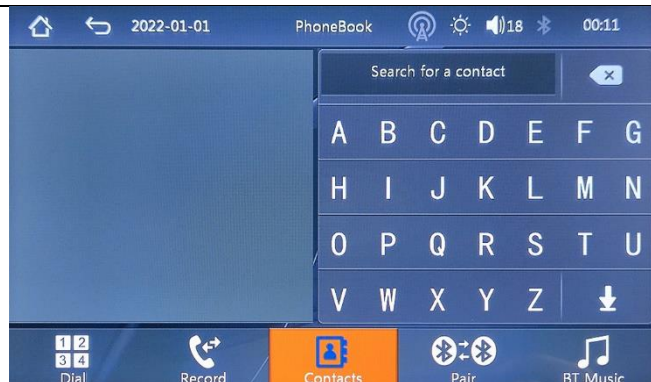


1. Ga naar het telefoonboek: Klik op de  knop [Contacten synchroniseren] om het pop-upvenster voor synchronisatie van het contactenboek te bevestigen.
2. Contacten zoeken: Nadat u de contacten hebt gesynchroniseerd, voert u letters in het zoekvak aan de rechterkant in om te zoeken.

Apparaten koppelen

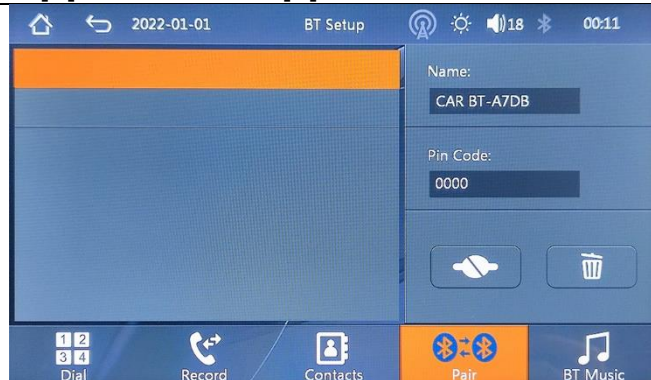

Wanneer het Carplay- scherm niet is gekoppeld aan een apparaat, ga dan naar
Telefoon>Instellingen>Bluetooth>Zoek naar apparaat>Zoek de Bluetooth-naam "CAR BT- xxxx " van de host om verbinding te maken. De telefoon zal een pincodevak tonen, voer (de pincode op de instellingeninterface) in of bevestig direct, en de "Naam van het telefoonapparaat" wordt weergegeven om aan te geven dat de verbinding succesvol is.

BT Muziekfunctie

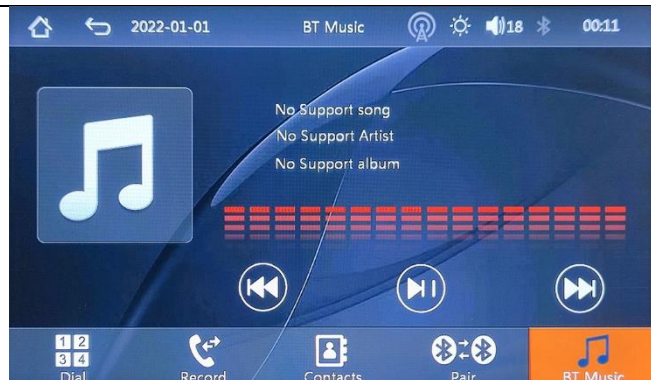

1. Bluetooth-muziekspelerinterface, die kan worden verbonden met een Bluetooth-telefoon voor afspelen-/pauze-/omhoog-/omlaagfunctie operaties.
2. Gebruik de Bluetooth-muziekfunctie om nummers op uw telefoon af te spelen. Voor sommige muziekspelers op uw telefoon moet u eerst de muziekpagina van uw telefoon openen en op afspelen klikken.

FM-transmitter

Tik op het apps -pictogram om meer apps te openen. Zoek het  pictogram en tik erop om de FM-interface te openen.



1. Klik op FM aan/uit en blauw betekent ingeschakeld.
2. Nadat u deze hebt ingeschakeld, klikt u op </> om de frequentieband te selecteren.
3. Er zijn 3 modi voor audio-uitvoer:
 - SPK (luidspreker van het apparaat zelf)
 - FM-zender
 - AUX

Het apparaat geeft alleen geluid als de SPK-modus is geselecteerd. Als FM/AUX is geselecteerd, zal er geen geluid uit het apparaat komen.

Instellingen / Setup

Klik op het  toepassingspictogram om naar de instellingenpagina te gaan en de bijbehorende functionele handelingen uit te voeren.

Basisinstellingen		
	1. Achteruit dempen	Aan/Uit
	2. Achteruit spoor	Aan/Uit
	3. Spiegelcamera	LR/ UD/ LRUD/ Sluiten
	4. Aanraakinpassing	Ja/Nee
	5. Fabrieksinstellingen herstellen	Ja/Nee

Systeeminstellingen	
	1. Voer het wachtwoord in om de systeeminstellingen te openen Wachtwoord: 113266 !WAARSCHUWING ! <i>Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet functioneert!</i>

Equalizer (EQ)	
	Er zijn twee manieren om de EQ-interface te openen: 1. Ga naar de interface voor equalizerinstellingen door op het  pictogram in de APP-interface te klikken. 2. Ga in de instellingenfunctie naar de equalizerinterface.
3. De equalizer biedt u de keuze uit 6 soorten geluidseffecten. 4. De equalizer biedt 10 EQ-segmenten voor vrije aanpassing.	

Beeldscherminstellingen



1. Helderheid	Standaard 50
2. Contrast	Standaard 50
3. Tint	Standaard 50
4. Verzadiging	Standaard 50
5. Herstellen	

Bureaubladachtergrond



Klik op de bijbehorende afbeelding om de achtergrond te wijzigen.


Taalinstellingen



Ondersteunt meerdere talen : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR.

Sleep de lijst omhoog en selecteer de gewenste taal.

Tijdsinstelling

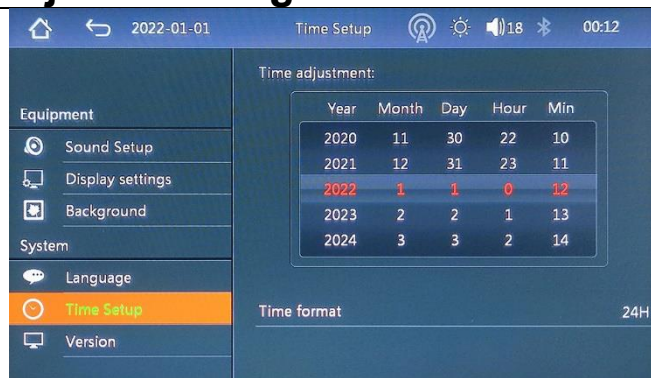

1. Klik op de klok in het hoofdmenu om de datum en tijd aan te passen.
2. Roep de tijdsinstellingen op in de instellingen.
3. Het apparaat heeft de functie om automatisch de huidige tijd in te stellen via Bluetooth-verbinding. De tijd en tijdzone worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd.

4. U kunt de tijdzone en het tijdformaat handmatig instellen indien nodig.
5. Tijdformaat 12 uur/24 uur

Systeminformatie


	Versie	
	1. Besturingssysteem	Informatie weergave
	2. TOEPASSING	Informatie weergave
	3. MCU	Informatie weergave
	4. BTMAC	Informatie weergave
	5. BTSET-systeem	Informatie weergave

Vervolgkeuzelijstbalk

Sleep het scherm vanaf de bovenkant naar beneden om het vervolgkeuzemenu hieronder weer te geven.

Vervolgkeuzemenu-interface

De functies van de statusbalk en het vervolgkeuzemenu zijn als volgt:

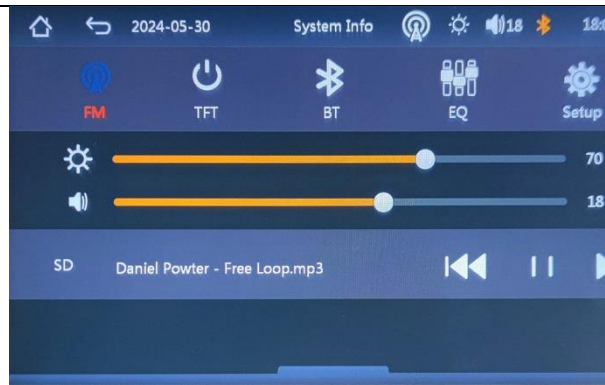	1. FM	Transmitter aan/uit
	2. TFT	Schermbalk - Aan/Uit
	3. Bluetooth	Bluetooth-interface
	4. EQ	Equalizer-interface
	5. Instellingen	Instellingsinterface
	6. Helderheidsaanpassing	Schermbalk - Donker/Helder
	7. Volume	Volume +/-
	8. Muziek	vorige / pauzeren / afspelen / volgende

Autoladerfunctie

De voedingsadapter wordt geleverd met een USB-A en USB-C oplaadpoort. USB-A en USB-C output delen een uitgang DC 5V/2A. USB-A is voor de smartphone en USB-C is om het Carplay display van stroom te voorzien.

Probleemoplossing

- Het apparaat kan niet worden ingeschakeld. Controleer of de stroomaansluiting normaal is.
- Bluetooth kan geen verbinding maken. Zorg ervoor dat het Carplay-scherm is losgekoppeld van alle Bluetooth-apparaten en verbind het opnieuw via een nieuwe verbinding.
- Kan geen muziek, video's of foto's afspelen van MicroSD-kaart. Controleer of de MicroSD-kaart beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de spanning van de sigarettenaansteker van de auto 12/24V is, anders het product mogelijk niet goed of kan het beschadigd raken.
- Vermijd bij het selecteren van kanalen kanalen met een sterk signaal om de geluidskwaliteit niet te beïnvloeden.
- Als de autoradio geen muziek ontvangt, controleer dan of de frequentie van het station en het voertuig hetzelfde zijn, of verhoog het volume om de prestaties te verbeteren.
- Gebruik de autoradio om het volume aan te passen. Verhoog het volume niet te veel, anders treedt er vervorming op. Als er vervorming optreedt, verlaag dan het volume.
- Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

Technische specificaties

WiFi- bereik	Tot 10m
WiFi- protocol	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WiFi- uitzendfrequentie	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi- uitgezonden uitgangsvermogen max.	40mW, 16mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m bereik
BT-protocol	BR, EDR, BLE
BT-uitzendfrequentie	2,4 GHz
BT-uitgezonden uitgangsvermogen max.	2,5mW
FM-frequentiebereik	87,5–108 MHz
FM-uitgezonden uitgangsvermogen max.	50μW
Invoer (voedingsadapter)	DC 12/24V (sigarettenaansteker)
Uitvoer	USB-C & USB-A poort, gedeeld 5V/2A

(voedingsadapter)	
AUX-uitgang	3,5 mm-aansluiting
AV-ingang	2,5 mm-aansluiting
MicroSD-kaart	Max. 128GB klasse 10 U1
MicroSD-formaat	FAT32 tot 32 GB; exFAT tot 128 GB
Materiaal	ABS
Gewicht / Afmetingen	254g / (L) 19,0 x (B) 11,1 x (H) 3,7 cm
Talen	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR
Pakketinhoud	7" Carplay met Touch-Display TX-320, Voedingsadapter (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX-kabel (1 m), Montagebeugel, Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type TX-320 Prod. ID.:5242 (voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller.

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

7" Carplay met Touch-Display TX-320