

Lifenaxx[®] * Návod k obsluze

Elektrický otvírák na konzervy LX-062

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Rady	2	Jak nabíjet	6
Bezpečnostní pokyny	2	Jak používat	7
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie	3	Nejčastější dotazy	8
Varování	3	Technické specifikace	8
Zřeknutí se odpovědnosti	4	Podpora	8
Vlastnosti	4	Prohlášení o shodě	8
Přehled produktů	5	Likvidace	9

Rady

● Výrobek používejte pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou poškodit produkt: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nesprávný instalace, problémy se síťovým napájením včetně špiček proudu nebo blesku poškození, napadení tím hmyz, neoprávněné zásahy nebo úpravy výrobku jinými osobami než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně žíravým materiálů, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s neschváleným příslušenstvím.● Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

- Neotevírejte nádoby pod tlakem (aerosolového typu).
- Neotevírejte plechovky s hořlavými kapalinami, jako jsou kapaliny do zapalovačů.
- Neponořujte do vody, nemyjte pod tekoucí vodou ani nemyjte v myčce na nádobí.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých, výbušných plynů.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na štítku.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Jakékoli připevnění by mělo být provedeno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce.
- Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože na některých místech protéká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek lze čistit pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte na přímém slunci nebo na místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50°C.
- Nůž a kovové ozubené kolo se během provozu otáčejí. Nikdy se nedotýkejte nože nebo kovového převodu, když je stroj v provozu.
- Před čištěním zařízení vypněte stroj a počkejte, dokud se nůž a kovové ozubené kolo zcela nezastaví.

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Výrobek používá dobíjecí baterie a může jít, kamkoli je potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou explodovat, VZNÍTIT SE A ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, proraženy, rozříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni nebo vysokým teplotám, takže s nimi musíte zacházet opatrně.

Chcete-li nabíjecí baterie používat bezpečně, dodržujte tyto pokyny:

- Při vyhazování použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nekládejte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii nebo přihrádku na baterie zvlhnout - před, během nebo po instalaci. (Nezapomeňte, že váš produkt je sám o sobě odolný vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)
- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně nebo vody a nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

Varování

- Výrobek nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Životnost baterie se používáním snižuje. Baterii nabijte alespoň jednou za měsíc, abyste šetřili baterii v případě, že produkt nebudete delší dobu používat.
- Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie může v případě poškození explodovat
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny.
- Zařízení neupust'te ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození

vnitřních obvodů nebo mechaniky. ● Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.



Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo životy, nesprávné skladování, ať už vyplývá nebo souvisí s použitím nebo nesprávným použitím jejich produktů.

Vlastnosti


- Trendový vzhled díky 2barevnému provedení
- Začněte stisknutím tlačítka. Čisté řezy po stranách plechovek zanechávají hladké okraje. Pro zastavení stiskněte znovu tlačítko.
- Napájeno lithiovou baterií, kterou lze snadno dobíjet kabelem TYPU C
- Čepel řeže podél strany víka, aniž by se dotýkala potravin uvnitř
- Vestavěný otvírač víka pro otevírání plechovek s relativně vysokým vnitřním tlakem

Přehled produktů

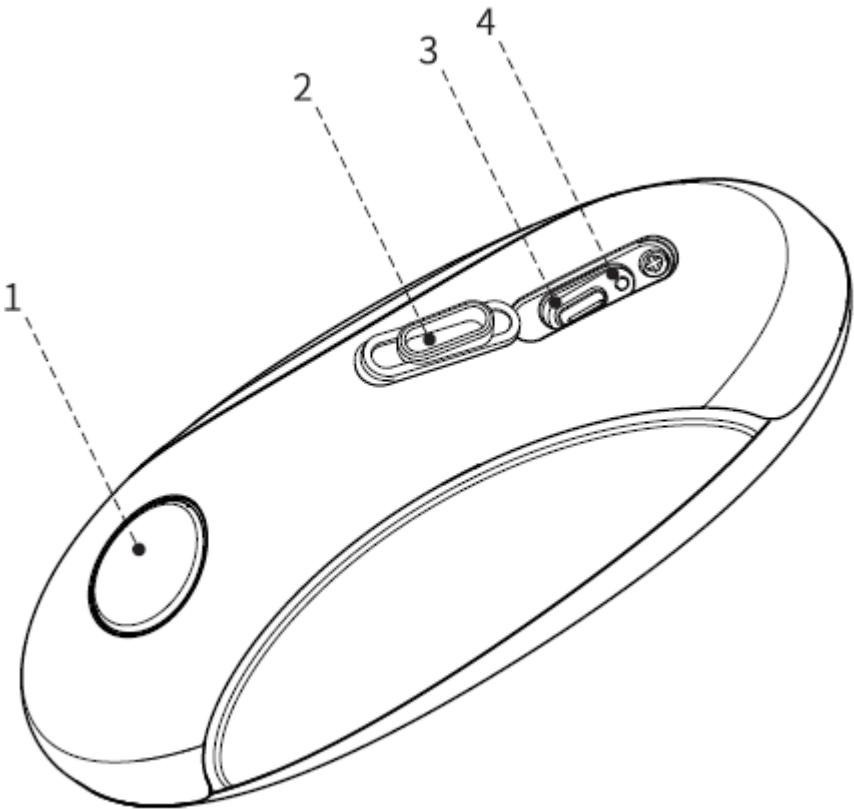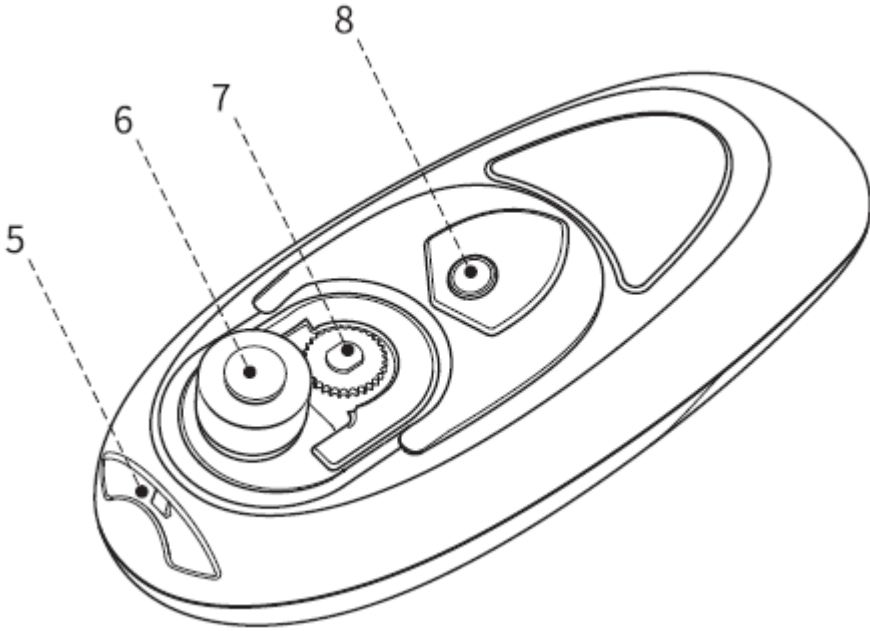	1	Tlačítko ON/OFF
	2	Protiprachový kryt
	3	Nabíjecí zásuvka
	4	Indikátor nabíjení
	5	Odstraňovač víka
	6	Čepel
	7	Metal Gear
	8	Magnet

Jak nabíjet

- Vytáhněte protiprachový kryt a připojte nabíjecí kabel typu C k adaptéru USB.
- Zapojte adaptér do elektrické zásuvky. Poté zasuněte konektor Type-C nabíjecího kabelu do nabíjecího portu na zařízení.

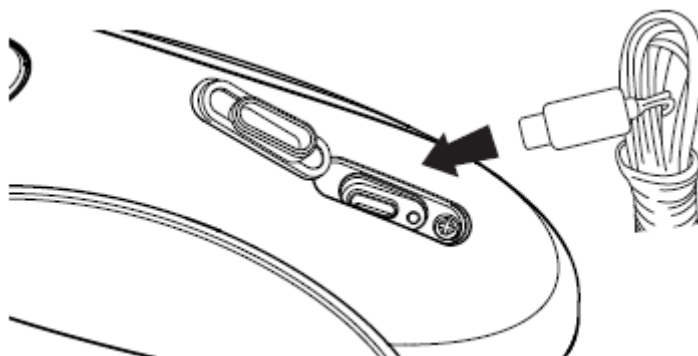


- Při nabíjení se kontrolka rozsvítí bíle, což znamená, že se nabíjí normálně.
- Když je produkt plně nabitý, kontrolka zhasne.
- Plné nabití baterie trvá 2 hodiny .

POZNÁMKY

- Jedná se o produkt s dobíjecí lithiovou baterií. Pokud se baterie nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé tři měsíce, aby byla zajištěna životnost baterie
- Napájecí adaptér není součástí tohoto produktu. Nabíjejte pomocí UL/GS nebo ekvivalentních bezpečnostních schválených adaptérů s výstupním napětím 5V DC
- Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že jsou adaptér, zástrčka nabíjecího kabelu a nabíjecí port na zařízení zcela suché
- Pokud má být zařízení ponecháno bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou zařízení a kabel v dobrém stavu. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je kabel poškozen.

Jak používat


1. Umístěte otvírák na konzervu a ujistěte se, že okraj plechovky je mezi čepelí a kovovým převodem.

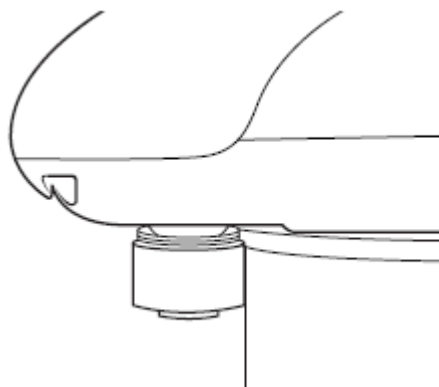

2. Stiskněte tlačítko a nechte jej samovolně otáčet kolem plechovky. Po jednom otočení kolem plechovky znovu stiskněte tlačítko pro zastavení. Otvírák na konzervy se automaticky oddělí od okraje konzervy.



3. Zvedněte víko a vyjměte otvírák na konzervy. Pokud magnet nezvedne víko, můžete jej zkusit vypáčit pomocí odstraňovače víka.

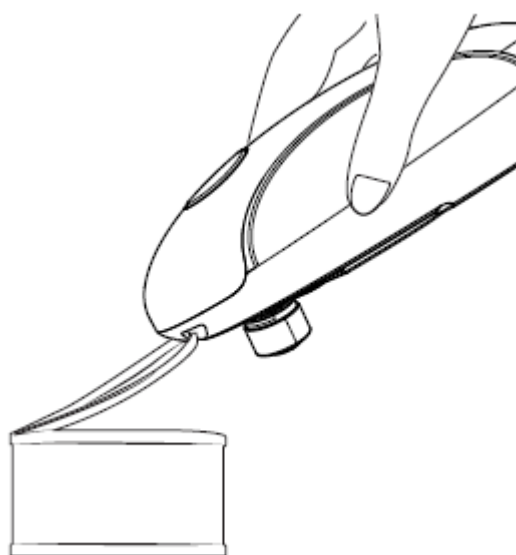

UPOZORNĚNÍ

- Čepel otvíráku na konzervy je ostrá. Nedotýkejte se ho prsty.
- Po jednom otočení stiskněte tlačítko pro okamžité zastavení, abyste zabránili nadměrnému řezání, které by mohlo způsobit drcení kovu.

Nejčastější dotazy

Q1: Pokud otvírák nefunguje nebo se zastaví během otevírání plechovky

A1.1: Zkuste to znovu po nabití.

(Poznámka: Nedoporučuje se používat produkt během nabíjení.)

A1.2: Ujistěte se, že je ve správné poloze. Zkontrolujte, zda na okrajích plechovky nejsou promáčkliny nebo ohyby. Pokud s konzervou nejsou žádné problémy, restartujte otvírák na konzervy.

Otázka 2: Pokud odstraňovač víka nemůže vypáčit víko, může se stát, že nějaké konzervované potraviny přilnou k víku kvůli vlhkosti.

A2: Víko můžete otevřít ručně nadzvednutím.

Technické specifikace

Jmenovitý výkon	10W
Napájení	USB-C 5V / 2A
Vstupní výkon	5W
Baterie	Li-Ion 14500, 500mAh, 3,7V
Materiál	ABS, nerezová ocel
Hmotnost a rozměry	320g / (D) 16x (Š) 6,4x (V) 6,4 cm
Obsah balení	Elektrický otvírák na konzervy LX-062, USB kabel, uživatelská příručka

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu LX-062 Prod. ID.: 5322 je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Elektrický otvůrák na konzervy LX-062