

# **MusicMan<sup>®</sup> \* Gebruiksaanwijzing**

## **Bluetooth-luidspreker BT-X71**

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productdeling. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

***Veel plezier met uw product \* Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.***

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


### **Funcities**

- Bluetooth V5.3
- TWS-functie – sluit twee BT-X71-luidsprekers aan
- IPX5-bescherming
- LED RGB-licht
- Ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken
- USB-drive afspelen
- Schouderband

## Technische specificaties

|                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth-versie                                                       | V5.3                                                                                                   |
| Bluetooth                                                              | Zendafstand ~10m (open ruimte)<br>Frequentieband 2,4GHz<br>Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5mW |
| Functies                                                               | Bluetooth, USB, TWS                                                                                    |
| Luidspreker<br>uitgangsvermogen / grootte /<br>frequentie / impedantie | 2x 13W / Ø70mm / 80Hz-16kHz / 4Ω                                                                       |
| Serienummer                                                            | ≥80 dB                                                                                                 |
| BT-profiel                                                             | A2DP \ AVRCP \ HFP                                                                                     |
| USB-ondersteunde opslag                                                | Tot 64 GB (exFAT)                                                                                      |
| USB-bestandstype                                                       | MP3                                                                                                    |
| Speeltijd                                                              | Tot 7 uur (middelste volume)                                                                           |
| Oplaadtijd                                                             | Ongeveer 5 uur                                                                                         |
| Stroomvoorziening                                                      | 5V / 2A                                                                                                |
| Batterij                                                               | 3600mAh lithium-ionbatterij 3,7V                                                                       |
| Oplaadinterface                                                        | USB-C                                                                                                  |
| Bedrijfstemperatuur                                                    | 0°C tot +50°C                                                                                          |
| Materiaal                                                              | ABS-kunststof, siliconen, stof                                                                         |
| Beschermingsklasse                                                     | IPX5                                                                                                   |
| Gewicht / afmeting                                                     | 1,3 kg / (L)28,3 x (B)12 x (H)12,4 cm                                                                  |
| Inhoud van het pakket                                                  | MusicMan® BT-X71, oplaadkabel,<br>schouderband, gebruikershandleiding                                  |

## Productoverzicht

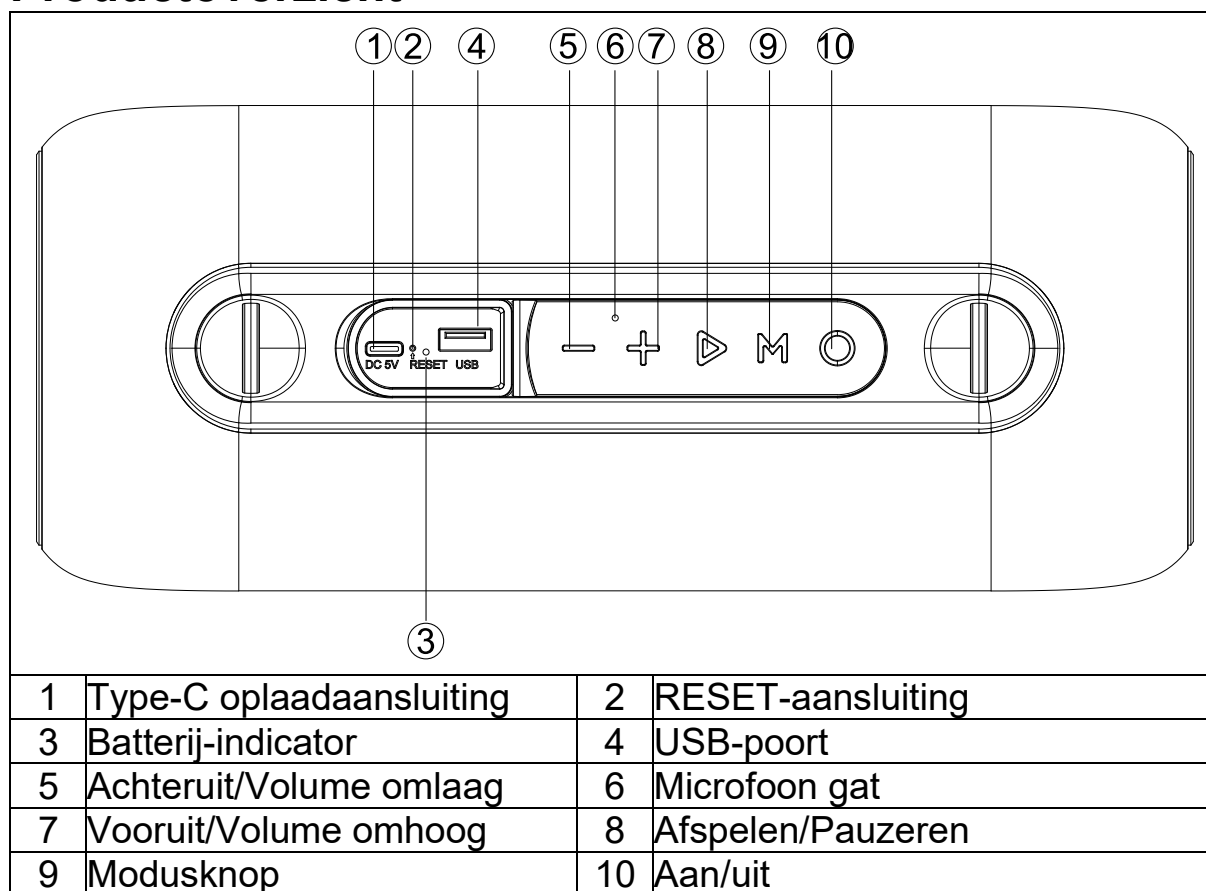

## Opladen

Laad de BT-X71 volledig op met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel voor het eerste gebruik. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-C-poort (1) van de speaker en het andere uiteinde op een USB-aansluiting van een power-charger\* (5V/2A aanbevolen, \*niet meegeleverd).

De LED-indicator licht op. Deze gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen. (Wij raden aan om de speaker uit te zetten tijdens het opladen, anders duurt het langer). Deze is volledig opgeladen na ongeveer 5 uur.

**Waarschuwing** : Het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het is verboden om andere apparaten op te laden of om andere apparaten aan te sluiten met een USB-kabel dan een USB-stick. Er kan onherstelbare schade optreden.

## Knopinstellingen

- Aan/uit-knop (10): Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- +: Volume + / volgende nummer-knop: Houd ingedrukt om het volgende nummer te beluisteren; kort indrukken om het volume te verhogen.
- -: Volume - / vorige nummer-knop: Houd deze knop ingedrukt om het vorige nummer af te spelen; druk kort om het volume te verlagen.
- M-knop: Druk om de modi te wijzigen: Bluetooth / USB. Druk lang om de TWS-modus te openen of te verlaten.

## Modi

### Bluetooth

Na het inschakelen van de luidspreker bevindt deze zich automatisch in de koppelingsstatus (blauwe knipperende indicatie-LED). Om de luidspreker te koppelen met uw smartphone, tablet of pc, start u de Bluetooth-zoekfunctie op uw apparaat en verbindt u deze met **"MusicMan BT-X71"**.

De speaker maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat als dit bereikbaar is.

### Muziek afspelen vanaf een USB-stick

Nadat u de speaker hebt ingeschakeld, plaatst u een USB-stick in de USB-poort (4) onder de afdekking. De speaker speelt de opgeslagen muziek automatisch af als deze aan staat.

Druk in de afspeelmodus lang op de volgende (7) of vorige (5) knop om nummers te selecteren. Druk kort om het volume aan te passen.

Druk op afspelen/pauzeren (8) om de muziek af te spelen of te pauzeren.

**Let op:** In de Bluetooth-afspeelmodus zal de USB-stick automatisch worden ingevoerd en afgespeeld. U kunt op de modusknop (9) drukken om weer naar de Bluetooth-modus te schakelen.

### TWS-functie

Zet de twee BT-X71 speakers aan die je wilt koppelen. Beide speakers moeten in Bluetooth-modus staan zonder dat er een apparaat is aangesloten.

Druk lang op de "Mode"-knop (9) op een speaker. Er zal een toon hoorbaar zijn na succesvolle koppeling.

Maak een Bluetooth-verbinding met uw mobiele telefoon om muziek af te spelen via de twee gekoppelde luidsprekers en zo een krachtiger surround sound-effect te creëren.

Om de TWS-modus te verlaten, drukt u nogmaals lang op de knop "Mode" (9).

### RGB-verlichting

Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, gaat het RGB-licht automatisch aan. Druk lang op de Play/Pause-knop (8) om het RGB-licht aan en uit te

zetten.

## **Spraakassistent**

Maak een Bluetooth-verbinding met uw mobiele telefoon.

Dubbelklik op de knop Afspelen/Pauzeren (8) om de spraakassistent te activeren.

## **Handsfree bellen**

Onder Bluetooth-verbindingsstatus, als er een inkomende oproep is, drukt u kort op de Play/Pause-knop om de oproep te accepteren of drukt u lang op de Play/Pause-knop om de oproep te weigeren. Druk tijdens het gesprek lang op de Play/Pause-knop om over te schakelen naar praten op de telefoon. Druk kort op de Play/Pause-knop of bedien deze op de mobiele telefoon om de oproep te beëindigen.

## **Opnieuw instellen**

Als de luidspreker niet uitgaat of reageert, druk dan kort op de RESET-aansluiting (2) met een kleine ronde pin om de luidspreker te resetten.

Houd de Backward-knop (5) 5 seconden lang ingedrukt, het apparaat wordt uitgeschakeld. Ondertussen worden alle Bluetooth- en TWS-verbindingsgegevens gewist en worden de fabrieksinstellingen hersteld.

## **Steun**

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643\*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Bij afwijkingen en ongevallen kunt u contact opnemen met: **gpsr@technaxx.de**

## **Zorg**

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

## **Notities**

• Er worden ruisen gehoord van de BT-X71, dit kan een slecht Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, blijf binnen het Bluetooth-bereik van ~10m. • Vermijd langdurige blootstelling aan overmatig volume dat kan leiden tot door lawaai veroorzaakte gehoorbeschadiging. • Zet het volume lager voordat u begint met afspelen met een geluidsbron en stel het vervolgens in op het juiste volume.

## **Waarschuwingen**

• Haal de BT-X71 niet uit elkaar, dit kan leiden tot kortsluiting of schade. • Waarschuwing voor de batterij: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen in geval van schade. • Wijzig, repareer of verwijder het apparaat niet zonder professionele begeleiding. • Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen. • Laat de BT-X71 niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanica breken. • Bewaar de BT-X71 in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Ook mogen batterijen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of direct zonlicht. • Stel de BT-X71 niet bloot aan water of regen. • Houd de BT-X71 uit de buurt van kleine kinderen.

## Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type BT-X71 / 5191 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Beschikbaarheid



Verwijdering van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen op type bij verwijdering.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor inzameling van recyclebaar materiaal.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet



meer kunnen worden gebruikt, gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren, bijvoorbeeld bij een

inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen\* bevatten of niet, af te voeren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een detailhandelaar,

om ervoor te zorgen dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. \* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig ontladen batterij erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland