Technaxx® * Manuale d’istruzione

Wildcam con WIFI e pannello solare TX-326

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull’uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Modello: TX-326 Articolo n. 5269, 11/2024

Sommario

Note 2
Istruzioni di sicurezza 2
Avvertenze 3
Informazioni sulla protezione dei dati 3
Disclaimer 4
Caratteristiche speciali 4
Panoramica del prodotto 5
Definizione del pulsante 6
Ecco come funzionano le fotocamere naturalistiche 6
Guida rapida 7
Scheda SD 7
Modalità SPENTO-ON 7
Introduzione della fotocamera all'accensione 7
Impostazioni delle funzioni 8
Modalità video/foto 9
Modalità Riproduci/Elimina 10
Impostazioni del menu di sistema 11
Download e installazione dell'APP 14
Connessione Wi-Fi 14
Installazione e posizionamento 16
Utilizzo della porta USB e del lettore di schede 17
Domande frequenti 18
Dati tecnici 19
Supporto 21
Cura e manutenzione 21
Dichiarazione di conformità 21
Smaltimento 21

Note

● Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto funzione● Non danneggiare il prodotto. Il prodotto potrebbe danneggiarsi nei seguenti casi: Tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o uso improprio del Prodotto difettoso o improprio Problemi di installazione, di utilità, inclusi sbalzi di tensione o fulmini Danni, infestazioni Insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di soggetti diversi dal servizio autorizzato Personale, esposizione a sostanze insolitamente corrosive Materiali, l'introduzione di corpi estranei nel Unità utilizzata con accessori non pre-approvati.● Seguire tutte le avvertenze e precauzioni nelle istruzioni per l'uso.

Istruzioni di sicurezza

● Il prodotto è destinato alla realizzazione di foto e video digitali. È destinato all'uso da parte di privati.

●Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.

●Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione specificata sul pannello.

●Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero rimanere ferite. Eventuali aggiunte potranno essere effettuate solo secondo le indicazioni del produttore o acquistate direttamente dal produttore.

●Il cavo è coperto e isola l'elettricità. Non posizionare oggetti sul cavo, altrimenti la funzione protettiva potrebbe essere persa. Evitare sollecitazioni eccessive sul cavo, soprattutto su prese e spine.
●Non inserire oggetti nelle aperture del dispositivo poiché in alcuni punti scorre corrente e toccarli potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
●Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
●Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.
●Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura potrebbe superare i 50°C per periodi prolungati.
●Rimuovere le batterie prima di utilizzare l'alimentatore esterno!

Avvertenze

●Non smontare il prodotto poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni. ●La durata della batteria diminuisce con l'uso. ●Avvertenza sulla batteria: un utilizzo improprio della batteria può provocare incendi o ustioni chimiche. La batteria può esplodere se danneggiata. ●Non modificare, riparare o rimuovere il prodotto senza istruzioni professionali. ●Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulire. ●Non far cadere o scuotere il dispositivo poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o la meccanica.
●Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Informazioni sulla protezione dei dati

● Diritti personali: quando installi la fotocamera, assicurati di rispettare i diritti personali delle persone intorno a te. Non posizionare in nessun caso la telecamera in modo tale che le persone che entrano accidentalmente nell'area di registrazione della telecamera vengano riprese in modo tale da poter essere identificate in qualche modo! Ciò vale anche per la registrazione riconoscibile delle targhe dei veicoli.
● Non monitorare le aree pubbliche: Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali riguardanti la legalità delle registrazioni in aree pubbliche (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.) da parte di privati. Non utilizzare la fotocamera in un ambiente che viola la legge.
● Nessun monitoraggio sul posto di lavoro: Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali riguardanti la legalità delle registrazioni sul posto di lavoro da parte dei singoli individui. Non utilizzare la fotocamera al lavoro in un modo che violi la legge. Non utilizzare in nessun caso la telecamera per monitorare i propri dipendenti! In Germania il monitoraggio sul posto di lavoro è soggetto a requisiti particolarmente severi.

● Cancellare le registrazioni: le foto o i video di persone registrate senza il tuo consenso o che non sono state informate devono essere cancellati immediatamente.
● Tutela della proprietà: Quando si utilizza la telecamera per monitorare oggetti o per indagare su illeciti amministrativi o penali, è necessario prestare attenzione affinché venga ripreso solo l'autore del reato e non, ad esempio, persone non coinvolte.
●Consegna alle autorità investigative : potete consegnare le registrazioni solo alle autorità investigative e solo a loro se è stato commesso un illecito amministrativo. Le autorità inquirenti decideranno poi sull'ulteriore utilizzo delle registrazioni.
Nota: a seconda dello stato federale possono applicarsi leggi diverse. In caso di dubbi, chiedere consulenza legale.

Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali speciali alla proprietà o alla vita, conservazione impropria o qualsiasi altro danno derivante da o correlato all'uso o all'abuso dei suoi prodotti. ●Questo dispositivo NON è destinato a scopi di sorveglianza illegali e non può essere utilizzato in alcuna forma come prova di qualsiasi reclamo. ●A seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato, potrebbero apparire messaggi di errore. ●Technaxx Deutschland non è responsabile per la mancata registrazione di eventi, file mancanti, ecc.

Caratteristiche speciali

- Batteria (5000 mAh) funzionante per uso interno ed esterno
- Ideale per registrare e osservare la fauna selvatica e monitorare le case
- Ricarica tramite pannello solare integrato
- Scarica le registrazioni tramite app sul tuo smartphone (wildcam diretta - connessione smartphone tramite AP) senza rimuovere la scheda SD
- Risoluzione video FullHD 1080P
- Risoluzione foto 48MP
- Colore da 4,5 cm (1,77 pollici) - LCD TFT
- Sensore CMOS da 1/3" con 2MP
- Seleziona le funzioni: Video, Foto, Video e Foto
- Rilevamento del movimento PIR fino a ~15 m con registrazione automatica

- 4x LED IR n bagliore (940 nm) fino a ~15 m per una visione notturna ottimale
- Tempo di attivazione 0,4 secondi
- Microfono e altoparlante integrati
- Supporta schede SD fino a 128 GB (Classe 10) per la registrazione locale
- IP65 impermeabile e antipolvere

Panoramica del prodotto

Vista frontale	Vista laterale
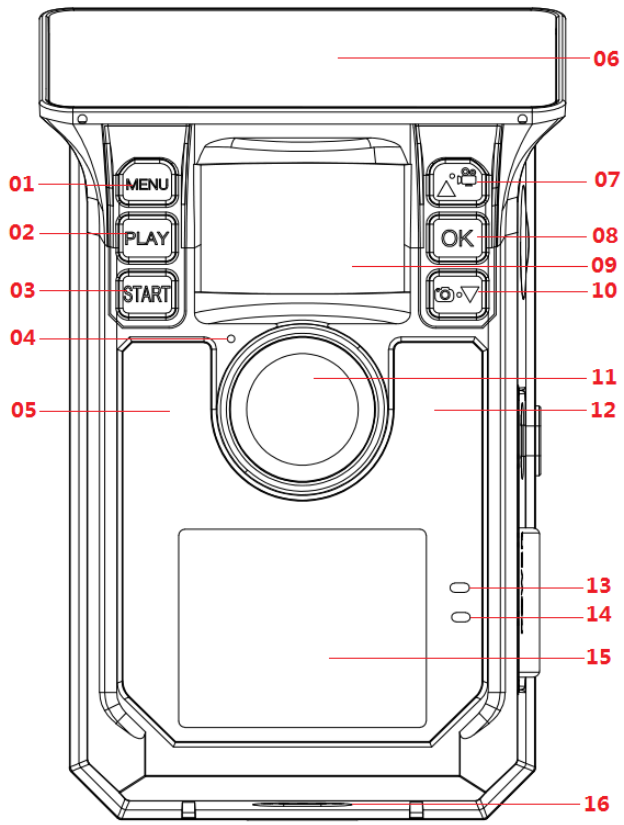	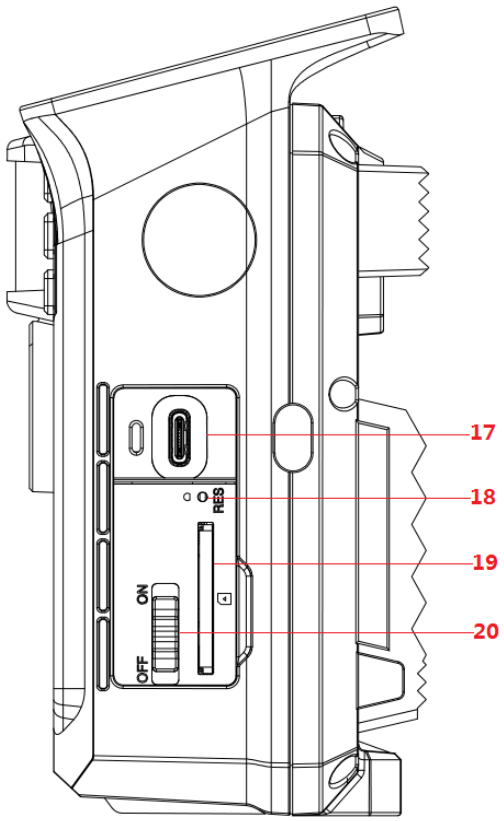

1	Tasto MENÙ	11	lente
2	pulsante GIOCA	12	Luce per la visione notturna adeguata
3	Pulsante AVVIO	13	Indicatore luminoso PIR
4	microfono	14	Spia Wi-Fi
5	Luce per la visione notturna sinistra	15	Annuncio
6	Modulo solare	16	Altoparlanti
7	Pulsante Su/registra	17	USB di tipo C
8	pulsante OK	18	Pulsante di ripristino
9	Lente PIR	19	Slot per scheda SD
10	Pulsante Giù/foto	20	Interruttore di accensione/spegnimento

Definizione del pulsante

pulsante MENÙ	1. Nell'interfaccia di anteprima, premere brevemente il pulsante MENU per aprire e uscire dal menu delle impostazioni. 2. Nell'interfaccia di riproduzione, premere brevemente il pulsante MENU per accedere all'interfaccia di cancellazione e protezione dei file.
pulsante GIOCA	Nell'interfaccia di anteprima, premere brevemente il pulsante PLAY per accedere all'interfaccia di riproduzione.
Pulsante AVVIO	Premere brevemente l'interfaccia di anteprima per accedere alla modalità di monitoraggio, premere nuovamente START per uscire dalla modalità di monitoraggio.
Pulsante Su/ Registrazione	1. Premere brevemente l'interfaccia di anteprima per accedere alla modalità di registrazione video. 2. In modalità configurazione e riproduzione, premere brevemente il pulsante su per scorrere verso l'alto.
pulsante OK	Nel menu delle impostazioni, premere brevemente OK per salvare le impostazioni. In modalità riproduzione, premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa il video. Nell'interfaccia di anteprima, premere brevemente il pulsante OK per scattare foto/video.
Pulsante Giù/ foto	Premere brevemente l'interfaccia di anteprima per passare alla modalità foto. Nella modalità di configurazione e riproduzione, premere brevemente il pulsante per scorrere verso il basso.

Ecco come funzionano le fotocamere naturalistiche

La fotocamera per la fauna selvatica è dotata di un **sensore PIR a bassa potenza** e utilizza l'archiviazione locale. Rileva i segnali a infrarossi provenienti da animali o corpi umani tramite il sensore a infrarossi piroelettrico e attiva automaticamente la fotocamera per scattare foto e video e salvarli sul dispositivo locale.

Esempio: quando un animale entra nell'area di sorveglianza della telecamera per la fauna selvatica, la telecamera per la fauna selvatica inizia a scattare foto tramite il sensore a infrarossi e salva il file di registrazione. Se l'animale esce dall'area di sorveglianza della telecamera per la fauna selvatica, la telecamera è in modalità inattiva. Se l'animale rientra nel raggio di monitoraggio della fotocamera, la fotocamera inizierà nuovamente a scattare foto.

Per la **connessione WiFi** è necessario trovarsi nel raggio d'azione del segnale WiFi della fotocamera (max. 70 m). Puoi utilizzare l'app per connetterti alla fotocamera per la fauna selvatica tramite Bluetooth e attivare direttamente il WiFi. La trasmissione dei dati avviene tramite il punto di accesso (AP). Puoi regolare le impostazioni o scaricare foto/video sul tuo smartphone senza rimuovere la scheda SD.

Guida rapida

Scheda SD

Prima di utilizzare la fotocamera, inserire una scheda SD ad alta velocità di Classe 10 o superiore (senza accendere la fotocamera). Inserire la scheda SD nella direzione corretta come indicato sulla fotocamera. Collega la nuova scheda a un computer per formattarla per la prima volta.

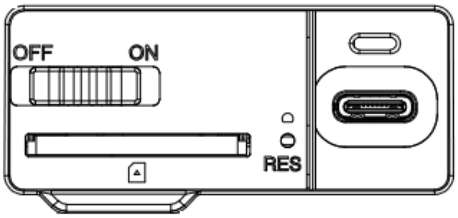

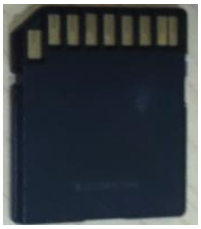

Modalità SPENTO-ON

Accendi la fotocamera per la fauna selvatica e sposta l'interruttore da OFF a ON. La fotocamera si accende e sul display LCD viene visualizzata l'interfaccia di anteprima.

Nota: in questa modalità, la fotocamera non scatta automaticamente foto o registra video. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima dell'uso.

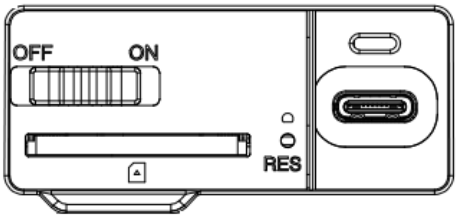

Introduzione della fotocamera all'accensione

Dopo aver acceso la fotocamera, utilizzare i pulsanti su e giù insieme al pulsante OK per completare l'impostazione della lingua, l'impostazione di data e ora e formattare la scheda SD per completare le impostazioni di avvio.

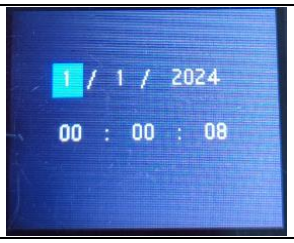

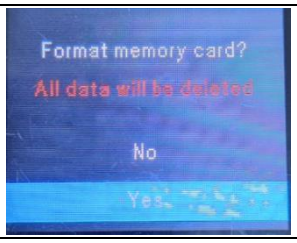

Impostazioni delle funzioni

1. Quando l'interruttore viene spostato da OFF a ON, la fotocamera si accende. Premendo il pulsante MENU si apre il menu. Utilizzare il pulsante su/giù per selezionare il menu ed effettuare le impostazioni. Premere il pulsante OK per salvare l'impostazione. Premere nuovamente il pulsante MENU per uscire dall'impostazione del menu.

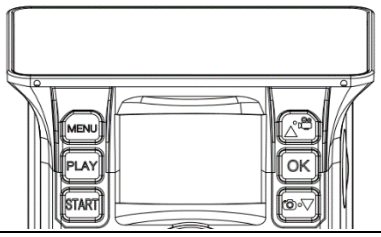

2. Accedere al menu e selezionare "Rilevamento movimento" per impostare l'intervallo di rilevamento secondo necessità.

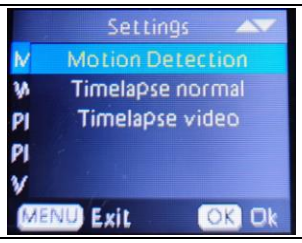

3. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu e accedere all'interfaccia di anteprima.

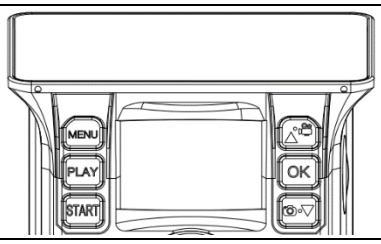

4. Una volta effettuate tutte le impostazioni in modalità anteprima e deciso il luogo di installazione, premere il pulsante START. La visualizzazione sullo schermo si spegne dopo 10 secondi e la telecamera passa alla modalità di sorveglianza. Se è necessario reimpostare i parametri, premere nuovamente il pulsante START per riattivare la fotocamera e annullare la registrazione.

START – La telecamera per la fauna selvatica entra in modalità di lavoro di sorveglianza.

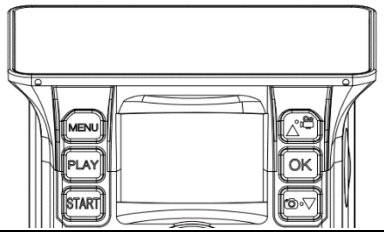		

5. Per accedere alla registrazione, premere nuovamente il pulsante START per attivare la fotocamera e premere il pulsante "PLAY" per visualizzare le immagini e i video catturati.

foto	video

6. Premere il pulsante MENU per interrompere la riproduzione e accedere all'interfaccia di anteprima. È possibile premere il pulsante START per tornare alla modalità di monitoraggio.

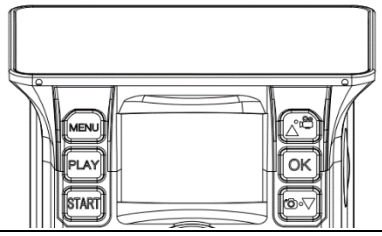

Modalità video/foto

Registrazione video		Cattura foto	
1	Modalità di registrazione video	1	Modalità foto
2	Risoluzione video	2	Risoluzione fotografica

3	Tempo di registrazione rimanente	3	foto rimanenti
4	batteria		
5	Scheda SD		
6	Data attuale		
7	Ora corrente		

Modalità Riproduci/Elimina

Nota: puoi farlo anche tramite una connessione all'app.

Rimuovere la telecamera dalla posizione di installazione. Premere il pulsante START per riattivare il dispositivo. Premere il pulsante PLAY per accedere alla modalità di riproduzione. Premere il pulsante su/giù per visualizzare le immagini o i video catturati. Durante la riproduzione di file video, premere il pulsante OK per avviare o mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante MENU per tornare alla modalità standby.

Elimina il file corrente

Questa funzione consente di eliminare l'immagine o il video attualmente selezionato sulla scheda di memoria della fotocamera. In modalità riproduzione, premere il pulsante MENU, selezionare “Elimina corrente” e confermare con il pulsante OK.

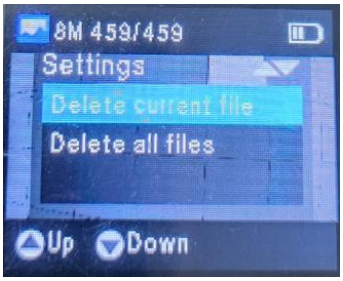

Elimina tutti i file

Questa funzione consente di eliminare tutte le immagini o i video sulla scheda di memoria della fotocamera. In modalità riproduzione, premere il pulsante MENU, selezionare “Elimina tutto” e confermare con il pulsante OK.

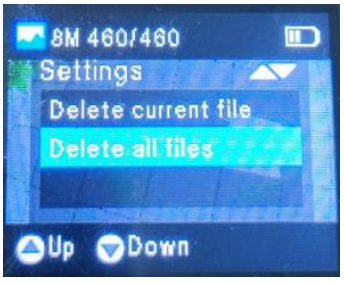

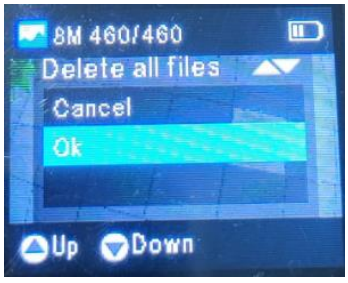

Impostazioni del menu di sistema

modalità

● Rilevamento PIR (rilevamento del movimento): dopo che la fotocamera è stata attivata per la registrazione, non scatterà foto o video entro l'intervallo impostato. Ciò può impedire che la scheda SD si riempia di file duplicati.

● Registrazione a intervalli (Time Lapse Normale): imposta l'intervallo di tempo per registrare l'intero processo di fioritura. Ad esempio, se vuoi osservare il processo di fioritura di una pianta, puoi utilizzare questa funzione. **Nota:** quando questa funzione è attivata, il sensore PIR non funzionerà.

● Video time-lapse: utilizzato per registrare l'alba, il tramonto e altre scene che richiedono tempi di registrazione lunghi ma poche modifiche alla scena per risparmiare spazio di archiviazione e ottenere risultati migliori. **Nota:** quando questa funzione è attivata, il sensore PIR non funzionerà.

(interruttore orario) orario di lavoro

Spegnere/accendere, premere il pulsante "OK" e quindi selezionare "On" per impostare l'ora di inizio e di fine. Una volta impostata, la fotocamera funzionerà ogni giorno solo durante l'orario impostato. Al di fuori di questo periodo, la fotocamera è in modalità standby. La fotocamera non si accende e non scatta foto o video.

Foto o video

Foto/Video/ Foto+Video : quando viene rilevato un movimento, è possibile scegliere se scattare una foto o un video. Quando è selezionata la modalità Foto+Video , la fotocamera scatta prima un certo numero di foto e poi un video.

Qualità foto (risoluzione foto)

48M, 42M, 36M, 32M, 24M, 20M, 16M, 8M, 4M, 2M. Puoi scegliere la risoluzione della foto che desideri. Maggiore è la risoluzione, migliore è la qualità delle foto, ma più grande è il file, maggiore è lo spazio sulla scheda di memoria.

Risoluzione video

1080P/720P, scegli la risoluzione video che desideri. Maggiore è la risoluzione scelta, maggiore sarà la dimensione del file e maggiore sarà lo spazio necessario sulla scheda di memoria.

Serie di foto
1/2/3/4/5 foto, è possibile selezionare il numero desiderato di scatti a raffica, ovvero il numero di foto che la fotocamera scatta una dopo l'altra ad ogni scatto dell'otturatore.

Durata del video
5 secondi - 3 minuti, il valore predefinito è 10 secondi. Questa è la durata di una singola registrazione quando il dispositivo è in modalità ON/START.

Registrazione audio
L'impostazione predefinita è “On”. Se è selezionato “Off”, il video verrà registrato senza audio.

Ritardo PIR (ritardo di rilevamento)
5 secondi - 1 ora dopo che la fotocamera è stata attivata per la registrazione, la fotocamera non scatterà foto/video entro l'intervallo impostato. Ciò può impedire che la scheda SD si riempia di file duplicati.

Sensibilità PIR
Bassa/Media/Alta, la sensibilità del sensore PIR, influenza la sensibilità in base alla temperatura ambiente. Con temperature ambientali elevate, l'impostazione Alta è più adatta se si desidera catturare animali a una distanza maggiore, mentre le impostazioni Media/Bassa sono più adatte con climi freddi.

Risatina in movimento
Prevenire registrazioni accidentali dopo l'accensione. Dopo l'attivazione tramite PIR, l'algoritmo video viene utilizzato per analizzare se nell'immagine è presente un oggetto in movimento.

Prova di movimento
È possibile verificare se il PIR funziona correttamente nella modalità di impostazione.

Distanza IR
Sono disponibili tre opzioni (Lontano, Medio, Vicino)

Nome della fotocamera
Può cambiare il nome della telecamera

LED Wi-Fi
È attivo per impostazione predefinita. L'indicatore luminoso lampeggia durante il processo di connessione WiFi ed è possibile vedere lo stato attuale della fotocamera.

Data e ora
Anno, mese, giorno/ora, minuto, secondo, è possibile impostare la data e l'ora correnti

Formato data
È possibile selezionare il formato della data desiderato: GG-MM-AA/MM-GG-AA/MM-GG-AA

Formato ora
12H/24H, è possibile impostare il formato appropriato.

Visualizzazione della data
Off/On: è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell'ora sulla foto/sul video durante la riproduzione.

Registrazione in loop (registrazione in loop)
Puoi attivare o disattivare la funzionalità. Quando la funzione è attivata e la scheda di memoria è piena, i file precedenti verranno eliminati e la riproduzione del video continuerà. Quando la funzione è disattivata e la scheda di memoria è piena, la riproduzione del video si interromperà.

Toni chiave
L'impostazione predefinita è “On”. Se si seleziona Off, non verrà emesso alcun suono quando si preme un pulsante qualsiasi.

Formattare le schede di memoria
Formattare la scheda di memoria. Selezionare "Sì" per eliminare tutti i dati. Dopo che la fotocamera ha formattato la scheda SD, tutti i file verranno eliminati.
Nota: formattare la scheda SD prima del primo utilizzo su questa fotocamera.

Lingua
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, italiano, polacco

Protezione tramite password
Per proteggere la fotocamera, è possibile impostare una password di accensione di 4 cifre, che può essere compresa tra 0 e 9.
Se si dimentica la password, tenere premuto il pulsante Su e il pulsante OK per accendere la fotocamera. La fotocamera viene quindi sbloccata.

Impostazione di fabbrica
Ripristinare le impostazioni di fabbrica, selezionare "Sì" per ripristinare il sistema della telecamera alle impostazioni di fabbrica.

Informazioni sulla versione
È possibile visualizzare la versione corrente del firmware e la versione Bluetooth della fotocamera.

Download e installazione dell'APP

Metodo 1: cerca " TrailCam Go" su Google Play Store per telefoni Android o Apple Store per telefoni iOS, scaricalo e installalo.
Metodo 2: utilizzando il tuo telefono Android o iOS, scansiona il codice QR sulla destra per scaricare l'app " TrailCam Go".

Connessione Wi-Fi

1. Ruota l'interruttore della fotocamera su ON e attiva le impostazioni Bluetooth e Wi-Fi del telefono. Apri l' app TrailCam Go. Se ti vengono richieste le autorizzazioni sulla privacy, conferma il tuo consenso e assicurati che l'app sia connessa normalmente. (Come mostrato nella Figura 1)
2. Fai clic su "+" per aggiungere un dispositivo, seleziona il tipo di dispositivo: telecamera WiFi e assicurati che la telecamera sia accesa e vicino a te. (Figura 2).
3. Se desideri connettere una singola telecamera, fai clic su "Connetti telecamera". Se desideri aggiungere più fotocamere, fai clic su "Connetti altre fotocamere". Seleziona il nome Bluetooth a cui desideri connetterti e il dispositivo si connetterà automaticamente. Come mostrato nella (Figura 3).

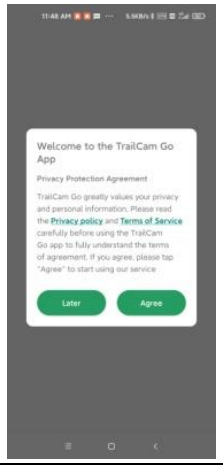	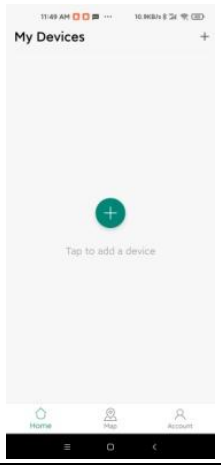	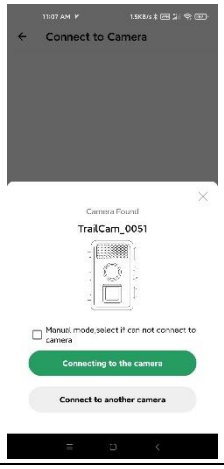
Figura 1	Figura 2	Figura 3

4. Durante il processo di connessione, ti verrà chiesto di utilizzare una rete WiFi temporanea per connetterti al tuo dispositivo. Fare clic su "Connetti". Una volta stabilita con successo la connessione, verrà visualizzato l'inserimento del nome o della posizione della telecamera. Entra e salva. Quindi accedi alla pagina principale come mostrato. (Figura 4).
5. La fotocamera apre l'interfaccia di anteprima. Fai clic su "Mappa" per trovare la posizione della telecamera. Fai clic su "Elenco telecamere" e modifica la posizione di ciascun dispositivo. Come mostrato in (Figura 5).
Nota: assicurati che la geolocalizzazione sia abilitata durante l'utilizzo. TrailCam Go richiede l'autorizzazione per utilizzare le informazioni sulla posizione . Fare clic su Consenti se utilizzato.
6. Riportare la fotocamera alla home page e fare clic sulla casella di anteprima nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale per accedere all'interfaccia di stato della fotocamera, dove è possibile visualizzare informazioni come batteria/memoria/nome della fotocamera ecc. (Figura 6) .

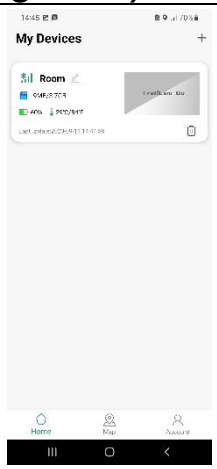		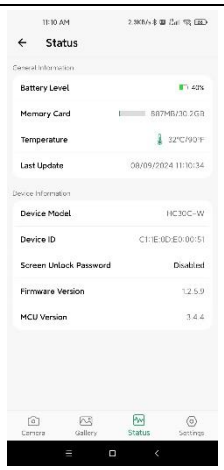
Figura 4	Figura 5	Figura 6

7. Nella pagina di stato, fare clic sull'icona della fotocamera per accedere alla schermata di monitoraggio in tempo reale in cui è possibile scattare foto e registrare video. (Figura 7).
8. Fare clic sulla galleria per visualizzare video e foto, eliminare/condividere file e i file acquisiti verranno salvati direttamente localmente anziché sulla scheda di memoria della fotocamera. (Figura 8).
9. Fare clic sull'icona delle impostazioni per accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri, dove è possibile impostare l'ora, la modalità di lavoro, la modalità video/foto, ecc. (Figura 9).

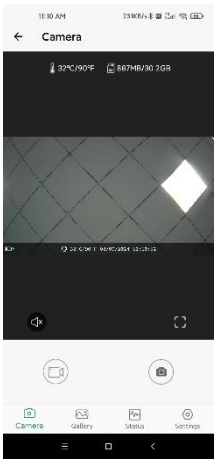		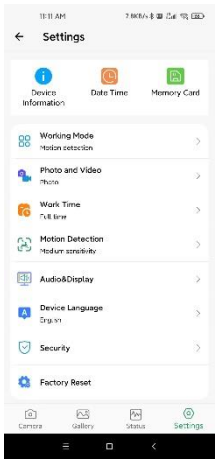
Figura 7	Figura 8	Figura 9

Installazione e posizionamento

Nota: *quando si pratica un foro nel muro, fare attenzione a non danneggiare i cavi di alimentazione, i cavi elettrici e/o l'impianto idraulico. Se viene utilizzato il materiale di fissaggio fornito, non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'installazione professionale. L'utente è l'unico responsabile di garantire che il materiale di fissaggio sia adatto alla rispettiva muratura e che l'installazione venga eseguita a regola d'arte. Lavorando ad altezze maggiori sussiste il pericolo di caduta! Utilizzare quindi fusibili adatti.*

1. Se si desidera montare la telecamera sulla parete, utilizzare la piastra metallica per contrassegnare la posizione di montaggio e praticare dei fori nella parete.	
2. Posizionare il componente verde (tassello) nel foro.	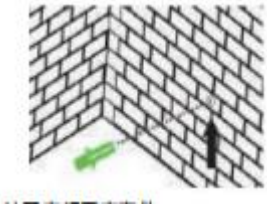

3. Collegare il kit di montaggio come mostrato nell'immagine.	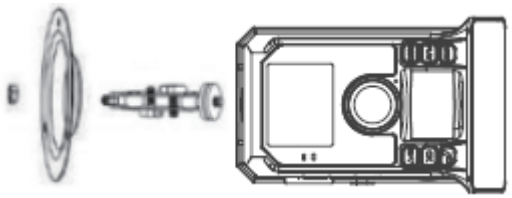
4. Posiziona e collega la fotocamera nella posizione che preferisci.	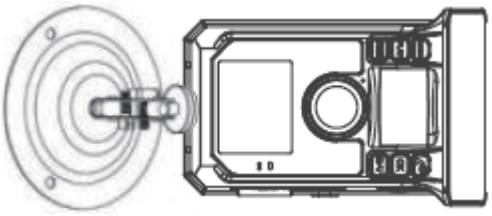
5. Se si desidera montare la telecamera su/su un albero.	
6. Infilare la cinghia di montaggio attraverso il supporto sul retro della fotocamera. Attaccalo all'albero. Regola la posizione della telecamera.	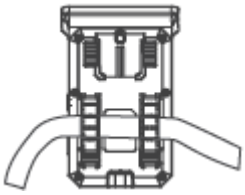
7. Se hai paura che la fotocamera cada, puoi anche utilizzare il kit di montaggio insieme alla cinghia di montaggio per assicurarti che la fotocamera sia fissata saldamente nella posizione corretta.	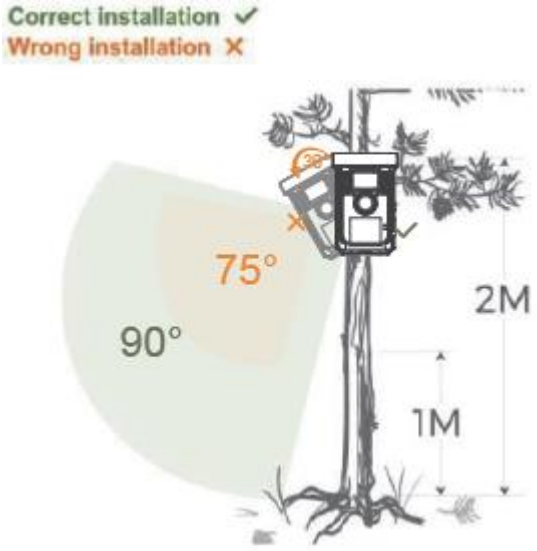
8. L'altezza della fotocamera dal suolo dovrebbe variare a seconda delle dimensioni dell'animale da fotografare. Generalmente, 1-2 metri è l'altezza migliore.	

Utilizzo della porta USB e del lettore di schede

1. In modalità anteprima, collegare la fotocamera al computer utilizzando un cavo USB. La fotocamera viene montata automaticamente sul computer ed è chiamata "disco rimovibile".
2. Fare doppio clic sul dispositivo per scoprire la cartella "DCIM".
3. Puoi copiare o spostare file di foto e video sul tuo computer. In alternativa, è possibile inserire la scheda di memoria in un lettore di schede del computer.

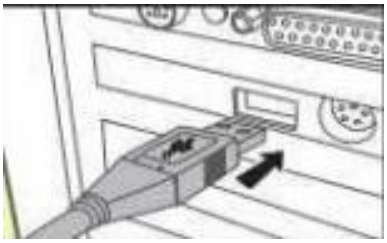	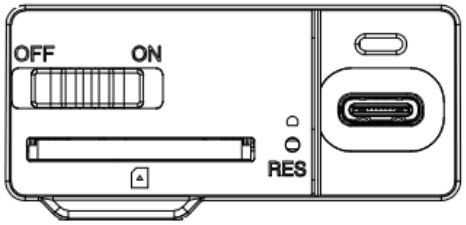

Domande frequenti

Informazioni importanti

●Non immergere il dispositivo in acqua. Sebbene il dispositivo sia impermeabile e antipolvere IP65, non è destinato all'uso sott'acqua.

●Non dimenticare la password. Non è necessario impostare una password. Tuttavia, se lo imposti e lo dimentichi, consulta la domanda frequente →Q4 per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

●Ricordati di svuotare la scheda SD prima di ogni avventura. Quando la scheda SD è piena, il dispositivo interrompe la registrazione.

●Tenere lontano da campi elettromagnetici o magnetici come altoparlanti o ricevitori televisivi.

●Le batterie non durano per sempre. Cerca l'icona della batteria scarica. Se le batterie sono scariche, potresti non ottenere lo scatto perfetto che speravi.

Q1: La fotocamera non si accende

A1: Spegnere il dispositivo. Rimuovere la scheda di memoria. Lasciare il dispositivo per qualche minuto. Reinserire la scheda di memoria e caricare le batterie per 15 minuti. Prova ad accendere il dispositivo.

Q2: I file non vengono salvati sulla scheda SD

A2: Quando la scheda di memoria viene riconosciuta dal dispositivo, sullo schermo verrà visualizzata l'icona della scheda di memoria. Se l'icona della scheda non viene visualizzata, spegnere il dispositivo e rimuovere la scheda di memoria. Reinserire con attenzione la scheda di memoria e riaccendere il dispositivo. Se non vedi l'icona della carta, vai all'opzione Formato per formattare la carta. Dopo aver formattato la scheda, spegnere il dispositivo e rimuovere la scheda. Quindi reinserire la carta.

Se la scheda non viene riconosciuta dopo la formattazione, rimuovere la scheda e formattarla in un PC o in un lettore di schede collegato a un PC. Dopo la formattazione sul PC, reinserire la scheda nella fotocamera. Se la scheda continua a non essere riconosciuta, potrebbe essere incompatibile con la fotocamera e deve essere sostituita. **Nota:** le prestazioni di una

scheda di memoria peggiorano nel tempo. Se si riscontra un calo delle prestazioni ridotto o inspiegabile, riformattare innanzitutto la scheda. Se la riduzione delle prestazioni persiste, la scheda deve essere sostituita con una nuova scheda SD.

Q3: Nessuna connessione possibile tramite cavo USB

A3: Se utilizzi un cavo USB diverso da quello fornito, ricorda che alcuni cavi USB sono destinati esclusivamente alla ricarica. Utilizzare un cavo USB adatto al trasferimento dei dati. Sostituire sempre un cavo usurato o danneggiato con un nuovo cavo USB.

Q4: Ha dimenticato la password

A4: Se imposti una password e la dimentichi, tieni premuto il pulsante Su e il pulsante OK quando accendi la fotocamera. La fotocamera è sbloccata.

Q5: Le fotocamere da trail sono utili durante il giorno ma non riescono a catturare nulla di notte?

R5: Si consiglia di caricare la fotocamera prima dell'uso. Se la batteria è scarica, la tensione in uscita non è sufficiente per la fotografia notturna.

Q6: Nessuna connessione al WiFi

R6: Controlla se il dispositivo è acceso, se il Wi-Fi si trova in una portata sufficiente e se la batteria del dispositivo è scarica.

Dati tecnici

Sensore di immagine	1/3 di pollice CMOS da 2MP
Angolo della telecamera	orizzontale: 90°/verticale: 60°
Display	LCD TFT a colori da 1,77 pollici (4,5 cm) (128 x 160 pixel)
Risoluzione video	1080P/720P
Risoluzione fotografica	48MP/ 42MP/ 36MP/ 32MP/ 24MP/ 20MP/ 16MP/ 8MP/ 4MP/ 2MP
Durata del video	5 secondi - 3 minuti
Formato del file	JPG/MP4
lente	4G, FOV=90°, filtro IR automatico
Illuminazione minima	Modalità colore : 1 Lux; Modalità notturna : 0,01 lux
IR	4x LED IR (nessuna luminosità 940 nm), portata di ~15 m
PIR	Angolo di visione di 50°
Distanza di attivazione	~15 m (sotto i 25 °C a livello normale)
Tempo di attivazione	0,4 secondi
Intervallo operativo	5s - 60min, programmabile

timer	Spento
Serie di foto	1,2,3,4,5
efficacia	Di giorno: da 1 m a infinito, di notte: fino a 15 m
Tiro periodico	Lasso di tempo da 5 secondi a 24 ore
Distinguere automaticamente le immagini	Immagini a colori diurne/immagini notturne in bianco e nero
Interfaccia PC	USB-C
Altoparlante e microfono	Costruito dentro
Memoria	Esterna: scheda SD** (fino a 128 GB, Classe 10) [**non inclusa]
Dimensioni del file	Notte; B/N: 35-40 MB/min (32 GB = 12 ore di registrazione continua) Giorno, Colore: 40-50 MB/min (32 GB = 10 ore di registrazione continua)
Alimentazione elettrica	Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V, 5000 mAh; Ricarica esterna tramite USB-C 5V/1,5A
Modulo solare	1,6 W, 5,5 V, 0,3 A
Consumo energetico	da 0,75W a 3,7W
Orario di lavoro	Fino a 3 mesi (o fino a 5 ore di registrazione continua - Giorno e notte misti) a seconda dell'utilizzo, dei trigger di movimento e della luce solare
Tempo di attesa	~6 mesi (solo batteria), ~12 mesi (ricarica solare); a seconda delle impostazioni e della luce solare
Protezione bloccabile/password	Numeri opzionali/a 4 cifre
Interfaccia di rete	2,4GHz 802.11b/g/n
Sicurezza Wi-Fi	WPA2
Distanza Wi-Fi	massimo 70 m
Potenza irradiata max.	100 mW
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +60°C
Temperatura di conservazione	Da -30°C a +70°C
Classe di protezione	IP65
Materiale	ABS+PC
App	TrailCam Go
Lingue	DE, EN, FR, ES, NL, IT, PL
Peso e dimensioni	270 g / (L) 13,5 x (L) 8,5 x (A) 6,5 cm

Contenuto della confezione	Wildcam con WIFI e pannello solare TX-326, cavo USB, staffa di montaggio, cinghia di montaggio, manuale di istruzioni

[1] continuo = lo spazio di archiviazione richiesto è stato determinato mediante registrazione continua. I singoli fattori scatenanti del movimento e il conseguente fabbisogno di spazio di stoccaggio sono difficili da stimare.

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*
(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de
*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.
Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:
●Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
●Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità

CE

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che il sistema radio tipo TX-326 Prod . ID.:5269 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller

Smaltimento

Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.
Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.
* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.
Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Wildcam con WIFI e pannello solare TX-326