

Technaxx® * Manuale d'istruzione

DAB+ Internet Stereo TX-178

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro per riferimento futuro o per la consegna del prodotto. Conserva anche gli accessori originali per questo prodotto. In caso di richiesta di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Divertiti con il tuo prodotto. * Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei più famosi portali Internet.

Indice

Suggerimenti	3	Visualizzazione Orario	20
Istruzioni di Sicurezza	3	Rete.....	20
Avvertenze	4	Data e orario	21
Caratteristiche	5	Allarme	21
Panoramica del prodotto	6	Timer	22
Telecomando.....	7	Riproduzione programmata... 23	
Simboli del display.....	7	Lingua.....	23
Prima dell'avvio	8	Regolatore della luminosità... 23	
Primo avvio.....	9	Schermo	23
Menu principale (Modalità)	11	Gestione alimentazione.....	23
Radio Internet.....	11	Timer di spegnimento.....	24
USB.....	13	Meteo	24
FM	14	Impostazione DAB/FM	24
DAB/DAB+	15	Impostazione radio locale	25
Scansione veloce DAB:.....	15	Configurazione riproduzione .	25
CD	16	Menù	25
AUX.....	16	Equalizzatore	25
Bluetooth	17	Riavvio all'accensione	25
Ulteriori modalità che potrebbero essere abilitate	17	Dispositivo	26
Radio locale	17	Aggiornamento software	26
Radio sleep	18	Ripristina impostazioni predefinite	26
Podcast	18	Risoluzione dei problemi	27
UPnP.....	18	Specifiche tecniche	28
Media Center	19	Supporto.....	29
Timer.....	19	Cura e manutenzione	29
Allarme.....	19	Dichiarazione di conformità	29
Configurazione	20	Smaltimento	29

Suggerimenti

- Accertarsi di instradare il cavo in modo tale da evitare il rischio di inciampare.
- Non tenere o trasportare il dispositivo dal cavo di alimentazione.
- Non bloccare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che l'adattatore non venga a contatto con acqua, vapore o altri liquidi.
- Occorre controllare l'intera struttura a intervalli regolari per verificare la funzionalità, la tenuta e danni al fine di prevenire difetti del dispositivo.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per la funzione per la quale è stato concepito ed esclusivamente per uso domestico.
- Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi possono danneggiare il prodotto: Tensione errata, incidenti (incluso liquido o umidità), uso improprio o abuso del prodotto, installazione impropria o difettosa, problemi alla rete elettrica, compresi picchi di tensione o danneggiamento alla luce, infestazione da parte di insetti, manomissione o modifica del prodotto da persone diverso dal personale di assistenza autorizzato, esposizione a materiali corrosivi, inserimento di oggetti estranei nell'unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.
- Fare riferimento e rispettare tutti gli avvisi e precauzioni presenti all'interno del manuale d'istruzione.

Istruzioni di Sicurezza

- Non toccare mai il dispositivo con le mani bagnate o umide.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con la tensione riportata sul pannello posteriore e sull'alimentatore.
- Non collocare questo dispositivo in ambienti umidi o vicini a fonti d'acqua.
- Non posizionare il dispositivo su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero subire lesioni. Eventuali accessori devono essere montati solo in conformità con le istruzioni del produttore o ottenuti dal produttore stesso.
- Il cavo è rivestito da una guaina e isola la corrente. Non collocare alcun oggetto sul cavo, tale operazione potrebbe comportare la perdita della funzione di protezione. Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, specialmente in corrispondenza di prese e spine.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre la spina e non il cavo. Altrimenti il cavo potrebbe rompersi.
- Al fine di proteggere l'unità durante un temporale o quando viene lasciata incustodita per lunghi periodi di tempo: scollegatela dalla presa di corrente. Tale operazione eviterà i danni causati dai fulmini.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o altri cablaggi, poiché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti circola la corrente e il contatto può causare incendi o scosse elettriche.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro quando si procede alla pulizia.
- Non usare detergenti liquidi o spray per effettuare la pulizia. Il dispositivo può essere pulito solo utilizzando un panno umido.
- Non collegare dispositivi aggiuntivi che non sono indicati dal produttore.
- Le aperture dell'alloggiamento sono utilizzate per la ventilazione in modo tale che il dispositivo non si surriscaldi. Tali aperture devono essere sempre mantenute libere.

Avvertenze


- Non tentare di smontare il TX-178, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Avvertenza sulla batteria: L'utilizzo improprio della batteria può portare a incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento.
- Quando il dispositivo funziona in modalità AUX-IN, non (!) aumentare troppo il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD ecc.; potrebbero verificarsi un boom sonico una distorsione sonora. In tal caso, diminuire il volume del vostro cellulare/PC/lettore MP3/MP4, CD, DVD o del dispositivo. Il suono ritornerà presto normale.
- Non modificare, riparare o rimuovere senza un'assistenza professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulirlo.
- Non far cadere o agitare il TX-178, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Conservare il TX-178 in luogo asciutto e areato. Tenere lontano da umidità elevata e alte temperature.
- Il TX-178 non è impermeabile, perciò occorre tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini piccoli.

Caratteristiche

- Ricevitore potente: Internet, sintonizzatore radio DAB+ e FM per ottenere la massima diversificazione dei programmi
- Piena potenza: suono stereo estremamente potente grazie a un'uscita di max. 20 watt. (2x 10W RMS)
- Wireless e pratico: Funzione Bluetooth V5.0 che consente lo streaming wireless da smartphone o tablet
- Lettore CD per la riproduzione di CD vintage (MP3, CD-R, CD-RW)
- Tutto in vista: display a colori TFT illuminato da 2,4" (6cm)
- Ingresso e uscita: connessione di dispositivi audio aggiuntivi tramite ingresso AUX, uscita di linea e porta USB (per un disco USB fino a 32GB)
- Funzionamento semplificato: controller multifunzionale regolare o telecomando per un utilizzo agevole
- Stiloso: look elegante in un alloggiamento di qualità superiore
- Antenna telescopica integrata DAB+ e FM
- Funzione Orologio, Timer e Allarme
- Streaming via standard UPnP


Panoramica del prodotto

Vista frontale

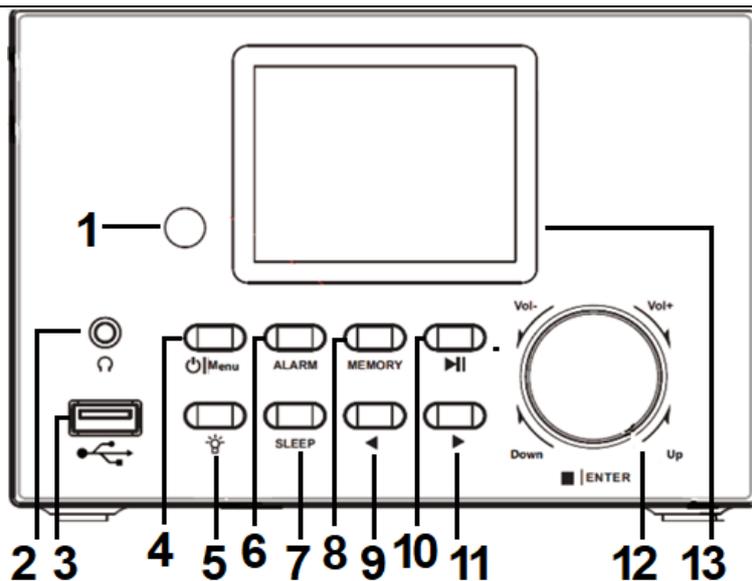

1	Ricevitore Telecomando	8	Pulsante Memoria
2	Jack Cuffie (uscita linea)	9	Pulsante Sinistro
3	Porta USB per Riproduzione	10	Pulsante Pausa/Riproduzione
4	Alimentazione e Pulsante Menu	11	Pulsante Destro
5	Regolatore della Luminosità	12	Selettore rotante: Volume / Su / Giù Selettore pressione: Invio / Arresto
6	Pulsante ALARM.		
7	Spegnimento automatico	13	Display LCD 2.4" (6cm)

Vista posteriore

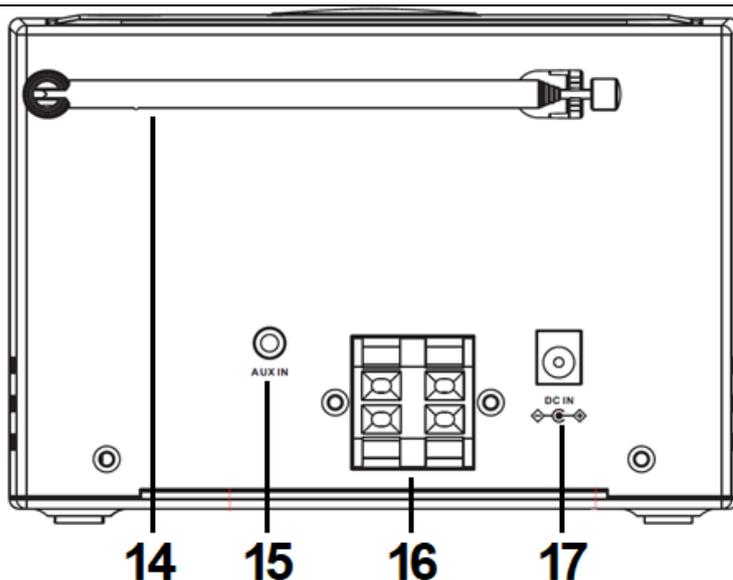

14	Antenna Telescopica	16	Uscita altoparlante R/L (D/S) (6ohm)
15	Aux In	17	DC IN (12V/2.5A)

Telecomando

1	Pulsante Standby / Accensione			
2	Mute (Muto) ON/OFF (ACCESO/SPENTO)			
3	Menu - Menu principale			
4	Preimpostare - stazioni salvate, preferiti, ecc.			
5	Scansione - scansione DAB/FM			
6	EQ - Impostare il tono			
7	tornare indietro di una traccia			
8	Riproduzione/Pausa			
9	andare avanti di una traccia			
10	Pulsante arresto riproduzione			
11	Pulsante meteo			
12	Pulsante allarme			
13	Pulsante freccia su		14	Pulsante freccia sinistra
15	Invio - Confermare la selezione		16	Pulsante freccia destra
17	Pulsante freccia giù		18	V- Abbassare il volume
19	V+ Aumentare il volume		20	0.....9 Richiamare i preferiti / Memoria; inserire lettere e numeri
21	Regolatore della luminosità		22	z^z Spegnimento automatico

Simboli del display

Connessione in corso, dispositivo funzionante	Nessuna connessione wireless	Connessione wireless effettuata
Ricezione radio FM: Mono	Ricezione radio FM: Stereo	Selezione della funzione radio FM
Selezione della funzione AUX	Altoparlante spento	Ricerca
Allarme acceso	Stazione radio Internet salvata come preimpostata	Stazione radio FM memorizzata


Prima dell'avvio

Per utilizzare la Radio Internet sono necessari i seguenti requisiti:

- 1 Router WiFi con connessione a Internet
- 2 Il router WiFi deve supportare la trasmissione a 2,4GHz e lo standard WiFi (802.11b/g/n).

Inserimento della batteria (telecomando):

- 1 Premere la linguetta dello sportellino del vano batterie e sollevarlo.
- 2 Inserire due (2) batterie formato AAA nel vano batterie come illustrato nella figura a destra e secondo quanto indicato dai segni di polarità riportati all'interno dello stesso.
- 3 Riposizionare lo sportellino del vano batterie.

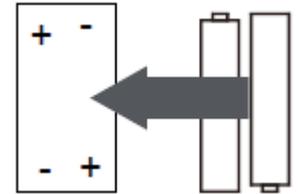

Misure precauzionali relative alle batterie

Seguire queste precauzioni quando si utilizzano batterie in questo dispositivo:

- Utilizzare solo la dimensione e il tipo di batteria specificati.
- Assicurarsi di seguire la corretta polarità quando si installano le batterie come indicato nel vano batteria (indicazioni fornite dal produttore). Invertire la batteria può causare danni al dispositivo.
- Non combinare insieme diversi tipi di batterie (ad esempio, alcaline e al carbonio-zinco) o batterie usate con batterie nuove.
- Se le batterie nel dispositivo sono esaurite o il dispositivo non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuoverle al fine di evitare danni o lesioni derivanti da possibili perdite.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili; possono surriscaldarsi e rompersi.
- Non gettare la batteria nelle fiamme. La batteria potrebbe esplodere o dare luogo a perdite.
- Pulire i contatti della batteria e anche quelli presenti nel dispositivo prima di inserirla in sede.


Collegamento degli altoparlanti:

L'altoparlante a **SINISTRA** è collegato al **Jack L (Jack S)** (16) sul retro del TX-178.

- 1 Collegare il cavo rosso dell'altoparlante al jack rosso.
- 2 Collegare il cavo nero dell'altoparlante al jack nero.

L'altoparlante a **DESTRA** è collegato al **Jack R (Jack D)** (16) sul retro del TX-178.

- 1 Collegare il cavo rosso dell'altoparlante al jack rosso.
- 2 Collegare il cavo nero dell'altoparlante al jack nero.

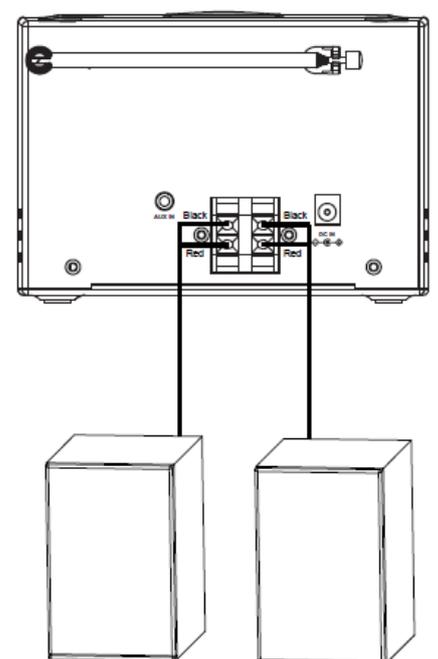

Scomparto CD:

Rimuovere il disco protettivo di carta dallo scomparto CD prima di inserire un CD. La mancata rimozione del disco di protezione di carta provoca problemi di riproduzione. **Attenzione:** La mancata rimozione del disco di protezione di carta potrebbe causare incendi! Rimuoverla prima dell'uso!

Primo avvio

Impostare la lingua, confermare l'informativa sulla privacy per My mediaU e predisporre la rete.

Nota: Il WiFi consente il trasferimento di dati su brevi distanze, entro 20 metri, senza che sia necessario il cablaggio tra i dispositivi, eventuali pareti o soffitti possono ridurre la potenza della connettività WiFi.


1 Inserire l'adattatore di alimentazione sul retro del TX-178 e l'altra estremità in una presa di corrente. Il TX-178 si accende e si avvia.

2 Scegliere la lingua di funzionamento del TX-178. Ruotando il selettore a manopola (12) sul TX-178 e premendo (Invio) dopo aver trovato la lingua desiderata. Oppure utilizzare le frecce su (13) o giù (17) del telecomando per selezionare la lingua e confermarla premendo Invio (15).



3 Configurare la rete WiFi


3.1 Abilitare "Verificare la rete all'accensione"? premere Sì. Tale azione fa sì che il dispositivo controlli la rete WiFi ogni volta che il TX-178 viene acceso e si connette automaticamente con la rete salvata disponibile.

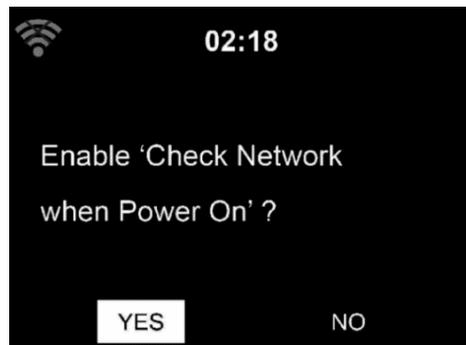

3.2 Si desidera configurare la rete sul momento?


- Selezionare Sì per stabilire manualmente la connessione alla rete.

- Selezionare Sì(WPS) (Solo per i router WPS), quindi premere il pulsante WPS sul proprio router.

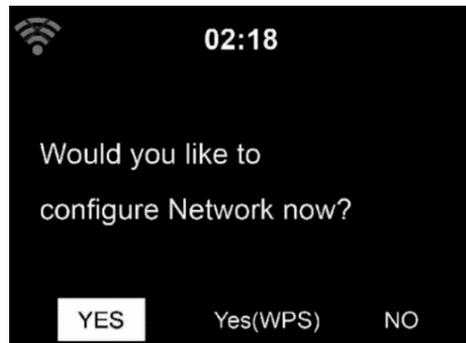

3.3 Se si risponde “Sì”, il display procede alla scansione della rete WiFi e poco dopo si visualizza un elenco di reti WiFi disponibili.

Selezionare la propria rete e confermare con Invio. Se il proprio WiFi è protetto da password, verrà richiesto di inserire la password.

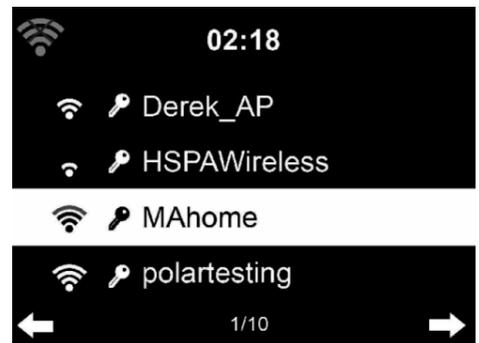

Nota: ● Il numero di tacche nel simbolo wireless di fronte al nome della rete (SSID) mostra la potenza relativa del segnale di rete. ● Il simbolo della chiave indica che la rete è protetta da una password. ● Se il TX-178 non trova nessuna rete WiFi e appare sul display “Nessuna Rete wireless trovata” cambiare, se necessario, la posizione del TX-178 e controllare il proprio router WiFi. In seguito, ricercare nuovamente il WiFi.

3.4 Inserire la password utilizzando i pulsanti del TX-178 o i numeri e le lettere presenti sul telecomando.

Nota: La password è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.

- È possibile cambiare il carattere ruotando il selettore a manopola (15) e inserire la password WiFi. Una volta che ci si trova sulla lettera desiderata, premere ► (11) per passare al prossimo inserimento. Si può premere ◀ (9) per tornare al carattere precedente. Premere il selettore a manopola (15) per inserire e salvare la password.

- È anche possibile utilizzare il telecomando per eseguire tale operazione.

◀ Andare allo spazio di inserimento precedente, l'inserimento può essere sovrascritto

► Andare allo spazio di inserimento successivo, l'ultimo inserimento viene salvato



▲ ▼ Selezionare il numero/la lettera

Invio Conferma l'intero inserimento

È possibile che siano necessari alcuni secondi per stabilire la connessione alla rete.

Una volta stabilita la connessione, si visualizza il menu principale che comprende queste voci:

→ Radio Internet: Accesso alle stazioni radio presenti su scala mondiale

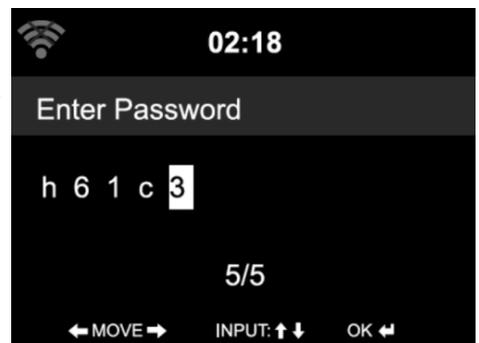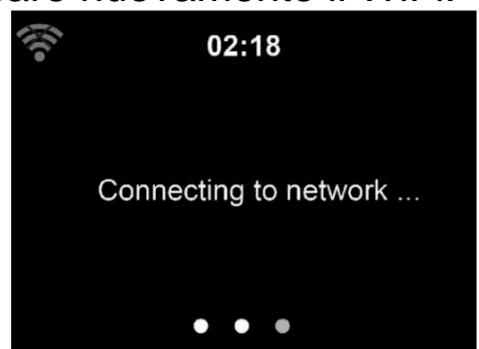

- USB: Riproduzione dei file audio salvati su supporto USB
- FM: Ascolto delle stazioni radio preferite analogiche locali
- DAB/DAB+: Ascolto delle stazioni radio preferite digitali locali
- CD: Riproduzione musicale dai propri CD vintage
- AUX: Riproduzione musicale da fonti esterne
- Bluetooth: Riproduzione musicale dal proprio Smartphone o Tablet
- Configurazione: Varie impostazioni di sistema

Premere il pulsante  per accedere alla modalità standby: L'ora, la data e tutti gli orari di allarme attivi vengono visualizzati sullo schermo.



Menu principale (Modalità)

Commutare tra le modalità ruotando il selettore a manopola (12) o premendo i tasti freccia (14, 16) sul telecomando. Premere il selettore a manopola (12) o il pulsante Invio (15) sul telecomando per aprire la modalità. Per navigare attraverso il sottomenu della modalità, utilizzare il selettore a manopola (12) e le frecce (9, 11) o i pulsanti freccia (13, 14, 16, 17) sul telecomando così come il pulsante Invio (15).

Utilizzare il pulsante Menu (4) sul dispositivo o il pulsante Menu (3) sul telecomando per ritornare al Menu principale, dove è possibile scegliere tra le diverse modalità.

Radio Internet

Scegliere la modalità Radio Internet dal menu principale e confermare con Invio.

I miei Preferiti:

Elenco delle stazioni preferite preimpostate.

Durante la schermata di riproduzione della stazione, premere e tenere premuto **Preimpostare** (4) o **Memoria** (8) per aggiungerla. Premere il pulsante Invio (15) o il selettore a manopola (12) per salvare la stazione come preferita. Il simbolo  si visualizza nella fascia superiore del display mentre il dispositivo sta salvando.

Se la stazione selezionata è stata salvata, non è possibile salvarla di nuovo.

Le stazioni salvate sono indicate sotto questo menu. È inoltre possibile premere Preimpostare o Memoria per accedere all'elenco delle stazioni salvate.



Nella lista delle stazioni preimpostate, spostarsi sulla stazione desiderata, premere Invio per ascoltare, È possibile anche premere ► per entrare nel suo sottomenu per: **Cancellare** (cancellare una stazione radio dalla lista dei preferiti), **Scorrere su/giù** nell'elenco, **Rinominare** (è possibile dare alla stazione radio un nome di propria scelta), o **Riprodurre**.

Premere **Preimpostare**, poi ruotare **Selettore a manopola** sull'apparecchio o usando il pulsante ▲ oppure ▼ del telecomando per richiamare la stazione memorizzata.

Sono disponibili per i propri preferiti 250 slot di memoria.

Stazione radio (Scelta):

Le stazioni sono categorizzate in: **Top 20 mondiali**, **Genere**, **Paese/Località** e **In evidenza**.

Premere Invio per avanzare nelle sottocategorie e scegliere la stazione da ascoltare.



Per ciascuna stazione, premere **Invio** per riprodurre direttamente. È possibile premere ► per entrare nel suo sottomenu – è possibile **Aggiungere ai Preferiti**, **Scansione Automatica**, o **Riproduzione**.

Quando si sceglie **Scansione Automatica**, ogni stazione radio nella sottocategoria scelta sarà riprodotta per circa 15 secondi prima di passare a quella successiva fino a che tutte le stazioni siano state riprodotte. Oppure premere Invio per arrestare la funzione Auto Scan (Scansione Automatica).

Radio Sleep:

Un elenco di diverse stazioni radio preinstallate che riproducono suoni rilassanti per favorire il sonno o il raggiungimento di uno stato emotivo calmante. Scegliere una tra le stazioni utilizzando il selettore a manopola

(12) e premere Invio (12). Oppure utilizzare i pulsanti freccia (13, 17) e il pulsante Invio (15) sul telecomando per selezionare la stazione desiderata.

Cronologia:

Un elenco delle ultime stazioni ascoltate. Può memorizzare in cronologia fino a 10 stazioni.

Per ciascuna stazione, premere **Invio** per riprodurre direttamente. È possibile premere ► per entrare nel suo sottomenu – si può: **Aggiungere ai Preferiti**, **Scansione Automatica**, o **Riproduzione**.

Quando si sceglie **Scansione Automatica**, ogni stazione radio nella sottocategoria scelta sarà riprodotta per circa 15 secondi prima di passare a quella successiva fino a che tutte le stazioni siano state riprodotte. Oppure premere Invio per arrestare la funzione Auto Scan (Scansione Automatica).

Servizio:

Ricerca stazione radio - Inserire la parola chiave per cercare la stazione radio dall'elenco.

Aggiungere una nuova stazione radio – Le stazioni aggiunte saranno memorizzate in I miei Preferiti.

È bene ricordare che la lunghezza massima dei caratteri del nome della stazione è di 250.



USB

Scegliere la modalità USB dal menu principale e confermare con Invio. Inserire una chiavetta USB max. 32GB (formattata in FAT32). Passare alla modalità USB. Ora si possono riprodurre i brani uno per uno.

NOTA: Se viene selezionata una cartella, verranno riprodotti solo i brani di quella cartella.

Ruotare il selettore a manopola (12) sull'unità o premere il pulsante ▲ o ▼ sul telecomando per selezionare la cartella nel dispositivo USB. Premere il pulsante INVIO sul dispositivo e sul telecomando per riprodurre il file desiderato.

Durante la riproduzione:

Premere il pulsante ► per mettere in pausa/Riproduzione

Premere il pulsante ◀▶ per saltare avanti e indietro la traccia

Premere il pulsante ◀ per tornare all'elenco dei file in riproduzione

In Configurazione → Impostazione della Riproduzione è possibile optare tra Spenta, Ripetere tutte, Ripetere una oppure Riproduzione casuale


NOTA: Sono supportati solo i file audio MP3 e WMA

FM

Scegliere la modalità FM dal menu principale e confermare con Invio. La modalità radio FM riceve la radio analogica dalla banda FM.

Per ottenere una ricezione ottimale, rimuovere l'antenna telescopica (14) dal supporto sul retro del dispositivo ed estrarla completamente.

Lasciare che il sistema faccia la scansione di TUTTE le stazioni premendo INVIO sul dispositivo o sul telecomando oppure premere e tenere premuto SCANSIONE (5) sul telecomando. Confermate con Sì se si desidera la scansione automatica delle stazioni FM premendo Invio (12) o Invio (15) sul telecomando. La stazione ricercata sarà automaticamente memorizzata nell'elenco delle stazioni preimpostate. Per passare da una stazione memorizzata all'altra, premere i pulsanti ◀◀/▶▶.

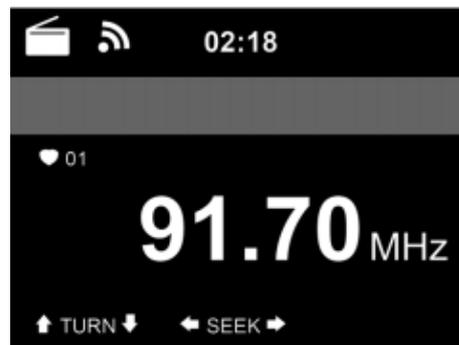

In alternativa, è possibile impostare le stazioni radio FM manualmente. Premere ◀ o il pulsante ▶ sul dispositivo oppure utilizzando il ◀ o il pulsante ▶ del telecomando per cercare la stazione FM. Ogni incremento corrisponde a 0,05 MHz.

Si trova più rapidamente una stazione radio FM premendo e tenendo premuto ◀ oppure il pulsante ▶ sul dispositivo o usando ◀ oppure il pulsante ▶ del telecomando per cercare automaticamente la prossima stazione FM o semplicemente premendo SCANSIONE (5) sul telecomando. Il display della frequenza inizia a scorrere mentre il TX-178 scansiona la banda FM. Si arresta quando ha ricevuto una stazione. È possibile premere ◀ oppure ▶ sul dispositivo o sul telecomando per sintonizzare la stazione manualmente.

Premere e tenere premuto il pulsante PREIMPOSTARE (4) sul telecomando o il pulsante MEMORIA (8) sull'apparecchio per memorizzare la stazione.

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni. Premere PREIMPOSTARE, quindi premere ▲ oppure ▼ sul telecomando o premere il pulsante MEMORIA sul dispositivo per richiamare la stazione memorizzata. Ruotare il selettore a manopola (12) per scegliere la stazione radio desiderata.

Nell'elenco Preimpostare è possibile modificare l'ordine delle stazioni radio FM salvate. Utilizzare ▶ sul dispositivo o sul telecomando per spostare in alto o in basso la posizione.

DAB/DAB+

Scegliere la modalità DAB/DAB+ dal menu principale e confermare con Invio. La modalità radio DAB/DAB+ riceve la radio analogica dalla banda DAB+.

Per ottenere una ricezione ottimale, rimuovere l'antenna telescopica (14) dal supporto sul retro del dispositivo ed estrarla completamente.

Il display mostrerà DAB nell'angolo in alto a sinistra. Al primo ingresso nella modalità, il dispositivo scansiona automaticamente le stazioni radio DAB+. Al termine della scansione, le stazioni radio vengono memorizzate.

NOTA: L'ordine delle stazioni radio individuate non può essere modificato. È soltanto possibile aggiungere le stazioni radio desiderate all'elenco di preselezione per offrire un accesso più rapido.

Per ascoltare le stazioni radio DAB+ memorizzate, utilizzare il selettore a manopola (12) sul dispositivo o uno tra ▲ oppure i pulsanti ▼ sul telecomando per navigare tra le stazioni. Quando si giunge sulla stazione desiderata, premere il pulsante INVIO sul telecomando o sul selettore a manopola (12) sul dispositivo per iniziare la riproduzione di quella stazione.

Scansione veloce DAB:

Premere il pulsante Scansione (5) sul telecomando per avviare la scansione. Verrà chiesto: "Cancellare la lista delle stazioni?" Rispondere Sì se si desidera sostituire l'elenco attuale, rispondere No se si desidera solo la ricerca di stazioni radio aggiuntive o nuove e rispondere USCIRE se si desidera annullare la scansione veloce. Scegliendo Sì o No si avvia la scansione.

NOTA: Se si sta riproducendo una stazione radio dall'elenco di preselezione, non è possibile utilizzare la funzione di scansione premendo il pulsante Scansione (5) sul telecomando. È necessario premere il pulsante ◀ fino a quando nell'angolo in basso a sinistra si visualizza Scansione.

Richiamo dei preselezionati:

Premere e tenere premuto il pulsante PREIMPOSTARE sul telecomando o il pulsante MEMORIA sull'apparecchio per memorizzare la stazione. Il simbolo  si visualizza nella fascia superiore del display mentre il dispositivo sta salvando. Confermare la memorizzazione con il pulsante Invio. È possibile memorizzare fino a 20 stazioni. Premere PREIMPOSTARE, quindi premere ▲ oppure ▼ sul telecomando o premere

il pulsante MEMORIA sul dispositivo e utilizzare il selettore a manopola (12) per richiamare la stazione memorizzata.

CD

Rimuovere il disco protettivo di carta dallo scomparto CD prima di inserire un CD. La mancata rimozione del disco di protezione di carta provoca problemi di riproduzione. **Attenzione:** La mancata rimozione del disco di protezione di carta potrebbe causare incendi! Rimuoverla prima dell'uso!

Aprire lo sportello del CD premendo sull'angolo che è contrassegnato con "OPEN". Inserire un disco CD nello scomparto CD. Premere leggermente il CD al centro per bloccarlo correttamente. Chiudere lo sportello CD.

Scegliere la modalità CD dal menu principale e confermare con Invio. Il TX-178 inizia automaticamente a leggere il CD inserito. Se il CD è del formato appropriato, il TX-178 inizierà la riproduzione del CD.

Funzionamento CD:

Premere il pulsante ►| sul dispositivo o sul telecomando per avviare la riproduzione.

Premere il pulsante ►| sul dispositivo o sul telecomando per mettere in pausa.

Premere il pulsante ■ sul dispositivo (12) o sul telecomando per interrompere la riproduzione.

Premere il pulsante ▲ oppure ◀◀/▶▶ o il pulsante ▼ sul telecomando per spostarsi indietro o in avanti fino alla traccia desiderata.

Ruotare il selettore a manopola (12) sul dispositivo o premere il pulsante V- o V+ sul telecomando per abbassare o alzare il volume.

AUX

Scegliere la modalità AUX dal menu principale e confermare con Invio. Per regolare il volume, ruotare il selettore a manopola (12) e i pulsanti volume sul dispositivo esterno e sul TX-178.

È possibile riprodurre musica direttamente da un dispositivo collegato tramite un cavo AUX. Collegare un'estremità del cavo AUX-IN da 3,5mm al connettore AUX-IN (15) e l'altra estremità al connettore AUX-OUT (jack cuffie) del lettore MP3, smartphone, PC o lettore CD per ascoltare la musica.

NOTA: In modalità AUX, funzionano solo vol-/vol+. Premendo il pulsante Muto (2) sul telecomando è possibile silenziare il TX-178 ma la canzone viene riprodotta, poiché proviene da un dispositivo esterno. Cambiare i brani sul dispositivo esterno in modalità AUX.

Bluetooth

Scegliere la modalità Bluetooth dal menu Principale e confermare con Invio.

Assicurarsi che nessun altro dispositivo Bluetooth sia collegato alla radio. "Bluetooth scollegato" apparirà sul display.

Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo che si desidera collegare. Selezionare

La radio nell'elenco dei dispositivi rilevati sul dispositivo Bluetooth (fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo). Quando i dispositivi si sono individuati reciprocamente, la radio si visualizzerà come "**Technaxx TX-178**" sul dispositivo Bluetooth.

Selezionare **Technaxx TX-178** dall'elenco. Se viene richiesto di inserire un codice PIN, inserire 0000 (quattro zeri). Alcuni dispositivi possono inoltre richiedere di autorizzare la connessione.

Dopo che la connessione è stata effettuata con successo, si visualizzerà "Bluetooth connesso" sul display della radio. Avviare la riproduzione sul proprio dispositivo Bluetooth.

Controllare la riproduzione dal dispositivo Bluetooth o dal TX-178 utilizzando il Vol+/Vol- sul TX-178 e il telecomando. Regolare il volume sia sul dispositivo Bluetooth sia sul TX-178.

NOTA: Attivare la funzione Bluetooth sul telefono e impostarla per la ricerca di dispositivi Bluetooth. Consultare la guida dell'utente del telefono per istruzioni.

Riconnessione automatica:

Quando il TX-178 è spento, una volta acceso si riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo cui era connesso se è raggiungibile.

Ulteriori modalità che potrebbero essere abilitate

È possibile abilitare le seguenti modalità per essere visualizzate nel menu principale accedendo al Menu di Configurazione. Di seguito sono riportate le modalità disabilitate.

Radio locale

È disponibile una scorciatoia Radio locale in modo da poter andare facilmente all'elenco delle stazioni della propria posizione.

Il dispositivo può utilizzare l'indirizzo IP per rilevare la sua posizione attuale e quindi può generare automaticamente un elenco di stazioni radio locali. Tuttavia, è possibile anche accedere a un altro paese.

Radio sleep

Un elenco di diverse stazioni radio preinstallate che riproducono suoni rilassanti per favorire il sonno o il raggiungimento di uno stato emotivo calmante. Scegliere una tra le stazioni utilizzando il selettore a manopola (12) e premere Invio (12). Oppure utilizzare i tasti freccia (13, 17) e il pulsante Invio (15) sul telecomando per selezionare la stazione desiderata.

Podcast

Alla voce Podcast è possibile selezionare i podcast preferiti e riprodurli direttamente dal TX-178 senza collegare uno smartphone.

Le seguenti opzioni si ritrovano come sottomenu: I miei Preferiti, Paese/Località, Genere, Cronologia e Ricerca

I miei Preferiti: Con questa opzione è possibile salvare propri episodi preferiti del podcast.

NOTA: Non è possibile salvare gli interpreti del podcast come preferito!

Paese/Località: I podcast sono organizzati per Paese.

Genere: I podcast sono organizzati per Genere

Cronologia: Trovare gli ultimi podcast ascoltati.

Ricerca: Con questa opzione è possibile scaricare l'App gratuita AirMusic, scansionando il codice QR dal display. Con questa App è possibile utilizzare il proprio smartphone come telecomando per il TX-178 quando il TX-178 e lo smartphone con l'App installata sono inclusi nella stessa rete.

UPnP

Se si è impostato il supporto multimediale condiviso, si dovrebbe visualizzare il modulo del supporto multimediale condiviso **UPnP**.

Se si dispone di più di un computer che condivide i supporti multimediali, sono elencate le varie alternative. **SELECT (SELEZIONARE)** il supporto multimediale condiviso che si desidera riprodurre.

In seguito, selezionare la cartella desiderata con i file musicali e avviare la riproduzione.

NOTA: I video o le immagini non possono essere visualizzati sul TX-178.

NOTA: Se non si è in grado di visualizzare la cartella multimediale condivisa sulla modalità UPnP del TX-178, verificare se lo streaming multimediale è abilitato sotto Windows. Pertanto, andare su: "Pannello di controllo\Rete e Internet\Rete poi Centro di Condivisione\Opzioni di Streaming Multimediale" oppure cercare in Windows "Opzioni di Streaming Multimediale".



NOTA: La radio può leggere solo la traccia avente una denominazione del file inferiore a 40 caratteri. E i caratteri devono essere in caratteri utilizzati nelle lingue europee. Se non è possibile leggere la traccia in modalità UPnP, è possibile tentare di rinominare il file.

Tuttavia, se la traccia non è ancora in grado di essere riprodotta, è possibile tentare di convertire il file in formato MP3 o WMA.

Media Center

La modalità Media Center combina le modalità Podcast, USB e UPnP per ridurre le scorciatoie nel menu principale. Per ottenere informazioni relative a ciascuna modalità, consultare il manuale e verificare ogni punto.

Timer

Impostare il timer utilizzando i tasti freccia sul dispositivo o sul telecomando. Avviare il timer impostato premendo il pulsante Invio. Arrestare il timer premendo il pulsante Invio. Arrestare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi sul telecomando o sul dispositivo.

L'impostazione massima del timer è 99:59min, l'impostazione minima del timer è 00:01min.

Allarme

Allarme1: Impostare l'allarme on/off (acceso/spento). Dopo aver impostato Ripeti (Ogni giorno, Una volta sola, lun, mar, merc, gio, ven, sab, dom), Ora (HH:MM) e Suono (Bip, Melodia, Radio Internet, FM, DAB/DAB+, USB, CD).

Allarme2: Impostare l'allarme on/off (acceso/spento). Dopo aver impostato Ripeti (Ogni giorno, Una volta sola, lun, mar, merc, gio, ven, sab, dom), Ora (HH:MM) e Suono (Bip, Melodia, Radio Internet, FM, DAB/DAB+, USB, CD).

Allarme NAP: Impostare un intervallo orario compreso tra 5-120min al fine di impostare automaticamente il TX-178 in modalità standby. Per arrestare l'allarme premere Invio per la funzione Snooze (Posponi) al fine di dilazionare l'attivazione di altri 5minuti o premere il pulsante  per spegnere l'allarme.

Volume Allarme: Impostare il volume del suono utilizzato per l'allarme su un valore compreso tra 5 e 30.

Configurazione

Impostare e configurare il dispositivo.

Visualizzazione Orario


Inserire l'impostazione per scegliere l'orologio analogico o digitale per la visualizzazione in standby. Scegliendo digitale, impostare anche il colore dei numeri dell'orologio digitale. Confermare la propria scelta premendo Invio.

Rete

Configurazione della rete wireless:


Abilitare / disabilitare la rete WiFi.

Quando si attiva la rete WiFi, il sistema scansiona automaticamente le reti WiFi rilevate nel raggio d'azione del TX-178.

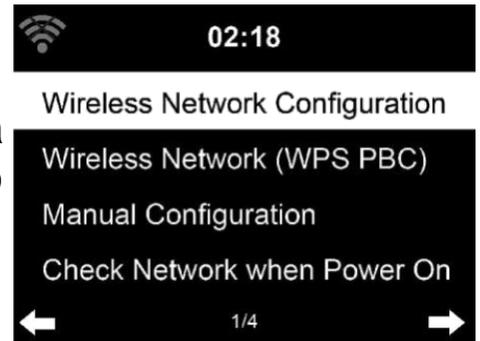


Selezionare il proprio router WiFi richiesto.

È possibile fare riferimento al capitolo First start (Primo avvio), per l'impostazione avanzata della rete.

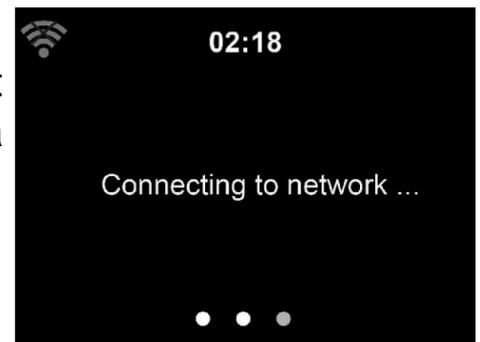

Rete wireless (WPS PBC):

Se si utilizza un router con il pulsante WPS/QSS, è possibile impostare la connessione di rete semplicemente tramite la funzione WPS. Abilitare la connessione inserendo l'impostazione. Dopo aver inserito l'impostazione premere il pulsante WPS/QSS sul proprio router entro 120secondi. La connessione tra il router e TX-178 verrà quindi configurata automaticamente.

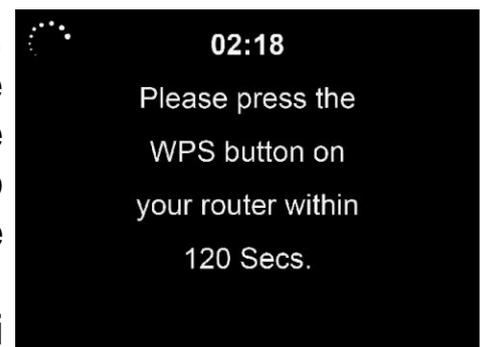

Configurazione manuale:

Impostare la configurazione wireless manualmente. È possibile scegliere DHCP (IP assegnato automaticamente) o inserire manualmente l'indirizzo IP per la connessione di rete wireless.

Dopo aver impostato l'SSID scegliere il codice di crittografia per collegare il WIFI.

Se la connessione alla rete wireless non è presente o non è andata a buon fine, l'icona nell'angolo in alto a sinistra presenterà il simbolo di una croce.

Verificare la rete all'accensione:

Abilitare / disabilitare la rete WiFi.

Quando si abilita la rete WiFi, il sistema cercherà automaticamente la Router WiFi disponibile. Selezionare il proprio Router WiFi richiesto.

Impostare il PIN per l'APP:

Abilitare il PIN per l'App al fine di rendere sicuro l'accesso al TX-178. L'App richiede di inserire il PIN mostrato sul TX-178. Quando la funzione è disabilitata, chiunque abbia l'App nella stessa rete WiFi può gestire il TX-178.

Data e orario

Le impostazioni di data e orario possono essere effettuate solo se la radio Internet è collegata a una rete wireless.

Impostare data e orario:

Impostazione manuale: Inserire l'orario e la data utilizzando il selettore a manopola (12) e ◀ o ▶ i pulsanti sul dispositivo o utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando. Confermare le impostazioni con Invio.

Rilevamento automatico: La radio internet riceve automaticamente la data e l'ora da un server centrale quando è stata stabilita una connessione di rete.


NOTA: sarà necessario cambiare l'ora manualmente per tenere conto del passaggio dall'orario invernale all'orario legale.

Impostare il formato orario: Visualizzazione a 12 ore o 24 ore

Impostare il formato data: Nelle posizioni YYYY (anno), MM (mese) e DD (giorno)- (AAAA/MM/GG), GG/MM/AAAA o MM/GG/AAAA.

Allarme

Esistono tre allarmi indipendenti – 2 allarmi di impostazione dell'ora assoluta (Allarme 1 e Allarme 2) e 1 allarme per l'impostazione dell'ora relativa (Allarme NAP).

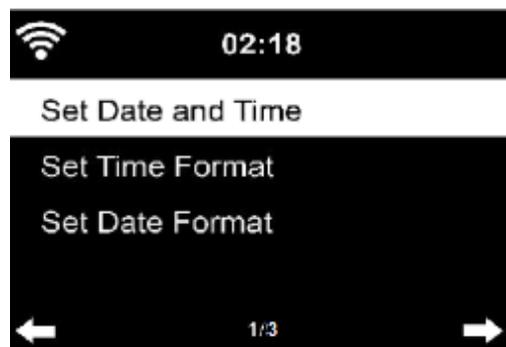

Allarme1: Impostare l'allarme on/off (acceso/spento). Dopo aver impostato Ripeti (Ogni giorno, Una volta sola, lun, mar, merc, gio, ven, sab, dom), Ora (HH:MM) e Suono (Bip, Melodia, Radio Internet, FM; DAB/DAB+, USB, CD).

Allarme2: Impostare l'allarme on/off (acceso/

spento). Dopo aver impostato Ripeti (Ogni giorno, Una volta sola, lun, mar, merc, gio, ven, sab, dom), Ora (HH:MM) e Suono (Bip, Melodia, Radio Internet, FM; DAB/DAB+, USB, CD).

Durante l'allarme, premere il pulsante  per arrestare l'allarme, premere qualsiasi pulsante sul dispositivo o il telecomando per entrare in modalità snooze (posponi). L'allarme si riattiverà ancora dopo 5 minuti.

NOTA: La fonte dell'allarme proviene dalle stazioni radio Internet preferite se Alarm Sound (Suono Allarme) è impostato su Radio Internet/FM/DAB. Si può impostare solo una stessa stazione IR/DAB/FM per l'Allarme 1 e l'Allarme 2. Quando sopraggiunge l'ora impostata per l'allarme, se la fonte dell'allarme è una Radio Internet, l'unità si connette a Internet se la rete prescelta è disponibile. Pertanto, potrebbe esserci un certo ritardo dall'allarme alla riproduzione radio. Se nessuna rete è connessa in un minuto, l'allarme passerà automaticamente a melodia.

Allarme NAP: Impostare un intervallo orario compreso tra 5-120min al fine di impostare automaticamente il TX-178 in modalità standby. Per arrestare l'allarme premere Invio per la funzione Snooze (Posponi) al fine di dilazionare l'attivazione di altri 5minuti o premere il pulsante  per spegnere l'allarme.

Volume Allarme: Impostare il volume del suono utilizzato per l'allarme su un valore compreso tra 5 e 30.

NOTA: Quando l'allarme(i) è/sono impostato(i), nella parte inferiore del display comparirà l'icona di un orologio. L'icona orologio con l'ora dell'allarme sarà anche visualizzata chiaramente sullo schermo in modalità standby.

Timer

Impostare il timer utilizzando i tasti freccia sul dispositivo o sul telecomando. Avviare il timer impostato premendo il pulsante Invio. Arrestare il timer premendo il pulsante Invio. Arrestare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi sul telecomando o sul dispositivo.



L'impostazione massima del timer è 99:59min, l'impostazione minima del timer è 00:01min.

Riproduzione programmata

Impostare on/off (accensione/spegnimento) Quando si imposta su on (accensione) è possibile impostare:

- Ripetere: Scegliere Ogni giorno, Una volta sola, lun, mar, merc, gio, ven, sab, dom
- Orario: Impostare l'ora di inizio (sinistra) e l'ora di fine (destra)
- Suono: Scegliere la modalità Radio Internet, FM o DAB/DAB+. Quindi scegliere una stazione radio dai propri preferiti/ preimpostati che verrà riprodotta.

Lingua

Selezionare la lingua OSD: Inglese /tedesco/ spagnolo /francese /portoghese /olandese /italiano /russo /svedese /norvegese /danese / ungherese / ceco/slovacco /polacco /turco /finlandese /greco



Regolatore della luminosità

Configurare la luminosità della retroilluminazione del display.

Selezionare **”Risparmio energetico”** per impostare la luminosità della retroilluminazione in modalità standby e selezionare **”Turn On”** per impostarla in modalità operativa.



Schermo

Impostare lo schermo su Color Display Schermo a colori o Schermo monocromatico. I simboli delle modalità vengono visualizzati di conseguenza.

Gestione alimentazione


Configurare per passare automaticamente alla modalità standby durante il menu o/e senza segnale WiFi.

Scegliere il timer di gestione dell'energia (5/15/30minuti) per impostare la durata temporale in cui la radio passa automaticamente alla modalità standby quando non la si gestisce.

Scegliere **”Spegnere”** per ignorare la funzione di gestione alimentazione.


Timer di spegnimento

Disattivare o impostare il tempo di spegnimento su 15/30/60/90/120/150/180 minuti. Una volta che il tempo è impostato, apparirà l'icona di un letto con i minuti rimanenti in alto a destra e il TX-178 entrerà in modalità standby.

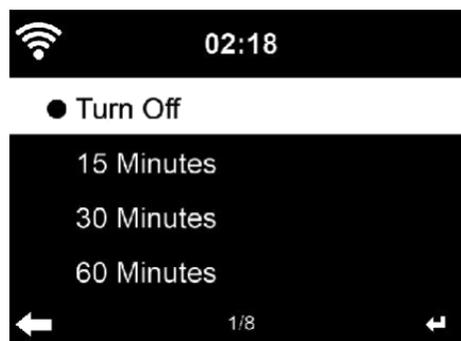

Meteo

Il TX-178 è in grado di visualizzare le informazioni meteo aggiornate in modalità standby. Innanzitutto impostare la propria posizione o la posizione in cui è posizionato il TX-178. Utilizzare il selettore a manopola (12) e il telecomando per navigare nel menu. Confermare i punti a uno a uno utilizzando Invio sul dispositivo o sul telecomando. Impostare Unità di Misura della Temperatura (°C o °F) e attivare Mostra in Standby per ottenere il meteo visualizzato in modalità standby.

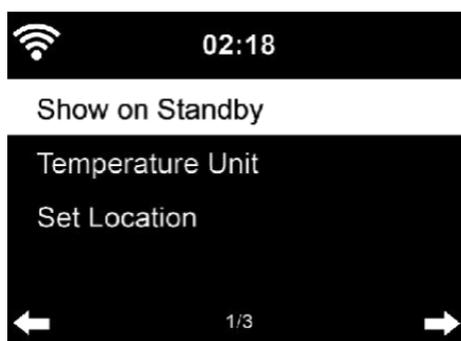

Quando è acceso, l'ora attuale e il meteo attuale saranno visualizzati alternativamente ogni 10 secondi.

Impostazione DAB/FM

Modalità FM: Impostare l'impostazione preferita per la riproduzione FM Mono o Stereo.

Sensibilità FM: Impostare quali stazioni radio FM devono essere rilevate durante la ricerca automatica; Segnale forte (meno stazioni ma di buona qualità), Predefinito (tutte le stazioni rilevate) o Segnale debole (molte stazioni ma diverse avranno una ricezione disturbata).

Sensibilità DAB: Impostare quali stazioni radio DAB+ devono essere rilevate durante la scansione veloce; Segnale forte (meno stazioni ma di buona qualità), Predefinito (tutte le stazioni rilevate) o Segnale debole (molte stazioni ma diverse avranno una ricezione disturbata).

Servizio di inseguimento (FM/WiFi): Impostare la posizione che le stazioni radio FM/WiFi utilizzano.

Servizio di inseguimento (DAB/WiFi): Impostare la posizione che le stazioni radio DAB/WiFi utilizzano.


Impostazione radio locale

Impostare la posizione su cui si trovano le stazioni Radio Internet:

Rilevamento automatico (Paese), Impostazione manuale (Paese), Impostazione manuale (Stato), Impostazione manuale (Città), Impostazione manuale (Codice postale italiano).

Configurazione riproduzione

Selezionare la modalità di riproduzione dell'USB, CD e UPnP: Off (nessuna ripetizione o casuale), Ripetere tutto, Ripetere solo uno o Casuale.

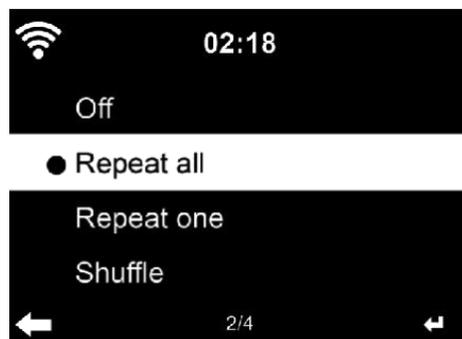

Menù

Qui è possibile impostare le scorciatoie che appaiono nel menu principale. Per impostazione predefinita sono impostate le seguenti scorciatoie: Radio Internet, USB, FM, DAB/DAB+, CD, AUX, Bluetooth.

Equalizzatore

Di impostazione predefinita l'equalizzatore è impostato su Normale. È possibile selezionare Suono Reale, Colonna sonora, Classica, Notizie. In questa impostazione è possibile modificare ogni equalizzatore individualmente o impostare il proprio sotto il mio EQ. È sufficiente premere ► per entrare nell'impostazione. Con il telecomando utilizzare i pulsanti freccia e il pulsante Invio al fine di modificare le impostazioni.

Premere EQ sul telecomando per cambiare la modalità EQ per la scorciatoia.

Riavvio all'accensione

Come impostazione predefinita, il sistema ritorna al menu principale quando si accende il dispositivo. Se si attiva questa impostazione, dopo aver lasciato la modalità standby, il sistema tornerà automaticamente all'ultima modalità utilizzata che era stata utilizzata prima che il dispositivo fosse spento.



Dispositivo

Informazioni di sistema: Informazioni relative alla versione, alla stazione radio e alle informazioni wireless (connessione WiFi)

Rinominare (Technaxx TX-178): Qui è possibile modificare il nome del dispositivo. Ciò influirà sul nome Bluetooth e sul nome UPnP nella rete.

APP:

Con questa opzione è possibile scaricare l'App gratuita AirMusic, scansionando il codice QR dal display. Con questa App è possibile utilizzare il proprio smartphone come telecomando per il TX-178 quando il TX-178 e lo smartphone con l'App installata sono inclusi nella stessa rete.

Privacy:

Mostra il codice QR dell'informativa sulla privacy dell'azienda mediaU.

Aggiornamento software

Se è disponibile una versione aggiornata del software sul server, il sistema lo segnalerà quando si ritorna al menu principale.

O per i futuri aggiornamenti via chiavetta USB, consultare periodicamente il nostro sito web per verificare gli aggiornamenti del software: (<https://www.technaxx.de/support/>) e ricercare il nome del prodotto o del TX-178.

Ripristina impostazioni predefinite

Ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Dopo il ripristino del TX-178, il sistema passerà al menu di impostazione della lingua. E passerà automaticamente al menu delle impostazioni di rete una volta selezionata la lingua OSD.



Telecomando via App

Air Music Control, consente di controllare la radio Internet dal proprio smartphone o tablet. Non appena i dispositivi sono collegati con il WiFi, la stessa struttura di menu mostrata sulla radio internet apparirà sull'App dello smartphone/tablet. È possibile selezionare tutte le funzionalità proprio come sulla radio. Le funzionalità selezionate / voci di menu visualizzate sulla radio cambieranno in base alle azioni intraprese sul proprio dispositivo mobile.

Se si sta controllando la radio internet tramite App, una connessione UPnP a Windows Media Player potrebbe non essere possibile.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non si accende	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare se l'alimentatore è collegato correttamente alla presa di corrente. - Controllare se il cavo dell'alimentatore è collegato correttamente al dispositivo. - Scollegarlo, attendere 1 minuto e quindi ricollegarlo.
Nessun suono emesso	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare se la funzione mute (muto) nel selettore a manopola del volume è attivata. - Aumentare il volume finché non si percepisce nuovamente il suono
Nessuna connessione Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare se il router WLAN opera correttamente. - Controllare se i parametri del dispositivo sono impostati correttamente. Per esempio, prestare attenzione all'impostazione DHCP. - Eseguire nuovamente la scansione automatica delle reti. - Inserire la password corretta (è stata impostata durante la configurazione del router). - Non selezionare reti estere. - Il server Internet potrebbe essere temporaneamente non disponibile o sottoposto a carico eccessivo.
L'orario e la data sono sbagliate	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare le impostazioni del fuso orario e impostarle nuovamente.
Il Bluetooth non riesce a connettersi al proprio dispositivo mobile o non è in grado di riprodurre la musica	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare che il proprio dispositivo mobile supporti A2DP. - Accertarsi che il TX-178 sia in stato on (acceso). - Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul telefono. - Verificare che il TX-178 si trovi entro 10m dal telefono e che non vi siano ostacoli tra il TX-178 e il telefono, come pareti o altri dispositivi elettronici.
Problemi di riproduzione di file audio da USB	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare la formattazione corretta del file audio (MP3 o WMA) - Il formato della chiavetta USB deve essere FAT32. - La memoria dati massima supportata è di 32GB. - La porta USB non supporta alcun disco rigido esterno (HDD).

Specifiche tecniche

Modalità	Radio Internet / USB / FM / DAB+ / CD / AUX / Bluetooth	
Bluetooth	Versione 5.0; Distanza di trasmissione fino a 10m (spazio aperto); Banda di frequenza 2,4GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW	
Wi-Fi	Distanza di trasmissione fino a 20m (spazio aperto); banda di frequenza 2,4GHz potenza di trasmissione irradiata max. 18,5mW Crittografia IEEE802.11b/g/n: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS; Protocollo: TCP/IP, DHCP	
Banda di frequenza FM	87.5-108MHz	
Banda di frequenza DAB+	Banda III 174-240MHz	
Capacità USB	Fino a 32GB (Formato: FAT32)	
Formato del file	MP3 / WMA	
AUX-In / jack cuffie	3,5mm	
Formato CD	CD-R, CD-RW, MP3	
Altoparlante/ frequenza / impedenza	2x10W RMS Ø75mm / 100Hz-20kHz / 6Ω	
Sensibilità SNR / DAB+	≥80db / -101dB	
Adattatore di alimentazione	Ingresso: CA 100-240V 50/60Hz max. 0,8A; Uscita: CC 12V / 2,5A	
Schermo	2.4" (6cm) colorato TFT	
Controlli	8 pulsanti e 1 selettore a manopola, telecomando	
Consumo di energia	Max. 18W / Standby:<2W	
Temperatura d'esercizio	da 0°C fino a + 40°C	
Materiale	PC / ABS / Struttura a maglia	
Antenna	Antenna Telescopica	
Peso / Dimensioni principali	1,0kg / (L) 20,0 x (P) 15,0 x (A) 10,5cm	
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione	circa 140cm	
Peso / dimensione di ogni diffusore	0,9kg / (L) 14,0 x (P) 12,0 x (A) 18,5cm	
Lunghezza cavo diffusore	circa 140cm	
Contenuto della confezione	Technaxx® DAB+ Internet Stereo TX-178, 2x diffusori, adattatore di alimentazione, telecomando, batterie 2xAAA, manuale d'istruzione	

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.
- Usarli in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di Conformità UE può essere richiesta all'indirizzo www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di Conformità").

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta I fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad es punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli

apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Fabbricato in Cina

Distribuito da:
Technaxx Germany GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

DAB+ Internet Stereo TX-178