

Draadloze Car Play & Android Auto met Dashcam TX-367

Video-opname; AUX- of FM-transmissie naar uw autoradio

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	FM-zender (FM TX).....	9
Voorzorgsmaatregelen	2	BT / Telefoon.....	10
Waarschuwingen.....	3	Instellen / Setup.....	12
Veiligheidsinstructies.....	3	Dashcam (DVR)	15
Vrijwaring.....	3	Autoladerfunctie	16
Functies.....	4	Probleemoplossing.....	16
Productoverzicht.....	4	Technische specificaties	17
Basisgegevens	4	Ondersteuning.....	18
Montage	5	Reiniging en onderhoud	18
Hoofdinterface en APP-interface	5	Verklaring van overeenstemming	18
Telefoonkoppeling / Koppelen....	6		18
CarPlay.....	6	Afvalverwijdering	18
Android Auto.....	8		

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan dit product of aanverwante producten. Om een goede werking van het product te garanderen, mag u het nooit gebruiken onder de volgende omstandigheden:

- Vochtige of onderwateromstandigheden ;
- Omstandigheden in de buurt van een verwarming of een hoge temperatuur dienst;
- Omstandigheden met direct en sterk zonlicht;
- Omstandigheden met adapterschade ;
- Demonteer het product nooit zonder de juiste toestemming, anders vervalt de garantiebepaling.

Waarschuwingen

●Houd u strikt aan de relevante nationale wetten van het land waar u dit product gebruikt. Het mag niet voor legale doeleinden worden gebruikt; u moet mogelijk zelf de gevolgen dragen. ●Concentreer u niet op het apparaat tijdens het rijden om ongelukken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet en wijzig geen instellingen tijdens het rijden. ●Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, dient u het te verwijderen wanneer u de motor van de auto start . ●Probeer het apparaat niet te demonteren; dit kan kortsluiting of zelfs schade veroorzaken. ●Laat het apparaat niet vallen of schudden; dit kan interne printplaten of mechanica beschadigen. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor audiotransmissie via FM-frequenties en is bedoeld voor gebruik door particulieren.
●Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
●Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het apparaat staat aangegeven.
●Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden gemaakt volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.
●Zorg ervoor dat er niet te veel spanning op de kabel staat, vooral niet bij de stopcontacten en stekkers.
●Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
●Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays . Reinig het product alleen met een vochtige doek.
●Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
●Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.

Vrijwaring


● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of bijzonder gevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.
●Afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen. ●Technaxx Deutschland is niet

aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet registreren van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Funcities

- Draadloos CarPlay / Android Auto via BT / WiFi (5GHz)
- 2MP Dashcam, 180° draaibaar (straat of voertuiginterieur)
- Groot capacitef touchscreen van 10,26 inch (26,06 cm)
- AUX-uitgang of draadloze FM-audiotransmissie naar autoradio
- Ingebouwde luidspreker
- Voorruit- en dashboardbevestiging
- MicroSD-kaart tot 128 GB
- FM-bereik van 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Voeding DC12/24V

Productoverzicht

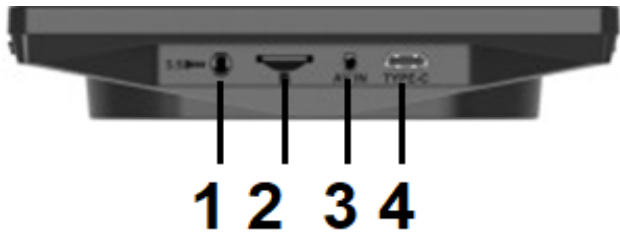			
1	AUX-uitgang (3,5 mm)	5	Aan/uit-knop (aan/uit) [op de achterkant]
2	MicroSD-kaartsleuf	6	Dashcam (telescopisch, 180° draaibaar)
3	AV-In (geen functie)	7	Touchscreen 10,26 inch (26,06 cm)
4	USB-C-voedingsaansluiting		

Basisgegevens

1. CarPlay/Android Auto ondersteunt draadloze verbinding via BT/ WiFi (5GHz).
2. Nadat de FM-zenderfunctie is ingeschakeld of de AUX-kabel is geplaatst, wordt de ingebouwde luidspreker gedempt. Nadat de FM-functie is uitgeschakeld of de Als de AUX-kabel is verwijderd, heeft het apparaat weer geluid.
3. Het apparaat heeft geen oplaadbare batterij. Werkt alleen met een

aangesloten voeding (USB-C).


Montage



Er zijn twee opties om het Carplay- display te monteren.


1. Voorruit: Plaats de zuignaphouder op de voorruit en druk het vergrendelingsmechanisme naar beneden.
2. Dashboard: Bevestig de adapterplaat aan je dashboard. Plaats de zuignap erop en druk het vergrendelingsmechanisme naar beneden.

Hoofdinterface en APP-interface

Sluit de stroomadapter aan op de sigarettenaansteker van uw voertuig (12V of 24V) .

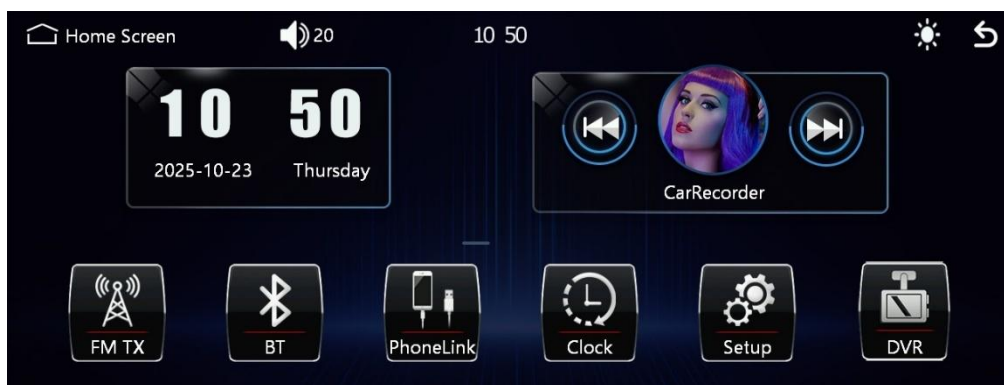

Hoofdinterface	
	Hoofdmenu (klik erop)
	Volume (klik om aan te passen: Dempden; 1-30)
	BT (Bluetooth-apparaat verbonden)
	REC knippert (Dashcam neemt op)
	Helderheid (klik om aan te passen: Zon, Maan, Uit)
	Terug (klik erop)
	Tijd/Datum (synchroniseert na verbinding met smartphone)
	Muziekspeler

Apps	
	FM-zender (FM-kanaal instellen voor radiotransmissie)
	BT/Telefoon (klik om de beloptie, bellerslijst, contacten, BT-verbinding en BT-muziek te openen)
	Telefoonverbinding / Koppelen (CarPlay/Android Auto-verbinding instellen)
	Klok-/ datum- en tijdinstellingen
	Instellen/Setup (klik om instellingen te openen)
	Dashcam (klik om de Dashcam-weergave, weergave en instellingen te openen)

Telefoonkoppeling / Koppelen

Klik op het telefoonkoppelingspictogram om toegang te krijgen tot de interface.




Klik op het pictogram Automatisch verbinden aan de linker-/rechterzijde
Automatisch verbinden om het volgende te selecteren:

(linker optie: Apple/CarPlay)

(rechter optie: Android/Auto)


CarPlay

Klik op het pictogram Telefoonkoppeling om de applicatie-interface te openen, kies CarPlay en verbind het apparaat volgens de prompts en uw persoonlijke behoeften.

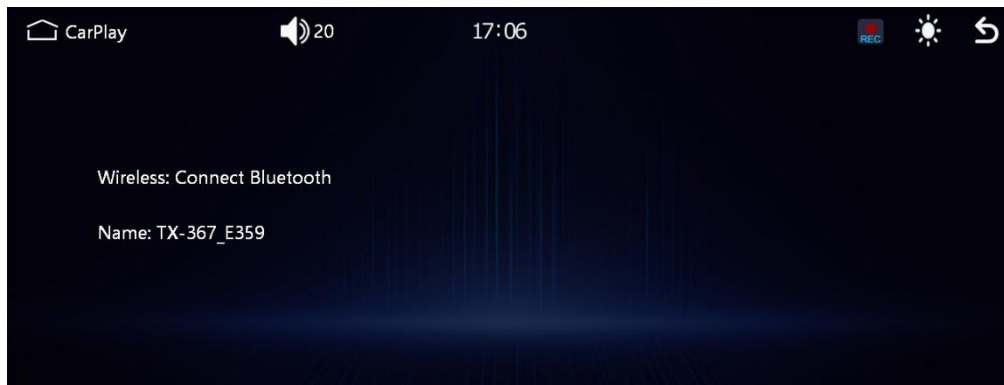


CarPlay draadloze verbinding

CarPlay maakt draadloos verbinding met de iPhone. Hiervoor is een Bluetooth- en wifi- verbinding vereist. BT-naam: TX-367_XXXX.


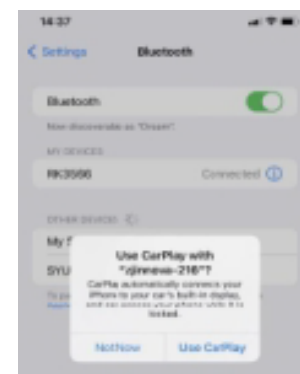


Nadat u op  'Verbinding maken' hebt geklikt, toont de auto het applicatiescherm en kunnen relevante functies worden uitgevoerd. De gegevensoverdracht vindt plaats via wifi op 5 GHz.

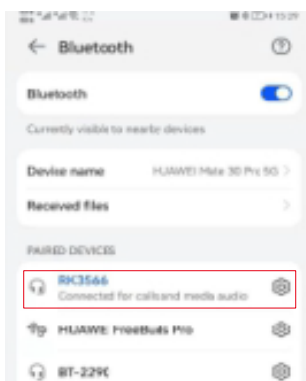

Android Auto

Klik op het pictogram Telefoonkoppeling om de applicatie-interface te openen, kies Android Auto en verbind het apparaat volgens de aanwijzingen en uw persoonlijke behoeften.

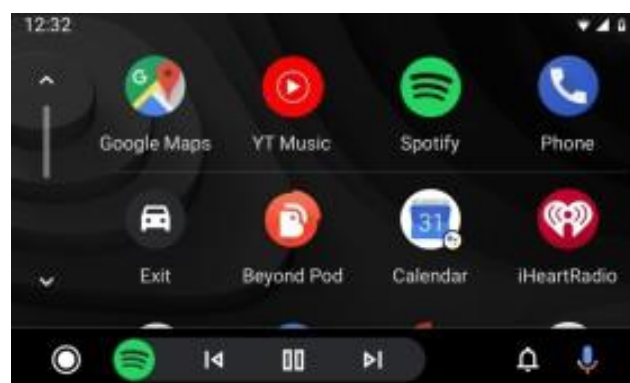
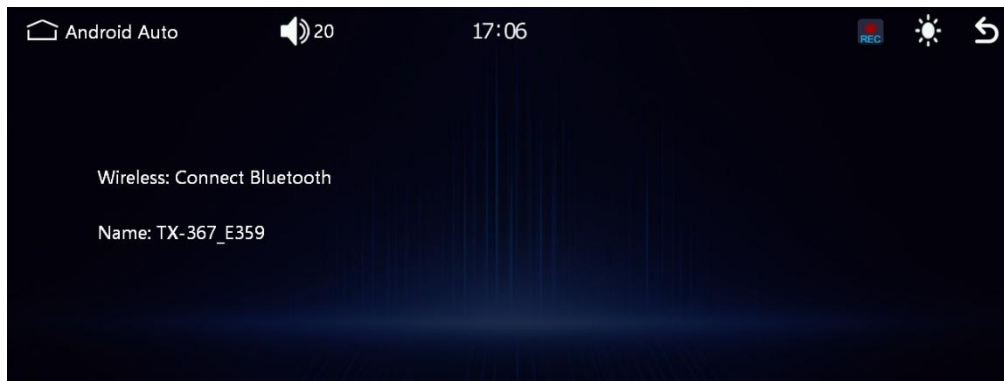


Draadloze Android Auto-verbinding

Android Auto maakt draadloos verbinding met een smartphone. Hiervoor is een Bluetooth- en wifi- verbinding vereist. BT-naam: TX-367_XXXX.



Nadat u op  'Verbinding maken' hebt geklikt, toont de auto het applicatiescherm en kunnen relevante functies worden uitgevoerd. De gegevensoverdracht vindt plaats via wifi op 5 GHz.

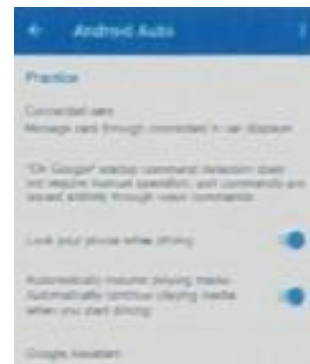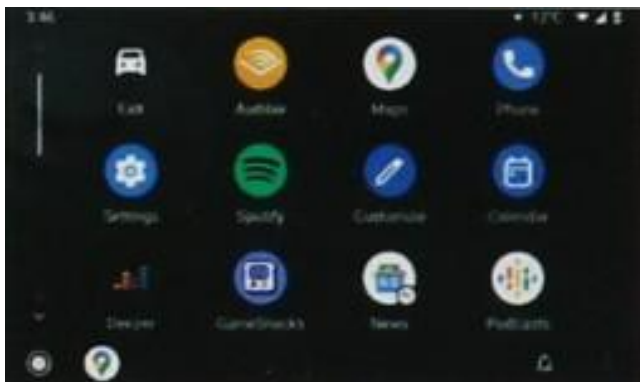

FM-zender (FM TX)

Tik op het FM-zenderpictogram om de FM-interface te openen.



1. Klik op UIT om AAN te zetten, blauw betekent AAN.
2. Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, klikt u op $\langle / \rangle$ om de frequentieband te selecteren.
3. U kunt het geselecteerde station opslaan door P1 - P6 ingedrukt te houden.
4. Er zijn 3 modi voor audio-uitvoer:

SPK (luidspreker van het apparaat zelf)	
FM-zender	
AUX	


Het apparaat geeft alleen geluid weer via de ingebouwde luidspreker wanneer de SPK-modus is geselecteerd. Wanneer FM/AUX is geselecteerd, geeft het apparaat geen geluid weer via de ingebouwde luidspreker.

BT / Telefoon

Klik op het BT-pictogram om de Bluetooth-interface te openen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de Bluetooth-functie van uw telefoon, kunt u functies zoals telefoneren en muziek afspelen uitvoeren.


Belangrijk: Kan niet worden gebruikt als uw wifi is ingeschakeld.

Wijzerplaat

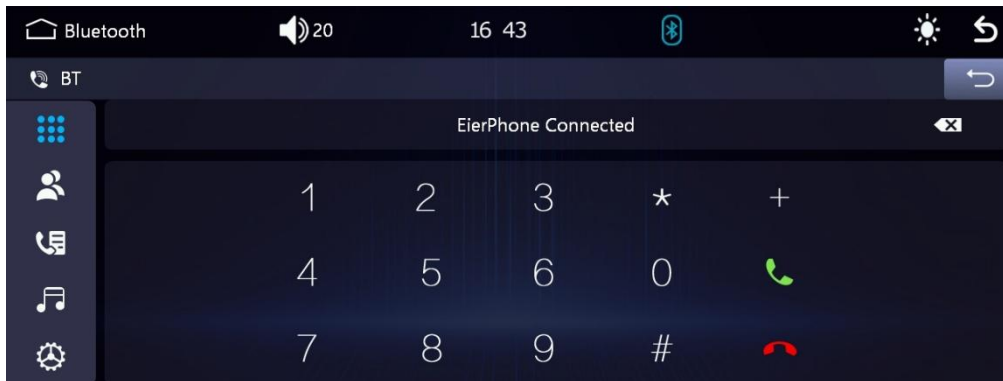


1. Klik op het nummer in de interface om het telefoonnummer in te voeren. Als de invoer onjuist is, klikt u op x om ze één voor één te verwijderen.
2. Nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op  om te bellen; Druk hierop  om het huidige gesprek te beëindigen.

Telefoon/Contacten

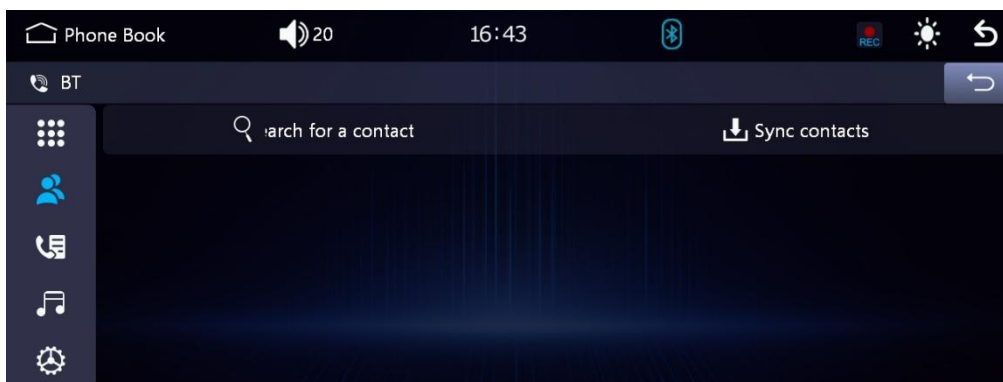


1. Ga naar het telefoonboek: Klik op de  knop [Contacten synchroniseren] om het pop-upvenster voor synchronisatie van het contactenboek te bevestigen.
2. Contacten zoeken: Nadat u de contacten hebt gesynchroniseerd, voert u letters in het zoekvak aan de rechterkant in om te zoeken.

Belgeschiedenis

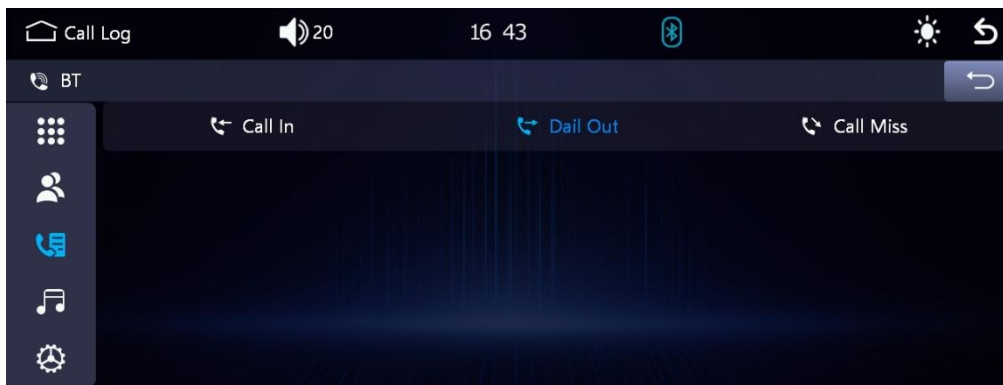


1. De oproepgeschiedenis kan alleen de uitgaande oproepen, inkomende oproepen en gemiste oproepen synchroniseren.
2. U kunt in de belgeschiedenis ook direct een nummer bellen door te klikken op de contacten met ontvangen oproepen, gevoerde oproepen en gemiste oproepen in de lijst.

BT Muziekfunctie

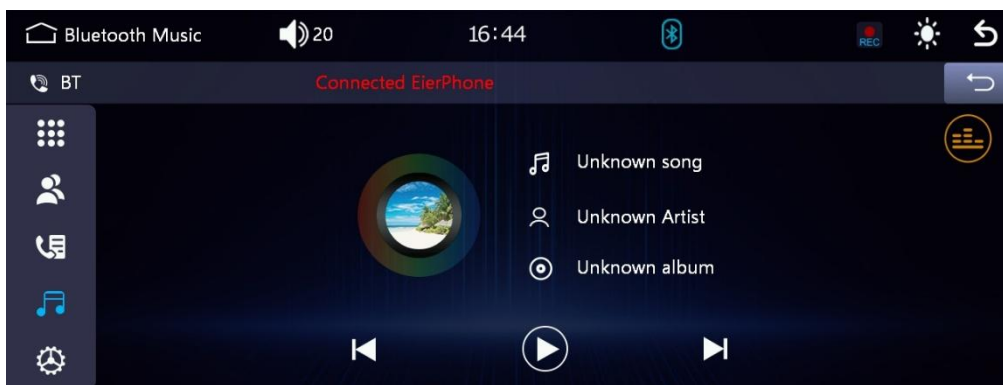

1. Bluetooth-muziekspelerinterface, die kan worden aangesloten op een Bluetooth-telefoon voor afspeel-/pauze-/omhoog-/omlaagfunctiebewerkingen
2. Gebruik de Bluetooth-muziekfunctie om nummers op je telefoon af te spelen. Voor sommige muziekspelers op je telefoon moet je eerst de muziekpagina op je telefoon openen en op 'Afspeken' klikken.

Apparaten koppelen

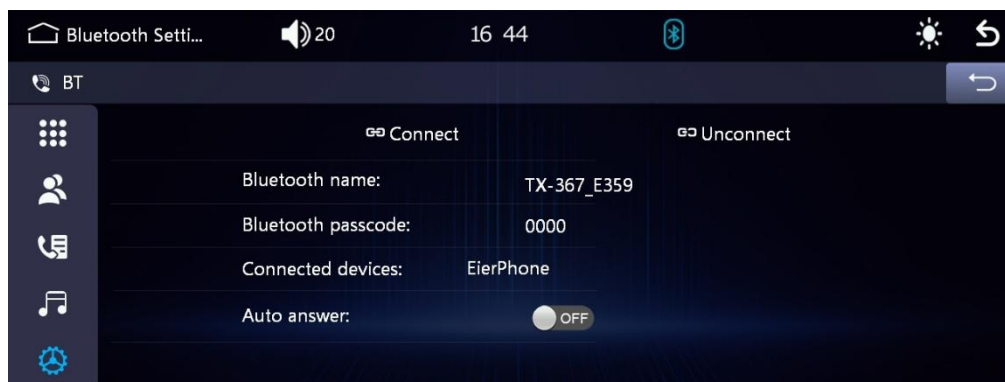

Wanneer het CarPlay- scherm niet is gekoppeld aan een smartphone, ga dan naar Telefooninstellingen > Bluetooth > Apparaat zoeken > Zoek de Bluetooth-naam "TX-367_XXXX" om verbinding te maken. De telefoon toont een pincodevenster. Voer de pincode in via de instellingeninterface of bevestig direct. De "Naam van het telefoonapparaat" wordt weergegeven om aan te geven dat de verbinding succesvol is.

Instellen / Setup


Klik op het pictogram Instellingen om naar de instellingenpagina te gaan en de bijbehorende functionele handelingen uit te voeren.

Basisinstellingen



1. Omgekeerd dempen	Aan/Uit
2. Spiegel	LR/ UD/ LRUD/ Sluiten
3. Omgekeerde lijn	Aan/Uit
4. Aanraakkalibratie	Ja/Nee
5. Herstel fabrieksinstellingen	Ja/Nee

Systeeminstellingen

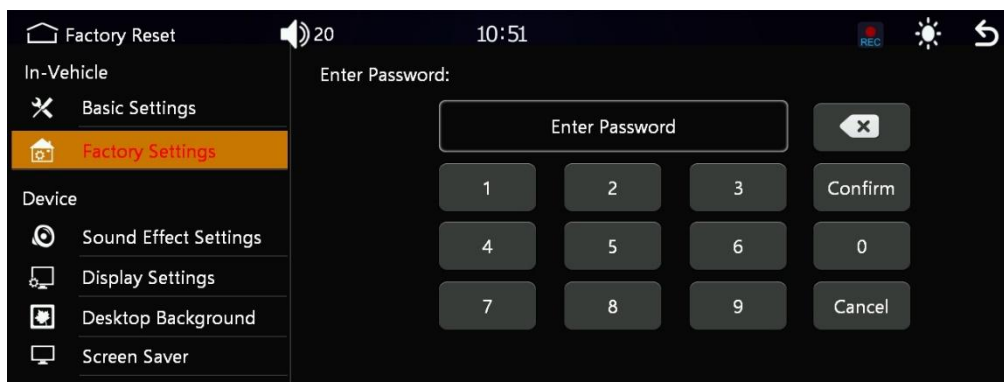


1. Voer het wachtwoord in om de systeeminstellingen te openen;
Wachtwoord: 779822

!WAARSCHUWING !

Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet meer functioneert!

Equalizer (EQ)

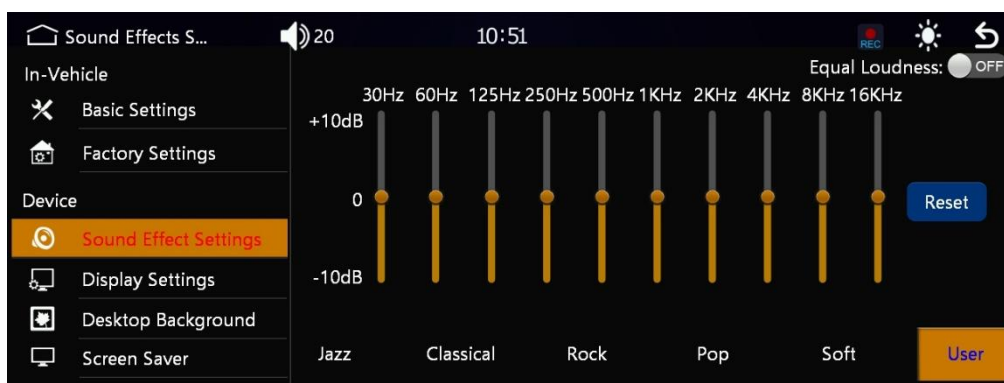

1. De equalizer biedt u de keuze uit 6 soorten geluidseffecten.

2. De equalizer biedt 10 EQ-segmenten voor vrije aanpassing.

Weergave -instellingen



1. Helderheid

Standaard 50

2. Contrast

Standaard 50

3. Kleurtoon

Standaard 50

4. Verzadiging

Standaard 50


5. Reset

Bureaubladachtergrond



Klik op de overeenkomstige afbeelding om de achtergrond te veranderen.

Schermb beveiliging

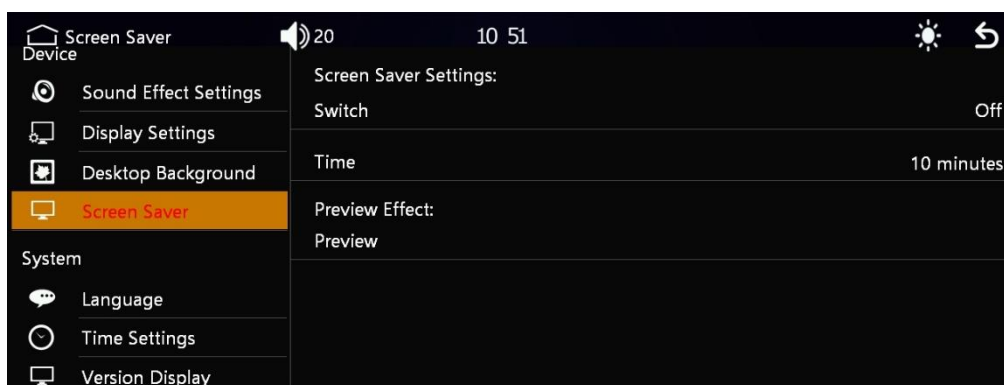

Zet de schakelaar AAN om een screensaver weer te geven na de ingestelde tijd (10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min). Om de tijd te wijzigen, drukt u erop.

Onder Voorbeeld ziet u de screensaver die na de ingestelde tijd wordt weergegeven.

Taalinstellingen



Ondersteunt meerdere talen: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU. Sleep de lijst omhoog en selecteer de gewenste taal.

Tijdsinstelling



1. Klik op het klokpictogram in het hoofdmenu om de datum en tijd aan te passen.
2. Roep de tijdsinstellingen op in de instellingen.
3. Het apparaat beschikt over de functie om de huidige tijd automatisch in te stellen via een Bluetooth-verbinding. De tijd en tijdzone worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd.
4. U kunt de tijdzone en de tijd handmatig instellen zoals nodig
5. Tijd formeel 12 uur/24 uur

Systeeminformatie




Versie

1. Besturingssysteem	Informatiedisplay
2. APP	Informatiedisplay
3. MCU	Informatiedisplay
4. BTMAC	Informatiedisplay

Dashcam (DVR)

Klik op het DVR-pictogram om naar de instellingenpagina te gaan en de bijbehorende functionele handelingen uit te voeren.

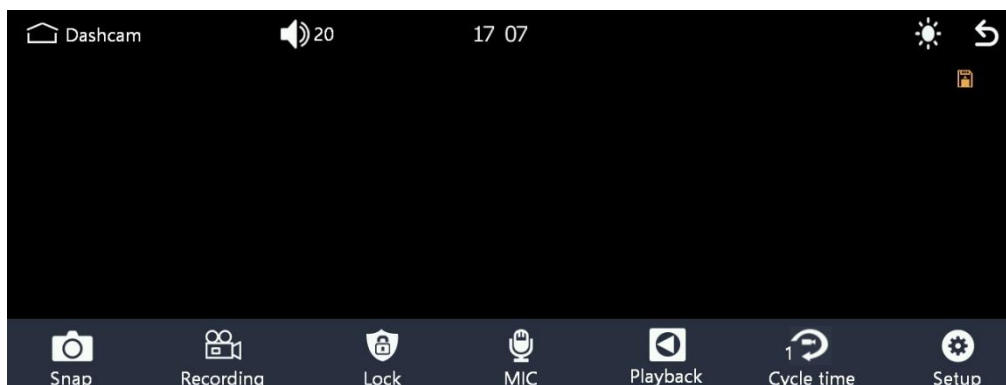

Dashcam-interfaceknoppen	
	Snap: druk om een foto te maken
	Opnemen: druk om de video-opname te starten/stoppen
	Vergrendelen: druk om een opname te vergrendelen
	Microfoon: druk om audio-opname in de video in of uit te schakelen
	Afspelen: druk om de foto- en video-opnamen te bekijken
	Cyclustijd: druk om de lengte van de video-opname te wijzigen
	Instellingen: Microfoon AAN/UIT, Cyclustijd 1/2/3/5 min, MicroSD formatteren
	Bestand is vergrendeld
	MicroSD-kaart geplaatst
	Video wordt opgenomen

Autoladerfunctie

De stroomadapter is voorzien van een USB-A- en USB-C-oplaadpoort. De USB-A- en USB-C-uitgangen delen DC 5V/2A. USB-A is voor smartphones en USB-C is voor de stroomvoorziening van het CarPlay- scherm.

Probleemoplossing

- Het apparaat kan niet worden ingeschakeld. Controleer of de stroomaansluiting normaal is.
- Bluetooth kan geen verbinding maken. Zorg ervoor dat het CarPlay-

scherm is losgekoppeld van alle Bluetooth-verbindingen van het apparaat en verbind het opnieuw via een nieuwe verbinding.

- Kan geen muziek, video's of foto's van de MicroSD-kaart afspelen. Controleer of de MicroSD-kaart beschadigd is.

- Zorg ervoor dat de spanning van de sigarettenaansteker in de auto 12/24V is, anders werkt het product niet goed of gaat het zelfs kapot.
- Vermijd bij het selecteren van kanalen kanalen met een sterk signaal om de geluidskwaliteit niet te beïnvloeden.
- Als de autoradio geen muziek ontvangt, controleer dan of de frequentie van de zender en de frequentie van het voertuig overeenkomen, of verhoog het volume om de prestaties te verbeteren.
- Gebruik de autoradio om het volume aan te passen. Verhoog het volume niet te veel, anders treedt er vervorming op. Verlaag het volume als er vervorming optreedt.
- Haal om veiligheidsredenen de stekker van de autolader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.

Technische specificaties

Weergavegrootte	10,26 inch (26,06 cm)
Schermsresolutie	1600 x 600
Camera	CMOS 2MP 1/3"
Lensfocus	Vaste 0,06-0,15 m
Kijkhoek van de camera	110°
Videoresolutie / framesnelheid	1920x1080 / 20 fps
Video-/fotobestandsformaat	.MP4 / .JPEG/.JPG
WiFi- afstand	Tot 10m
WiFi- protocol	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WiFi- transmissiefrequentie	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi- uitstralingsvermogen max.	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m afstand
BT-protocol	BR, EDR, BLE
BT-zendfrequentie	2,4 GHz
BT uitgestraald uitgangsvermogen max.	2,5 mW
FM-frequentiebereik	87,5–108 MHz
FM-uitgestraald uitgangsvermogen max.	50μW
Ingang (stroomadapter)	DC 12/24V (sigarettenaansteker)
Uitgang (stroomadapter)	USB-C- en USB-A-poortdeling 5V/2A
AUX-uitgang	3,5 mm-aansluiting
MicroSD-kaart	Max. 128GB klasse 10 U1
MicroSD-formaat	FAT32 tot 32 GB; exFAT tot 128 GB
Materiaal	ABS
Gewicht / Afmetingen	434 g / (L) 24,6 x (B) 9,8 x (H) 4,7 cm

Talen	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Inhoud van het pakket	Draadloze CarPlay met Dashcam TX-367, Stroomadapter (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX-kabel (1 m), Montagebeugel, Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Verklaring van overeenstemming



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TX-367 Prod. ID.:5384 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen)) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Draadloze Car Play & Android Auto met Dashcam TX-367