

Technaxx® * Käyttöohje

Langaton autopeli ja Android Auto -käyttäjärjestelmä

TX-367-kojelautakameralla

Videotallennus; AUX- tai FM-lähetys autoradioon

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetulla internet-portaalilla.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

Sisällysluettelo

Vihjeitä	2	FM-lähetin (FM TX)	10
Varotoimet	2	BT / Puhelin	11
Varoitukset	3	Asetus / Määrittely	13
Turvallisuusohjeet	3	Kojelautakamera (DVR)	18
Vastuuvapauslauseke	3	Auton lataustoiminto	19
Ominaisuudet	4	Vianmäärittely	19
Tuotteen yleiskatsaus	4	Tekniset tiedot	19
Perustiedot	4	Tuki	20
Asennus	5	Hoito ja kunnossapito	20
Pääliitäntä ja sovellusliitäntä	5	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	21
Puhelinlinkki / Pariliitos	6	Hävittäminen	21
CarPlay	6		
Android Auto	7		

Vihjeitä

● Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu toiminto●
Älä vahingoita tuotetta. Seuraavat tapaukset voivat vahingoittaa tuotetta:
Väärin jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), laitteen väärinkäyttö tai väärinkäyttö tuote, viallinen tai virheellinen asennus, verkkovirtaongelmat, mukaan lukien virtapiikit tai salama vaurioita, tartuntoja hyönteiset, tuotteen peukalointi tai muokkaaminen muiden kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta henkilöstö, altistuminen epätavallisen syövyttävälle aineille materiaalit, vieraiden esineiden asettaminen sisään yksikkö, käytetään lisävarusteiden kanssa, joita ei ole ensin hyväksytty.● Lue ja noudata kaikkia käyttöoppaassa olevia varoituksia ja varotoimia.

Varotoimenpiteet

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. Tämän tuotteen väärä käyttö voi vahingoittaa tätä tai siihen liitettyjä laitteita. Varmistaaksesi tuotteiden moitteettoman toiminnan, älä koskaan käytä sitä seuraavissa olosuhteissa:

- Kosteat tai vedenalaiset olosuhteet;
- Lämmityslaitteen tai korkean lämpötilan lähellä olevat olosuhteet palvelu;
- Suorassa ja voimakkaassa auringonpaisteessa ;
- Adapterin vauriot tilanteissa ;
- Älä koskaan pura tuotetta ilman asianmukaista lupaa, muuten se voi mitätöidä takuun.

Varoitukset

●Noudata tarkasti sen maan kansallisia lakeja, jossa käytät tätä tuotetta. Sitä ei saa käyttää lailliseen tarkoitukseen, ja saatat joutua itse kantamaan seuraukset. ●Älä keskity laitteeseen ajon aikana onnettomuuksien välttämiseksi. Älä käytä laitetta tai muuta asetuksia ajon aikana. ●Pidä laitteen käyttöikä, irrota se irti käynnistäessäsi auton moottorin . ●Älä yritä purkaa laitetta, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa vaurioita. ●Älä pudota tai ravista laitetta, sillä se voi rikkoa sisäiset piirilevyt tai mekaniikkaa. ●Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

Turvallisuusohjeet

● Tuote on tarkoitettu äänensiirtoon FM-taajuuksilla. Se on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön.

●Älä koskaan kosketa tuotetta märillä tai kosteilla käsillä.

●Tuotetta saa käyttää vain laitteessa mainitulla jännitteellä.

●Älä aseta tuotetta epävakaa alustalle. Laite voi vaurioitua tai henkilöt voivat loukkaantua. Kaikki lisäosat tulee tehdä ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti tai hankkia valmistajalta.

●Vältä kaapelin liiallista rasitusta, erityisesti pistorasioiden ja liittimien kohdalla.

●Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin, sillä joissakin paikoissa kulkee virtaa ja kosketus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

●Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuihkeita . Tuotetta saa puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla.

●Älä kytke laitteeseen mitään lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.

●Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 50 °C pitkään.

Vastuuvapauslauseke

● Technaxx Deutschland ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä välillisistä omaisuus- tai henkivaaroista tai virheellisestä säilytyksestä, joka johtuu tuotteidensa käytöstä tai väärinkäytöstä tai liittyy niihin. ●Virheilmoituksia voi ilmestyä käyttöympäristöstä riippuen. ●Technaxx Deutschland ei ole vastuussa tapahtumien tallentamatta jättämisestä, puuttuvista tiedostoista jne.

Ominaisuudet

- Langaton CarPlay / Android Auto BT:n/ WiFi :n kautta (5 GHz)
- 2MP:n kojelautakamera, kääntyvä 180° (kadulle tai ajoneuvon sisätiloihin)
- Suuri kapasitiivinen kosketusnäyttö 10,26 tuumaa (26,06 cm)
- AUX-lähtö tai langaton FM-äänensiirto autoradioon
- Sisäänrakennettu kaiutin
- Tuulilasin ja kojelaudan kiinnitys
- MicroSD-kortti jopa 128 Gt:iin asti
- FM-taajuusalue 87,5–108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Virtalähde DC12/24V

Tuotteen yleiskatsaus

1	AUX-lähtö (3,5 mm)	5	Virtapainike (Päälle/Pois) [takana]
2	MicroSD-korttipaikka	6	Kojelautakamera (teleskooppinen, 180° kääntyvä)
3	AV-tulo (ei toimintoa)	7	Kosketusnäyttö 10,26 tuumaa (26,06 cm)
4	USB-C-virtaliitäntä		

Perustiedot

1. CarPlay/Android Auto tukee langaton yhteys BT/ WiFi-yhteyden kautta (5 GHz).
2. Kun FM-lähetintöiminto on kytketty päälle tai AUX-kaapeli on asetettu, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy. Kun FM-toiminto on pois päältä tai Jos AUX-kaapeli on irrotettu, laitteesta kuuluu ääntä.
3. Laitteessa ei ole ladattavaa akkua. Toimii vain kytketyllä virtalähteellä (USB-C).


Asennus

Carplay- näytön kiinnittämiseen on kaksi vaihtoehtoa .





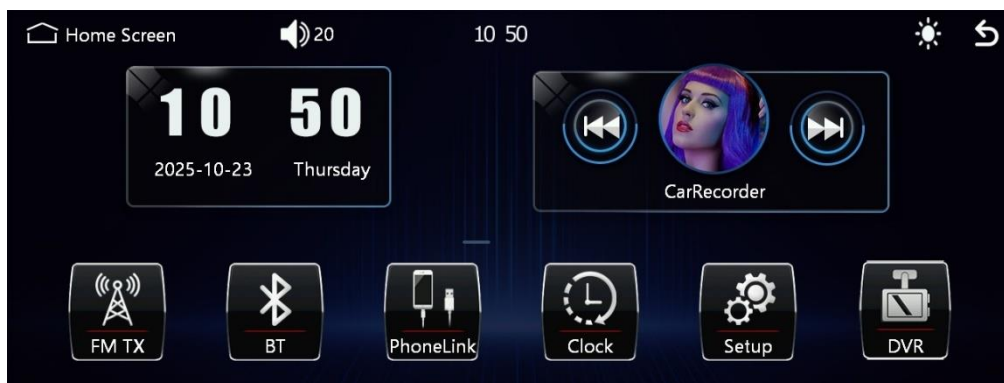



1. Tuulilasi: Aseta imukuppipidike ikkunaan ja paina lukitusmekanismi alas.
2. Kojelauta: Kiinnitä sovitinlevy kojelautaan. Aseta imukuppi sen päälle ja paina lukitusmekanismi alas.

Päälliitäntä ja sovellusliitäntä



Kytke virtalähde ajoneuvosi tupakansytytinpistokkeeseen (12 V tai 24 V).







Pääkäyttöliittymä

	Päävalikko (klikkaa sitä)
	Äänenvoimakkuus (napsauta säätääksesi: Mykistä; 1–30)
	BT (Bluetooth-laite yhdistetty)
	REC vilkkuu (Kojelauta tallentaa)
	Kirkkaus (napsauta säätääksesi: Aurinko, Kuu, Pois päältä)
	Takaisin (klikkaa sitä)
	Aika/Päivämäärä (synkronoituu älypuhelimyhteyden muodostamisen jälkeen)
	Musiikkisoitin

Sovellukset

	FM-lähetin (asetta FM-kanava radiolähetystä varten)
	BT/Puhelin (napsauta avataksesi puheluvaihtoehdon, soittajaluettelon,

	yhteystiedot, BT-yhteyden ja BT-musiikin)
	Puhelinlinkki / Pariliitos (asetta CarPlay/Android Auto -yhteys)
	Kellon/ päivämäärän ja ajan asetukset
	Asetus/Määrittäminen (klikkaa avataksesi asetukset)
	Kojelautakamera (napsauta avataksesi kojelautakameranäkymän, toiston ja asetukset)

Puhelinlinkki / Pariliitos

Napsauta puhelinlinkkikuvaketta päästäksesi käyttöliittymään.




Napsauta vasemmalla/oikealla olevaa Automaattinen yhdistäminen - kuvaketta valitaksesi:

(vasen vaihtoehto: Apple/CarPlay)

(oikea vaihtoehto: Android/Auto)

CarPlay


Napsauta Puhelinlinkki-kuvaketta siirtyäksesi sovelluksen käyttöliittymään, valitse CarPlay ja yhdistä laite kehoitteiden ja henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan.

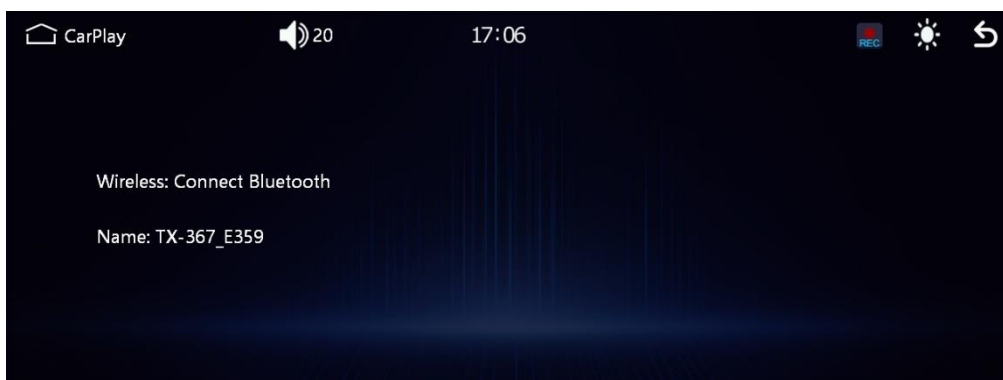


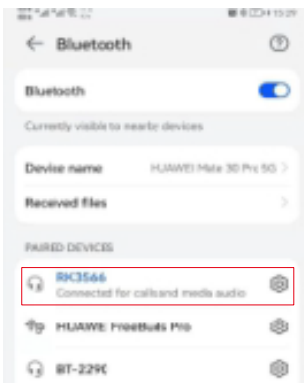


CarPlayn langaton yhteys

CarPlay yhdistyy langattomasti iPhoneeseen, vaatii Bluetooth- ja Wi-Fi -yhteyden. BT-nimi: TX-367_XXXX.

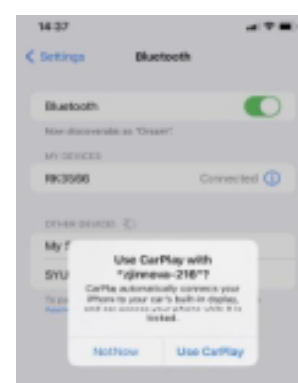


Kun olet napsauttanut  yhteyden muodostamista onnistuneesti, auton laite näyttää sovellusnäytön ja asiaankuuluvat toiminnalliset toiminnot voidaan suorittaa tämän jälkeen. Tiedonsiirto tapahtuu 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyden kautta .




Android Auto


Napsauta Puhelinlinkki-kuvaketta siirtyäksesi sovelluksen käyttöliittymään, valitse Android Auto ja yhdistä laite kehotteiden ja henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan.


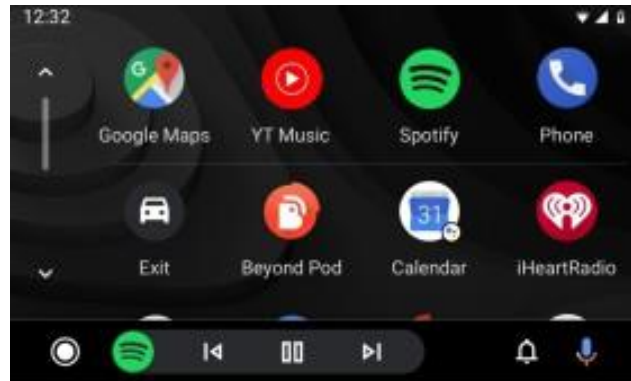


Android Auton langaton yhteys

Android Auto yhdistyy langattomasti älypuhelimeseen, vaatii Bluetooth- ja WiFi -yhteyden. BT-nimi: TX-367_XXXX.

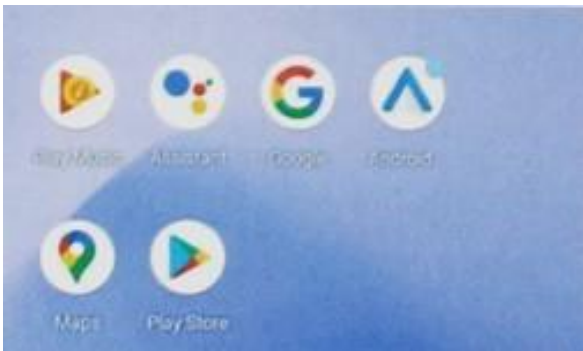

Kun olet napsauttanut  yhteyden muodostamista onnistuneesti, auton laite näyttää sovellusnäytön ja asiaankuuluvat toiminnalliset toiminnot voidaan suorittaa tämän jälkeen. Tiedonsiirto tapahtuu 5 GHz:n WiFi-yhteyden kautta .

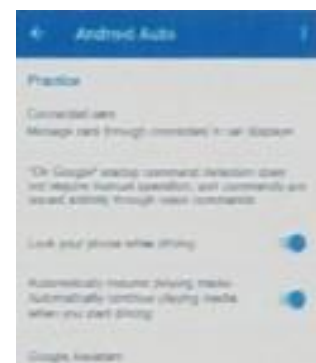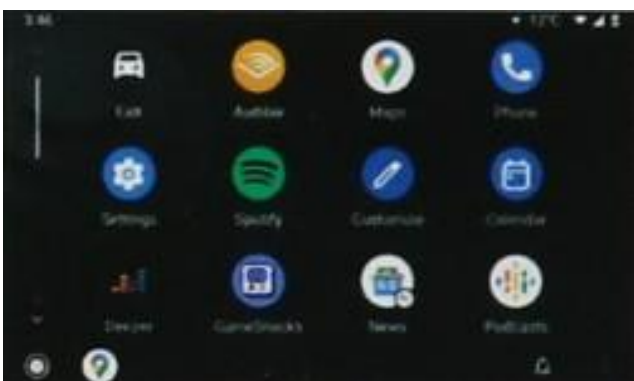

FM-lähetin (FM TX)

Napsauta FM-lähettimen kuvaketta siirtyäksesi FM-käyttöliittymään.



1. Napsauta POIS kytkeäksesi laitteen päälle (ON). Sininen tarkoittaa, että laite on päällä (ON).
2. Kun toiminto on otettu käyttöön, napsauta \langle/\rangle valitaksesi taajuuskaistan.
3. Voit tallentaa valitun aseman painamalla ja pitämällä painettuna painikkeita P1–P6.
4. Äänen ulostulotilaa on kolme:

SPK (laitteen oma kaiutin)	
FM-lähetin	
Lisälaite	


Laite toistaa ääntä sisäänrakennetun kaiuttimen kautta vain, kun SPK-tila on valittu. Kun FM/AUX on valittu, laite ei toista ääntä sisäänrakennetun kaiuttimen kautta.

Bluetooth / Puhelin



Napsauta BT-kuvaketta siirtyäksesi Bluetooth-liitännäisiin. Kun olet muodostanut yhteyden puhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta, voit käyttää toimintoja, kuten puhelinta ja musiikkisoitinta.

Tärkeää: Ei voida käyttää, kun Wi-Fi on käytössä.

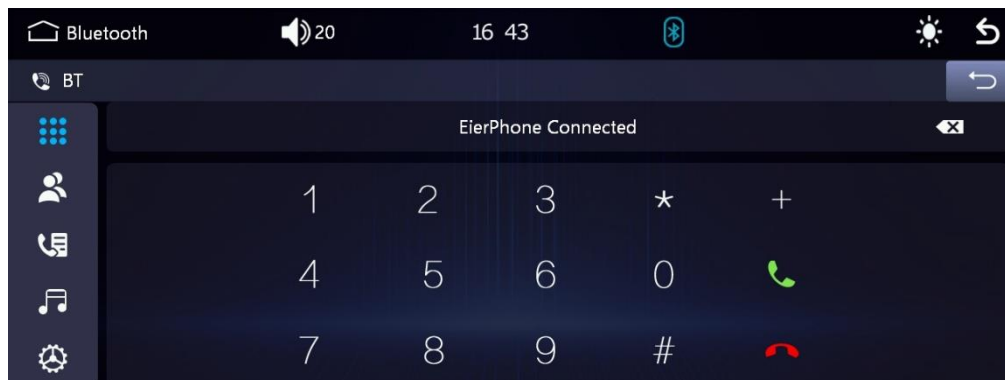
Soita




1. Syötä puhelinnumero napsauttamalla käyttöliittymässä olevaa numeroa. Jos syöte on väärin, poista se yksi kerrallaan napsauttamalla x-merkkiä.

2. Syötettyäsi puhelinnumeron, soita  numeroon painamalla ;
Lopeta  nykyinen puhelu painamalla .


Puhelin/Yhteystiedot

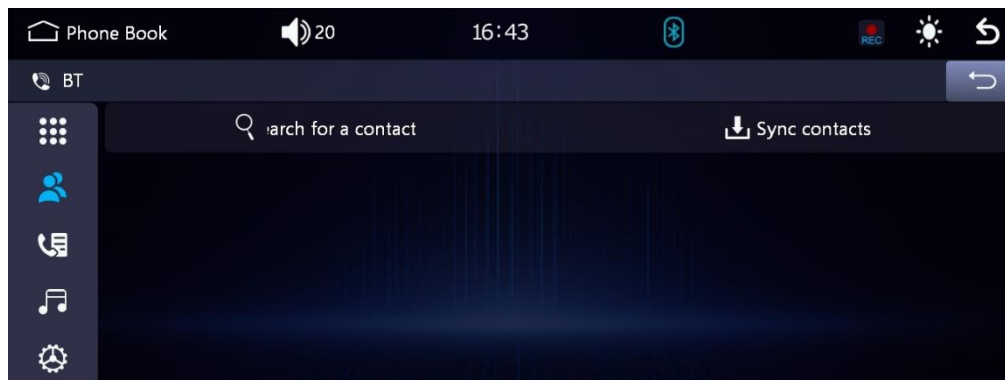

1. Siirry puhelinluetteloon:  Vahvista yhteystietoluettelon synkronointipyyntö napsauttamalla [Synkronoi yhteystiedot] -painiketta.


2. Yhteystietojen hakeminen: Kun olet synkronoinut yhteystiedot, kirjoita kirjaimia oikealla olevaan hakukenttään hakeaksesi.

Puheluhistoria

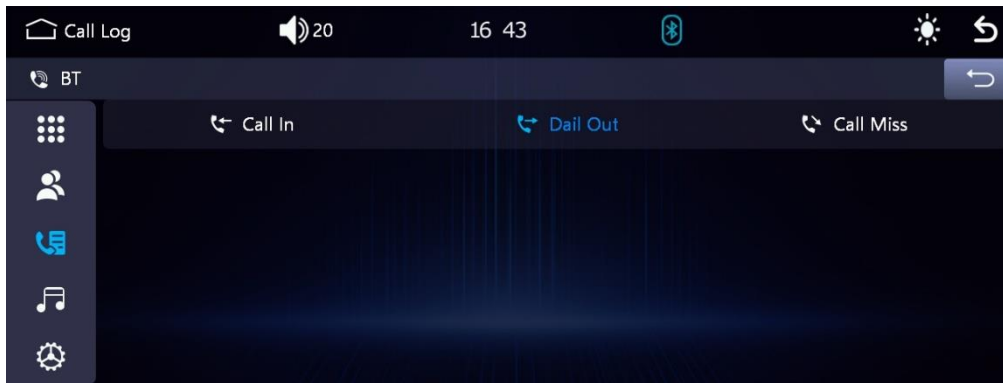


1. Puheluhistoria voi synkronoida vain lähtevät puhelut, saapuvat puhelut ja vastaamattomat puhelut.
2. Puheluhistoriassa voit soittaa suoraan myös vastaanottajille, soitetuille ja vastaamattomille puheluille napsauttamalla niiden yhteystietoja.

BT Music -toiminto

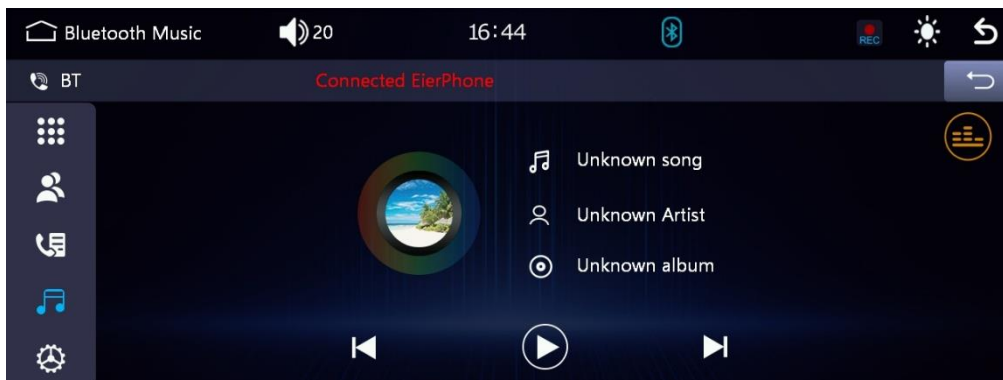

1. Bluetooth-musiikkisoittimen liitântä, joka voidaan liittää Bluetooth-puhelimeen toisto-/tauko-/ylös/alas-toimintoja varten
2. Käytä Bluetooth-musiikkitoimintoa kappaleiden toistamiseen puhelimellasi. Joidenkin puhelimesi musiikkisoittimien kanssa sinun on ensin avattava puhelimesi musiikkisivu ja napsautettava toistopainiketta.

Laitteiden parittaminen

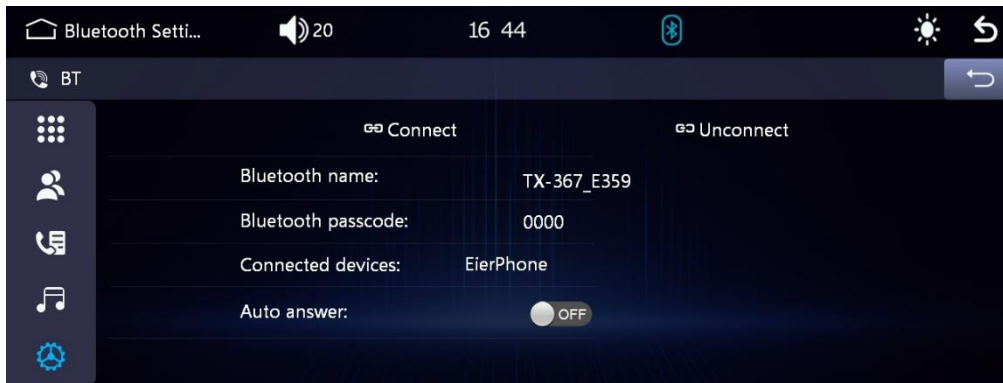

Kun Carplay -näyttöä ei ole yhdistetty älypuhelimeen, siirry kohtaan Puhelimen asetukset > Bluetooth > Etsi laitetta > Etsi Bluetooth-nimi "TX-367_XXXX" yhteyden muodostamiseksi. Puhelimeen ilmestyy PIN-koodikenttä, jossa kysytään PIN-koodia. Syötä se asetusnäkyvässä tai vahvista se suoraan. Näyttöön tulee teksti "Puhelimen laitteen nimi" merkiksi onnistuneesta yhteyden muodostamisesta.

Asetus / Määrittäminen


Napsauta Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi asetussivulle ja suorittaaksesi siihen liittyviä toiminnallisia toimintoja.

Perusasetukset



1. Käänteinen mykistys	Päälle/Pois
2. Peili	LR/ UD/ LRUD/ Sulje
3. Käänteinen linja	Päälle/Pois
4. Kosketuksen kalibrointi	Kyllä/Ei
5. Palauta tehdasasetukset	Kyllä/Ei


Järjestelmäasetukset

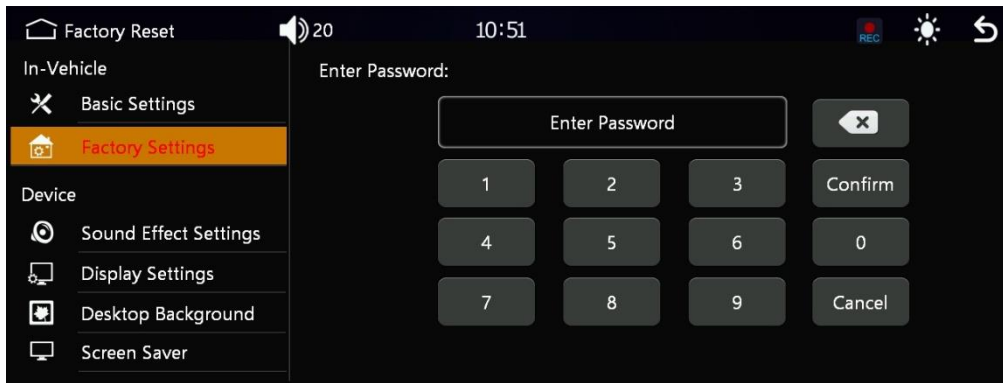

1. Syötä salasana päästäksesi järjestelmäasetuksiin; Salasana: 779822
!VAROITUS !

Muutokset voivat johtaa laitteen toimimattomuuteen!

Taajuuskorjain (EQ)

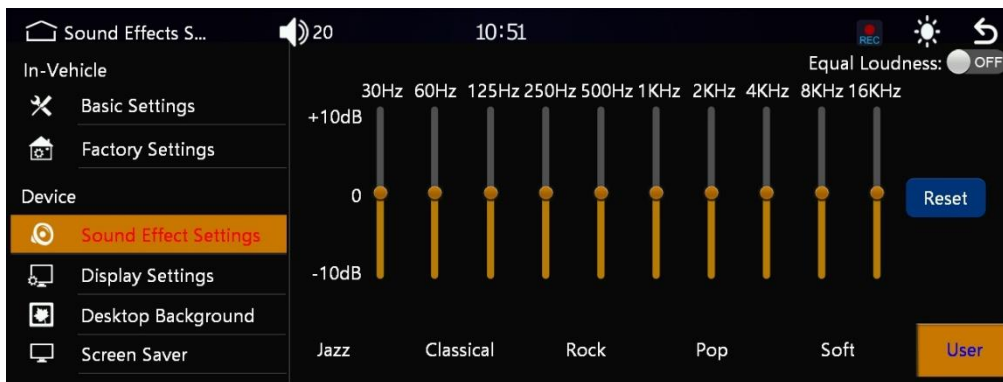

1. Taajuuskorjaimessa on kuusi erilaista äänitehostetta.
2. Taajuuskorjaimessa on 10 taajuuskorjainsegmenttiä vapaata säätöä varten.

Näyttöasetukset




1. Kirkkaus	Oletusarvo 50
2. Kontrasti	Oletusarvo 50
3. Sävy	Oletusarvo 50
4. Kylläisyys	Oletusarvo 50
5. Nollaa	

Työpöydän taustakuva



Vaihda tausta napsauttamalla vastaavaa kuvaa.

Näytönsäästäjä

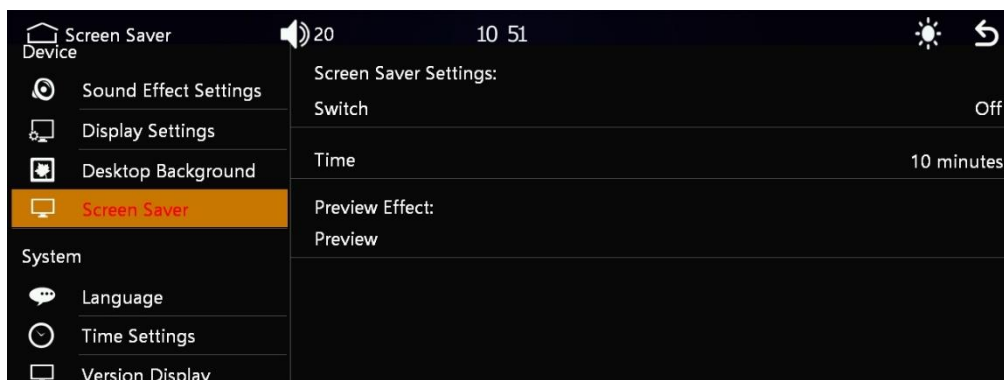

Kytke kytkin päälle näyttääksesi näytönsäästäjän asetetun ajan kuluttua (10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min). Voit muuttaa aikaa painamalla sitä.

Esikatselu-kohdasta näet näytönsäästäjän asetetun ajan kuluttua.

Kieliasetukset



Tukee useita kieliä : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.


Vedä luetteloä ylöspäin ja valitse haluamasi kieli.

Aika-asetus



1. Napsauta päävalikossa olevaa kellokuvaketta säätääksesi päivämäärää ja kellonaikaa.
2. Avaa aika-asetukset asetuksista.
3. Laite voi asettaa kellonajan automaattisesti Bluetooth-yhteyden kautta. Aika ja aikavyöhyke synkronoidaan sitten automaattisesti.
4. Voit asettaa aikavyöhykkeen ja aikamuodollisuuden manuaalisesti tarpeen mukaan
5. Aikataulun mukainen 12 tuntia / 24 tuntia

Järjestelmätiedot

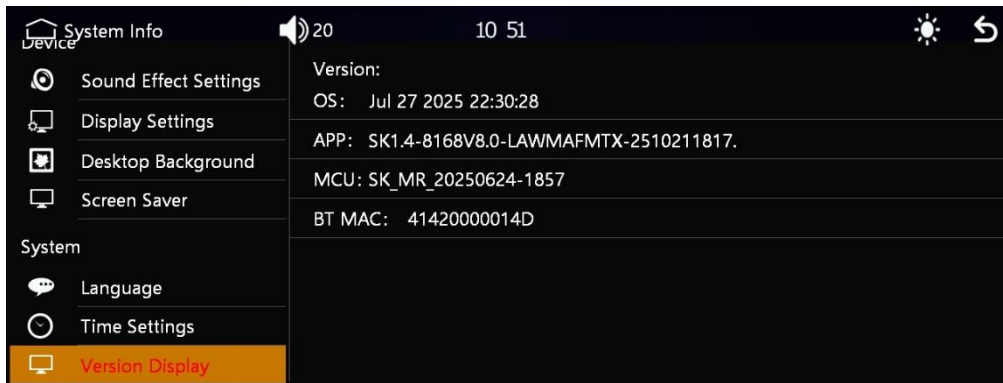


Versio





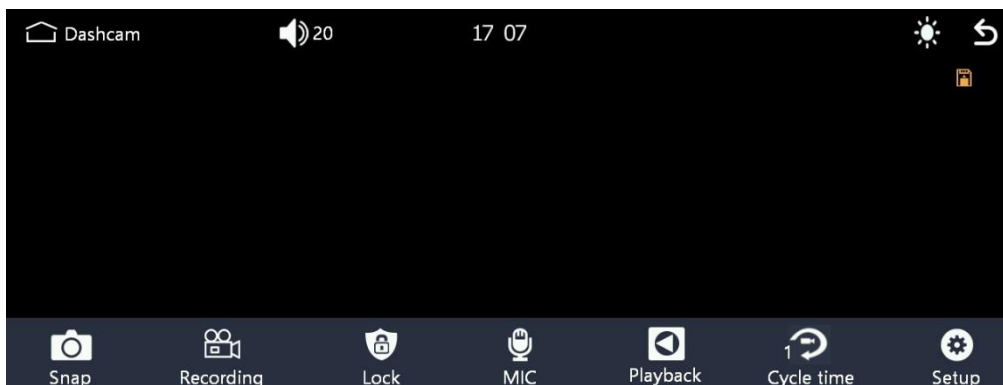

1. Käyttöjärjestelmä	Tietonäyttö
2. SOVELLUS	Tietonäyttö
3. Mikrokontrolleri	Tietonäyttö
4. BTMAC	Tietonäyttö





Kojelautakamera (DVR)

Napsauta DVR-kuvaketta siirtyäksesi asetussivulle ja suorittaaksesi siihen liittyviä toimintoja.



Kojelautakameran käyttöliittymän painikkeet

	Ota kuva: paina ottaaksesi kuvan
	Tallennus: paina aloittaaksesi/lopettaaksesi videotallennuksen
	Lukitse: paina lukitaksesi tallenteen
	Mikrofoni: paina ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä äänen tallennuksen videossa
	Toisto: paina katsellaksesi valokuvia ja videoita
	Sykli aika: paina muuttaaksesi videotallennuksen pituutta

	Asetukset: Mikrofoni PÄÄLLE/POIS, Sykلياika 1/2/3/5 min, Muoto: MicroSD
	Tiedosto on lukittu
	MicroSD-kortti asetettu
	Videota tallennetaan

Auton lataustoiminto

Virtasovittimessa on USB -A- ja USB-C-latausportit. USB-A- ja USB-C-lähdöt jakavat 5 V:n/2 A:n tasavirran. USB-A on älypuhelimille ja USB-C Carplay- näytön virransyöttöön .

Vianmääritys

- Laitetta ei voi käynnistää. Tarkista, onko virtaliitäntä normaali.
- Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu. Varmista, että Carplay -näytön yhteys kaikkien laitteiden Bluetooth-yhteyksiin on irrotettu, ja muodosta yhteys uudelleen uudesta yhteydestä.
- Musiikkia, videoita tai valokuvia ei voi toistaa MicroSD-kortilta. Tarkista, onko MicroSD-kortti vaurioitunut.
- Varmista, että auton tupakansytyttimen jännite on 12/24 V, muuten tuote ei toimi oikein tai jopa rikkoutuu. • Vältä kanavia valitessasi kanavia, joilla on voimakas signaali , jotta äänenlaatu ei heikkene. • Jos autoradio ei vastaanota musiikkia, tarkista, ovatko aseman ja ajoneuvon taajuus sama, tai lisää äänenvoimakkuutta parantaaksesi suorituskykyä. • Säädä äänenvoimakkuutta autoradiolla. Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa, tai ääni vääristyy. Jos ääni vääristyy, vähennä äänenvoimakkuutta. • Irrota autolaturi turvallisuussyistä, kun sitä ei käytetä.

Tekniset tiedot

Näytön koko	10,26 tuumaa (26,06 cm)
Näytön resoluutio	1600 x 600
Kamera	CMOS 2MP 1/3"
Objektiivin tarkennus	Kiinteä 0,06–0,15 m
Kameran katselukulma	110°
Videon resoluutio / kuvataajuus	1920x1080 / 20 kuvaa sekunnissa
Video-/valokuvatiedostomuoto	.MP4 / .JPEG/.JPG
WiFi- etäisyys	Jopa 10 metriä
WiFi- protokolla	IEEE 802.11 b/g/n/ac

WiFi- lähetystaajuus	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi- säteilyteho max.	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m etäisyys
BT-protokolla	BR, EDR, BLE
BT-lähetystaajuus	2,4 GHz
BT:n säteilyteho max.	2,5 mW
FM-taajuusalue	87,5–108 MHz
FM-säteilyteho max.	50 µW
Tulo (virtalähde)	DC 12/24V (tupakansytytinliitääntä)
Lähtö (virtalähde)	USB-C- ja USB-A-porttien yhteiskäyttö 5 V / 2 A
AUX-lähtö	3,5 mm:n liitin
MicroSD-kortti	Maks. 128 Gt luokka 10 U1
MicroSD-muoto	FAT32 jopa 32 Gt; exFAT jopa 128 Gt
Materiaali	ABS-jarrut
Paino / Mitat	434 g / (P) 24,6 x (L) 9,8 x (K) 4,7 cm
Kielet	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Pakkauksen sisältö	Langaton CarPlay ja kojelautakamera TX-367, virtalähde (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX-kaapeli (1 m), kiinnitysteline, käyttöohje

Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja ylläpito

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten vaurioiden välttämiseksi vältä seuraavia käytäntöjä:

- Käytä laitetta erittäin korkeassa tai erittäin matalassa lämpötilassa.
- Säilytä tai käytä sitä kosteassa ympäristössä pitkään.
- Käytä sitä sateessa tai vedessä.
- Toimita tai käytä sitä voimakkaasti iskuttavassa ympäristössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiolaite tyyppi TX-367 Prod. ID.:5384 (on direktiivin 2014/53/EU mukainen . EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.technaxx.de/reseller.

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyyppin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen . Foliot tulee toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Saksa

Langaton autopeli ja Android Auto -käyttöjärjestelmä TX-367-
kojelautakameralla