

Draadloze TV-luidspreker met basisstation TX-317

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen van een verantwoordelijke persoon voor hun veiligheid. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen zonder toezicht van een volwassene.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of geef deze door samen met het apparaat. Dit geldt ook voor de originele accessoires bij dit apparaat. Neem bij een garantieaanvraag contact op met de verkoper of de winkel waar u dit apparaat heeft gekocht.

Geniet van het product. Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd – gebruik de actuele handleiding die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


Kenmerken

- LCD-scherm
- Bluetooth V5,3
- Luidspreker 10 W (2x5 W)
- 3 verschillende geluidsmodi
- Meerdere aansluitpunten
- Ingebouwd FM-radio
- SOS-functie
- 2 Line-Out-uitgangen voor luidsprekers

Technische specificaties

Bluetooth-versie	V5.3
Draadloze verbinding / Bluetooth	Bereik ~10 m (open terrein) Frequentiebereik: 2,4 GHz Maximale zendkracht: 100 mW Maximale uitgezonden zendkracht BT: 2,5 mW
Functies	TV-modus, BT-modus, Radio, SOS
Uitgangsvermogen van de luidspreker / grootte / frequentie / impedantie	2x5 W / Ø52 mm / 100 Hz-18 kHz / 4Ω
S/N	≥85 dB
Vervorming	≤ 0,5%
Radiofrequentie	87,5-108 MHz
Audio-interfaces van de basis	3,5 mm audio-interface / optische interface / coaxiale interface
Luidspreker audio-interface	2x3,5 mm audio-interface
Afspeeltijd	Tot 8 uur (gemiddeld volume)
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Voedingsbron	5 V / 1 A
Batterij	Lithiumbatterij 2000 mAh, 3,7 V
Oplaadinterface	USB-C
Werktemperatuur	0°C tot en met +40°C
Materiaal	ABS-kunststof
Gewicht / afmeting	636 g / 17,4x6x12,6 cm
Leveringsomvang	Technaxx® TX-317, voedingsadapter, oplaadkabel, optische kabel, audiokabel, digitale coaxiale kabel, gebruiksaanwijzing

Apparaatoverzicht

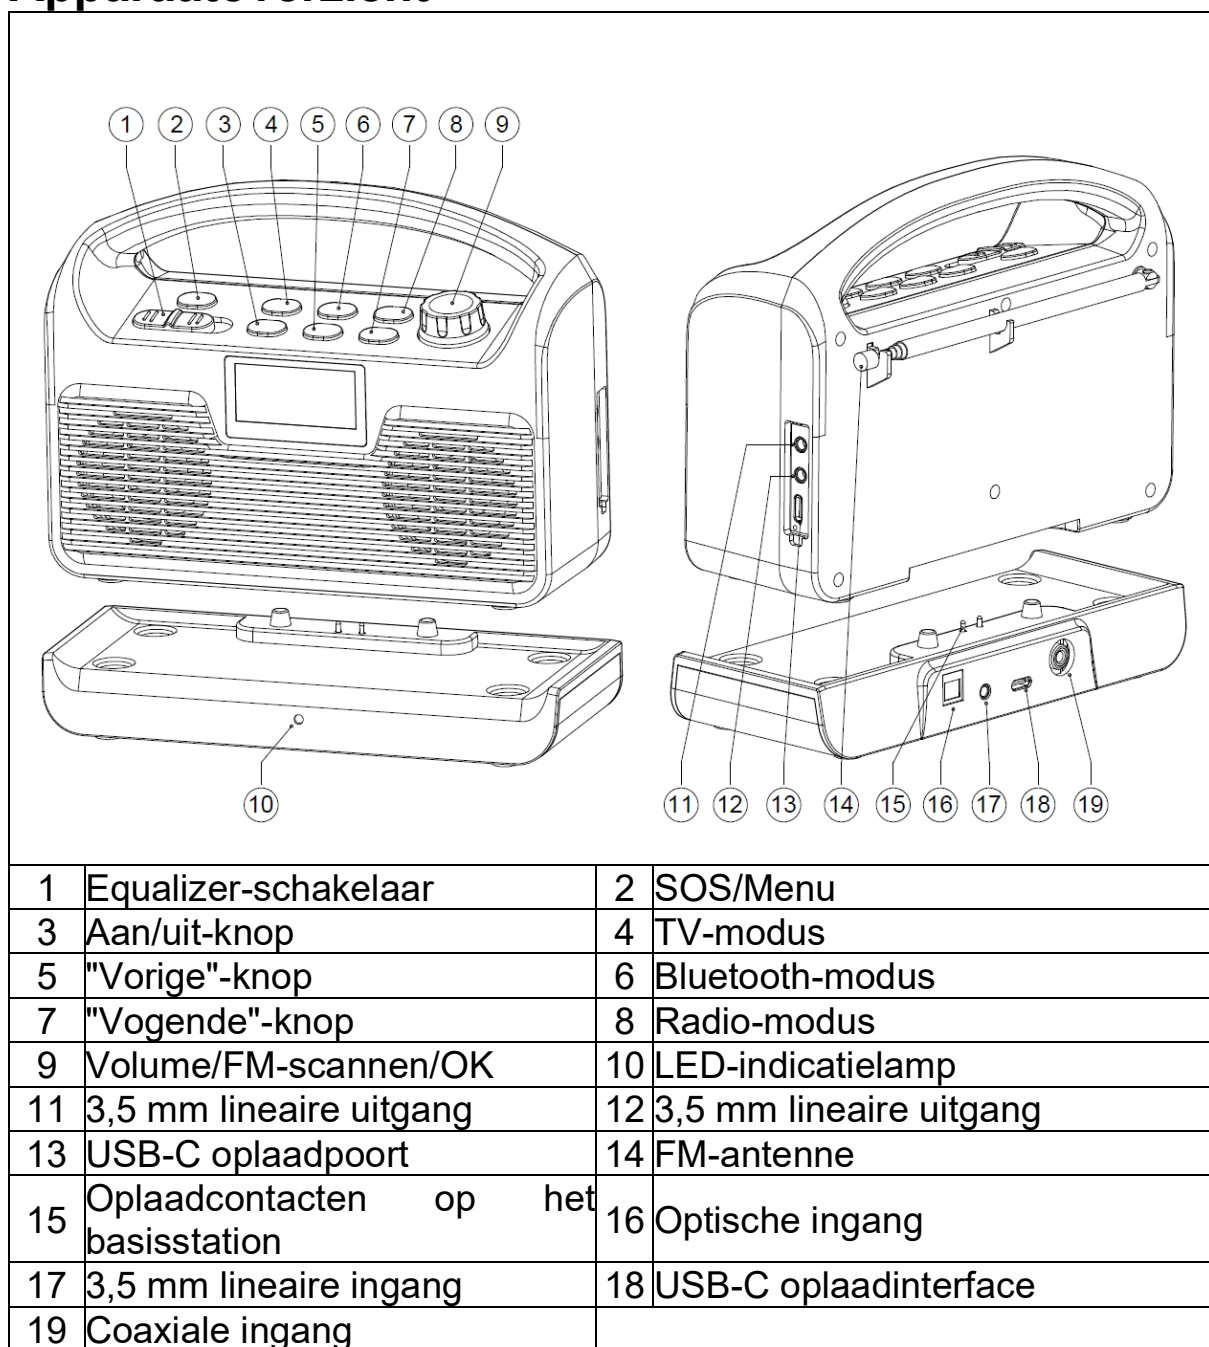

Instellingen

Sluit het basisstation aan op de tv met behulp van een van de beschikbare verbindingsmogelijkheden op het basisstation. De volgende types verbindingen kunnen worden toegepast:

- Optische ingang (16) – sluit aan op de optische uitgangsconnector (OPT-OUT).
- 3,5 mm lineaire ingang (17) - sluit aan op de koptelefoonuitgang.
- Coaxiale ingang (19) - sluit aan op de digitale uitgang 'SPDIF' van de televisie.

Opmerking: Gebruik maar een type verbinding. Mogelijk moet u uw tv instellen om de luidspreker te gebruiken. Zie de handleiding van uw tv.

Opladen

Plaats TX-317 op het basisstation en sluit de oplaadkabel aan op de USB-C-poort (18) van het basisstation. Verbind het andere uiteinde met de USB-poort van de meegeleverde voedingsadapter of een andere USB-poort met een vermogen van 5 V / 1 A. Het LED-indicatielampje (10) gaat branden. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur. De batterijstatus wordt op het scherm weergegeven.

De luidsprekerunit kan apart van het basisstation worden opgeladen. Sluit gewoon de USB-C-oplaadkabel aan op de voedingspoort (13) van de luidsprekerunit.

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop (3) 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Knopinstellingen

- Aan/uit-knop (3): Houd ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Volume +/- (9): Draai de volumeregelaar naar links of rechts om het volume aan te passen.
- Vorige/Volgende track-knoppen (7/5): Druk om van radiokanaal of track te wisselen in Bluetooth-modus.
- SOS/Menu-knop (2): Houd ingedrukt om het SOS-geluidssignaal te activeren. Druk kort om het instellingenmenu te openen.

Scherm



1. Werkmodi
2. Batterijniveau
3. Huidige status (TV-geluid/Bluetooth-verbinding/FM-kanaal).

Modi

TV-modus

Sluit de basisstation aan volgens de instructies in de sectie 'Instellingen' en druk op de knop TV-Mode (4) om van het tv-geluid te genieten.

Bluetooth

Om de luidspreker aan te sluiten op een smartphone, tablet of pc, schakel de Bluetooth-zoekmodus op je apparaat in, druk op de BT-Mode-knop (6) en maak verbinding met 'Technaxx TX-317'.

FM-radio

Druk op de radio-knop (8) om de FM-radio-modus te activeren. Houd de scan-knop (9) ingedrukt om automatisch zenders te zoeken. Ze worden opgeslagen in de volgorde van het zoeken. Druk nogmaals op de radio-

knop (8) om de AM-radio in te schakelen.

Opmerking: voor een verbeterde FM-radio-ontvangst, trek de antenne (14) volledig uit.

Equalizer

Om het uitgangsgeluid van de luidspreker te wijzigen, selecteer een van de vooraf ingestelde opties met de equalizerschakelaar (1):

- Normal: gebalanceerd geluid.
- Clear Voice: versterkt de middentonen.
- Concert: versterkt de lage tonen (subwoofer).

Instellingen

Druk op de menuknop (2) om de systeeminstellingen van de TX-317 te openen. Er zijn volgende opties beschikbaar:

- Language – de taal van het systeem veranderen.
- Backlight – stel de tijd voor de achtergrondverlichting van het display in.
- Contrast – pas de zichtbaarheid van het display aan.
- Voice settings – schakel spraakbegeleiding in of uit.
- Factory reset – stel de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
- Firmware version – bekijk de huidige firmwareversie.

SOS

In geval van een noodsituatie, druk en houd de SOS-knop (2) ingedrukt. Er zal een luide piep worden afgespeeld om de aandacht van anderen te trekken.

Klantenservice

Telefoon: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf vaste lijnen in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).

Email: **support@technaxx.de**

Werkdagen en -uren: Man-Vrij, 9:00–13:00 та 14:00–17:00.

In geval van incidenten met dit product kunt u naar e-mailen: **gpsr@technaxx.de**

Onderhoud van het apparaat

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schuurmiddelen voor het reinigen.

Opmerkingen

- Het optreden van ruis kan worden veroorzaakt door een zwak Bluetooth-sigitaal. Om ruis te voorkomen, blijf binnen het bereik (~10 m).

- Vermijd langdurig luisteren op een te hoog volume, dit kan leiden tot gehoorproblemen.
- Verlaag het volume voordat u de weergave start en pas het vervolgens aan naar een comfortabel niveau.

Problemen oplossen

- Er is geen geluid hoorbaar: controleer de aansluitingen; Het tv-geluid is mogelijk niet ingesteld op de geselecteerde aansluiting. Draai aan de volumeregelaar - op 0 wordt geen geluid afgespeeld.
- Bluetooth kan niet worden verbonden: Controleer het apparaat dat moet worden verbonden; schakel Bluetooth-zichtbaarheid in op uw afspeelapparaat.
- Geen radio-ontvangst: Zorg ervoor dat u op uw locatie radio kunt ontvangen. Controleer of u zich in de FM-modus op de radio bevindt.

Waarschuwing

- Haal TX-317 niet uit elkaar, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij beschadiging kan de batterij exploderen.
- Wijzig, repareer of verwijder geen onderdelen zonder professioneel advies.
- Gebruik geen agressieve of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen.
- Laat de TX-317 niet vallen en schud deze niet, aangezien dit de interne componenten kan beschadigen.
- Houd het apparaat in een droge en goed geventileerde omgeving, en vermijd hoge luchtvochtigheid en temperaturen.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of regen.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring voor het model 5253/TX-317 kan worden aangevraagd op: www.technaxx.de (in de onderste balk "Declaration of Conformity").

Afvalverwerking



Verwerking van verpakkingsmateriaal. Sorteer verpakkingsmaterialen op type:

Karton- en papieren elementen moeten worden verwerkt als papierafval. Polymeer materialen moeten worden ingeleverd bij inzamelpunten voor recycling.



Verwerking van oud apparaat. (Geldig in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen). Oude apparaten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk afval! Elke consument is wettelijk verplicht om apparaten die niet meer worden gebruikt afzonderlijk van huishoudelijk afval in te leveren, bijvoorbeeld bij inzamelpunten in uw gemeente of regio. Dit zorgt voor een juiste verwerking van de apparaten en voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met een speciaal symbool, zoals hier afgebeeld.



Batterijen en accu's mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk afval! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's (met of zonder gevaarlijke stoffen) in te leveren bij inzamelpunten in uw gemeente of stad, of bij verkooppunten. Dit zorgt voor een milieuvriendelijke verwerking. Gevaarlijke stoffen* worden als volgt aangegeven: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Voordat u het apparaat naar een inzamelpunt stuurt, moet u ervoor zorgen dat de batterij leeg is en in het apparaat blijft zitten!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland