

Technaxx® Instrukcja obsługi

Zestaw Walkie Talkie dla dzieci TX-347

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.

Cechy

- Zestaw dwóch urządzeń
- Zasięg do 3 km
- 8 kanałów
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wbudowana latarka
- Funkcja skanowania kanałów

Deklaracja zgodności

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TX-347 Prod. ID.:5332 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja

Utylizacja opakowań. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju po utylizacji. Teksturę i teksturę wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.


Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany przez prawo do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to, że stare urządzenia zostaną prawidłowo poddane recyklingowi i że uniknie się negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Specyfikacje techniczne

Kanały	8
Częstotliwość robocza	Częstotliwość 446,00625 MHz – 446,09375 MHz (PRM446)
Moc transmisji	≤ 500 mW mocy znamionowej
Zakres	Do 3 km (w linii wzroku)
Modulacja:	FM-F3E
Odstęp między kanałami	12,5 kHz
Kod podrzędny	CTCSS99
Bateria	4 x AAA (LR03) każda (brak w zestawie)
Tworzywo	ABS + elementy elektroniczne
Temperatura pracy	-20°C do 40°C
Waga / Wymiary	98g / 14x5x2cm
Zawartość opakowania	2x Walkie Talkie dla dzieci TX-347, instrukcja obsługi

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Przegląd produktu

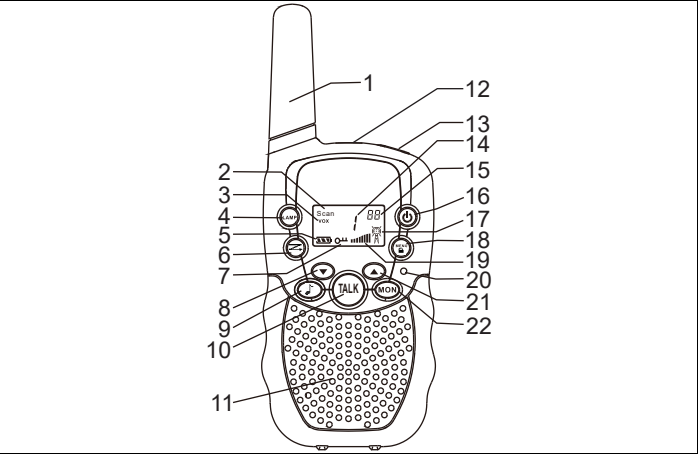

1	Antena	2	Ikona skanowania
3	Ikona VOX	4	Przycisk lampy
5	Ikona poziomu naładowania baterii	6	Przycisk skanowania
7	Ikona blokady klawiatury	8	Przycisk „w dół”
9	Przycisk połączenia	10	Przycisk rozmowy
11	Głośnik	12	Gniazdo mikrofonowe 2,5 mm
13	Światło LED	14	Kanał / Opcja menu
15	Podkanał CTSS	16	Przycisk zasilania
17	Ikona TX/RX	18	Menu / Przycisk blokady
19	Ikona głośności	20	Mikrofon
21	Przycisk „w górę”	22	Przycisk monitora

Montaż baterii (brak w zestawie)

Otwórz komorę baterii.
Włóż 4 baterie AAA, przestrzegając prawidłowej polaryzacji (+/-).
Dokładnie zamknij komorę.

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (16), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Wybór kanału

1. Naciśnij przycisk **Menu** jeden raz.
 2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz kanał 1–8 widoczny na wyświetlaczu.
 3. Naciśnij przycisk **ROZMOWA** lub poczekaj na potwierdzenie.
- Uwaga: Wszystkie urządzenia muszą być ustawione na ten sam kanał, aby się komunikować. Aby uzyskać informacje o automatycznym dopasowywaniu kanałów, zobacz sekcję Skanowanie.

Kontrola głośności


- Naciśnij ▲ lub ▼, aby dostosować głośność.

Blokada klawiatury

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady (18) przez 3 sekundy. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij i przytrzymaj ponownie.
- Uwaga: Przyciski 9, 10, 16 i 22 pozostają funkcjonalne, gdy klawiatura jest zablokowana.

Latarka

- Naciśnij przycisk lampy (4), aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

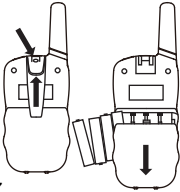

Rozmawiać/Słuchać

- Aby rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj przycisk ROZMOWA (10).
- Aby słuchać, zwolnij przycisk ROZMOWA.

Tryb VOX (bez użycia rąk)

- Naciśnij przycisk Menu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „VOX”.
- Użyj przycisków ▲ / ▼, aby włączyć lub wyłączyć funkcję VOX.

Uwaga: tryb VOX umożliwia komunikację bez użycia rąk poprzez automatyczne nadawanie podczas mówienia.

Skandowanie

- Naciśnij przycisk Scan (6), aby rozpocząć skanowanie wszystkich 8 kanałów. Podczas tego procesu pojawi się ikona skanowania (2).
 - Aby zatrzymać skanowanie, naciśnij ponownie przycisk Skanuj.
 - Po znalezieniu kanału naciśnij przycisk TALK, aby go zablokować.
- Uwaga: Podczas skanowania wszystkie urządzenia muszą być włączone.

CTCSS (system ciągłej blokady szumów kodowanej tonowo)

CTCSS umożliwia komunikację wyłącznie pomiędzy urządzeniami ustawionymi na ten sam kanał i podkanał, redukując zakłócenia ze strony innych użytkowników.

1. Naciśnij przycisk Menu (18) dwa razy.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz podkanał (WYŁ. lub 1–99).

UWAGA

- Nie należy dopuszczać do kontaktu z wodą lub innymi płynami.
- Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- To urządzenie zawiera małe części. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia, aby uniknąć ryzyka zadławienia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu wpłyną na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń! • Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta.
- Nigdy nie otwieraj produktu bez upoważnienia.
- Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie! • Obchodź się z produktem ostrożnie. Może on zostać uszkodzony w wyniku potrząśnięcia lub upadku z małej wysokości.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

Używaj tylko baterii alkalicznych AAA. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów.
Nie ładuj baterii, których nie można ponownie naładować.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
Wyjmij baterie, jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.

Wsparcie

Numer telefonu do działu pomocy technicznej: **01805 012643**
(14 centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Darmowy e-mail: **support@technaxx.de**
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść sprzęt wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Upewnij się, że woda nie przedostanie się do wtyczek. Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach
Dystrybucja: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Niemcy