

# Technaxx® \* Manuel de l'utilisateur

## Enceinte acoustique TV sans fil avec station de base TX-317

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations relatives à la sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou instruites sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation qui accompagne cet appareil pour l'utilisation ou le transfert ultérieur. Faites de même avec les accessoires d'origine de cet appareil. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le vendeur ou le magasin où vous avez acheté cet appareil.

***Profitez de votre produit \* Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.***

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis - assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.


### **Caractéristiques**

- Écran LCD
- Bluetooth V5,3
- Haut-parleur 10W (2x5 W)
- 3 modes sonores différents
- Points de connexion multiples
- Radio FM intégrée
- Fonction SOS
- 2 sorties Line-Out à l'enceinte acoustique

## Caractéristiques techniques

Version de Bluetooth	V5.3
Connexion sans fil /BT	Distance de transmission ~10 m (espace ouvert) Bande de fréquence de 2.4 GHz Puissance de transmission maximale de 100 mW Puissance de transmission rayonnée maximale BT : 2,5 mW
Fonctions	Mode TV, mode BT, Radio, SOS
Puissance de sortie de l'enceinte acoustique / taille / fréquence / résistance	2x5 W / Ø52 mm / 100 Hz-18 kHz / 4Ω
S/N	≥85 dB
Décalage	≤ 0,5%
Fréquence radio	87,5-108 MHz
Interfaces audios de la base	Interface audio / interface fibre optique / interface coaxiale de 3,5 mm
Interface audio de l'enceinte acoustique	Interface audio de 2x3,5 mm
Temps de jeu	Jusqu'à 8 heures (volume moyen)
Temps de chargement	Environ 3 heures
Source d'alimentation	5B/1A
Batterie	Batterie au lithium 2000 mAh, 3,7 V
Interface de chargement	USB-C
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Matériau	Plastique ABS
Poids/dimensions	17,4x6x12,6 cm
Contenu de l'emballage	Technaxx® TX-317, adaptateur d'alimentation, câble de chargement, câble optique, câble audio, câble coaxial numérique, manuel d'utilisation

## Aperçu de l'appareil

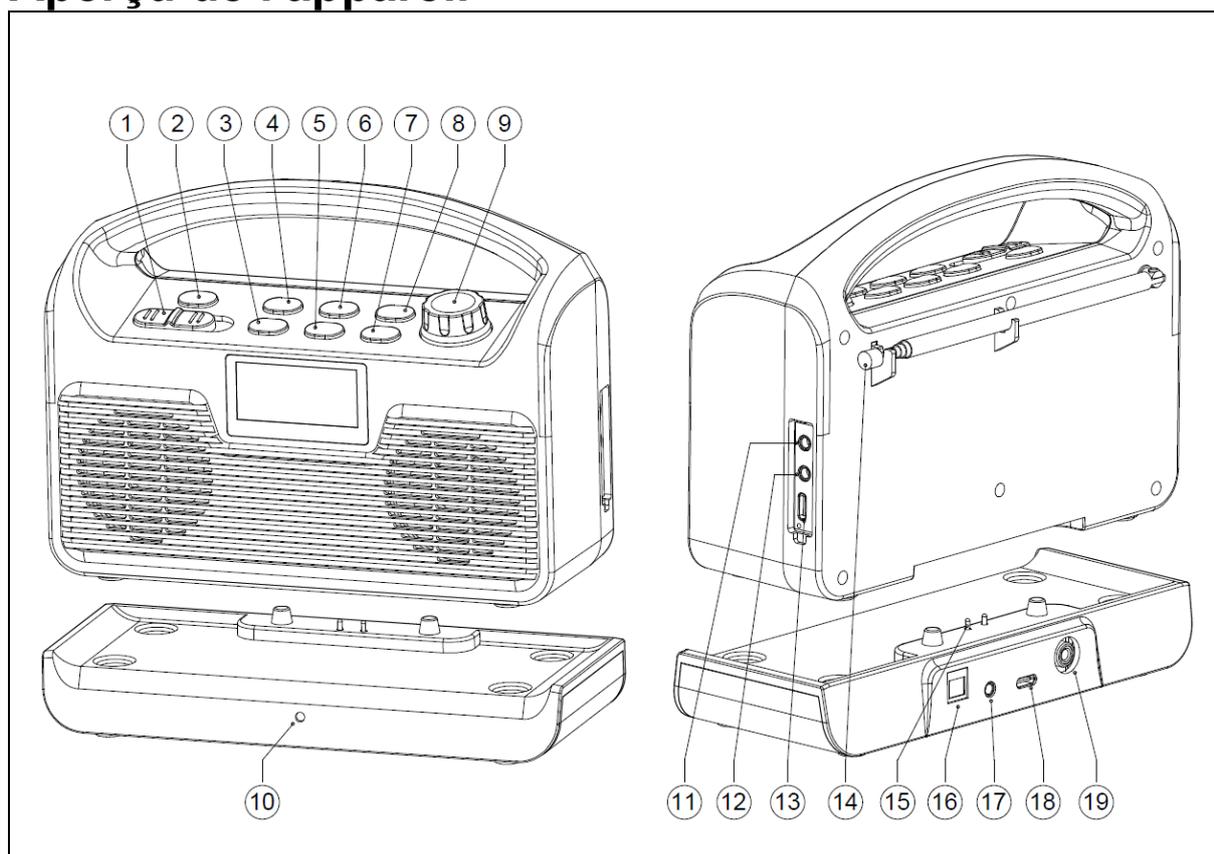

1	Interrupteur d'égaliseur	2	SOS/Menu
3	Bouton de démarrage	4	Mode TV
5	Bouton "Précédent"	6	Mode Bluetooth
7	Bouton "Suivant"	8	Mode Radio
9	Volume/FM à balayage/OK	10	Témoin lumineux LED
11	Sortie linéaire de 3,5 mm	12	Sortie linéaire de 3,5 mm
13	Port de chargement USB-C	14	Antenne FM
15	Broches de chargement à la station d'accueil	16	Entrée optique
17	Entrée linéaire de 3,5 mm	18	Interface du chargeur USB-C
19	Entrée coaxiale		

## Paramètres

Connectez la station d'accueil à votre téléviseur en utilisant l'un des types de connexion de la station d'accueil. Les connexions suivantes peuvent être utilisées :

Entrée optique (16) - connectez au connecteur à fibre optique (OPT-OUT).

Entrée linéaire 3,5 mm (17) - connectez à la sortie casque

Entrée coaxiale (19) - connectez à la sortie numérique 'SPDIF' du téléviseur

**Remarque** : N'utilisez qu'un seul type de connexion. Il se peut que le téléviseur doive être configuré pour utiliser l'enceinte acoustique -

référez-vous au manuel de votre téléviseur.

## **Chargement**

Placez le TX-317 sur la station d'accueil et connectez le câble de chargement au port USB-C (18) de la station d'accueil et l'autre extrémité au port USB de l'adaptateur d'alimentation (inclus dans la livraison) ou à n'importe quel port USB de 5V / 1A. Le témoin LED (10) s'allume. Le chargement complet prend environ 3 heures. L'état de la batterie sera affiché sur l'écran.

L'unité de haut-parleurs peut être chargée indépendamment de la station d'accueil. Il suffit de connecter un câble de chargement USB-C à l'entrée d'alimentation (13) de l'unité de haut-parleurs.

## **Mise sous tension**

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension (3) pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

## **Paramétrage des boutons.**

- Le bouton de mise sous tension/de mise hors tension(3) : Appuyez sur le bouton et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Volume +/- (9) : Tournez le bouton de volume vers la gauche ou la droite.
- Boutons de piste suivante/précédente (7/5) : appuyez pour changer la chaîne radio ou la piste en mode Bluetooth.
- SOS/Menu (2) : la longue pression active le signal sonore SOS. La courte pression permet d'accéder aux paramètres.

## **Écran**

1. Mode de fonctionnement
2. Niveau de chargement de la batterie.
3. Statut actuel (son TV/connexion Bluetooth/chaîne FM).

## **Modes**

### **Mode TV**

Connectez la station d'accueil conformément aux instructions de la section "Paramètres" et appuyez sur le bouton Mode TV (4) pour profiter du son de votre téléviseur.

### **Bluetooth**

Pour connecter l'enceinte acoustique au smartphone, à la tablette ou à l'ordinateur, activez la fonction de recherche Bluetooth sur votre appareil en appuyant sur le bouton Mode BT (6) et connectez-la à "**Technaxx TX-317**" à partir de votre appareil.

## Radio FM

Appuyez sur le bouton radio (8) pour entrer au mode radio FM. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de balayage (9) afin de trouver automatiquement les chaînes. Elles seront sauvegardées automatiquement dans l'ordre de recherche. Pour allumer la radio AM, appuyez à nouveau sur le bouton radio (8).

Remarque : Pour une meilleure réception radio FM, déployez complètement l'antenne (14).

## Égaliseur

Pour changer le son émis par l'enceinte, sélectionnez le préréglage à l'aide du commutateur de l'égaliseur (1) :

- Normal - son bien équilibré
- Clear Voice : accentue les fréquences de la gamme moyenne.
- Concert : renforce les basses fréquences (sous-basse).

## Paramètres

Appuyez sur le menu (2) pour entrer aux paramètres du système TX-317. Les options suivantes sont disponibles :

- Language – changer la langue du système.
- Backlight – installe le temps de rétroéclairage de l'écran.
- Contrast – ajuster la visibilité de l'écran.
- Voice settings – activer ou désactiver les invites vocales.
- Factory reset – réinitialiser les paramètres aux valeurs d'usine.
- Firmware version – voir la version actuelle du micrologiciel.

## SOS

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton SOS (2) et maintenez-le enfoncé. Le son puissant sera émis pour attirer l'attention des autres.

## Support technique

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643\*** (14 cents par minute depuis les lignes fixes de l'Allemagne et 42 cents par minute depuis les réseaux mobiles).

Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Le service d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

En cas d'accident avec ce produit, veuillez écrire à : [gpsr@technaxx.de](mailto:gpsr@technaxx.de)

## Entretien

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

## Remarques

- Les bruits émis par le TX-317 peuvent être dus à un mauvais signal Bluetooth. Pour éviter les bruits, restez dans la zone d'action de Bluetooth (~10m).
- Évitez l'écoute prolongée à des volumes excessifs susceptible de provoquer une déficience auditive due au bruit.
- Baissez le volume avant de commencer à jouer avec n'importe quelle source sonore, puis ajustez-le au bon volume.

## Dépannage

- Aucun son n'est entendu : vérifiez les connexions ; Le son du téléviseur n'est peut-être pas réglé sur la connexion sélectionnée. Tournez le contrôle du volume - à 0, aucun son ne sera joué.
- Bluetooth ne peut pas être connecté : vérifiez l'appareil à connecter ; activez la visibilité Bluetooth sur votre appareil de lecture.
- Aucune réception radio : assurez-vous que vous pouvez recevoir la radio là où vous vous trouvez. Vérifiez si vous êtes en mode FM sur la radio.

## Avertissement

- Ne pas désassembler le TX-317, cela peut entraîner un court-circuit ou des dommages.
- La mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer l'incendie ou les brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommage.
- Ne pas modifier, réparer ou retirer les composants sans recevoir aucune guidance professionnelle.
- Ne pas utiliser de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage.
- Ne pas laisser tomber ou secouer le TX-317, cela peut endommager les composants internes.
- Gardez l'appareil dans l'environnement sec et aéré, évitez la forte humidité et les températures élevées.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à la pluie.
- Tenir l'appareil hors de portée des petits enfants.

## Déclaration de conformité



La déclaration de conformité de l'EU pour la modèle 5253/TX-317 peut être demandée à l'adresse suivante : [www.technaxx.de](http://www.technaxx.de) (dans la barre inférieure "Déclaration de conformité").

## Élimination



Élimination de l'emballage Trier les matériaux d'emballage par type au moment de leur élimination.

Éliminer le carton et les éléments en papier comme les déchets de papier.

Apportez les matériaux polymères aux points de collecte pour les recycler.



La mise au rebut du vieil équipement. (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens pratiquant la collecte sélective). Le vieux appareils ne doit pas être jetés avec les ordures ménagères. Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des vieux appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple, dans un point de collecte de sa communauté ou son district. Cela garantit le bon recerclage des vieux appareils et prévient l'influence négative à l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques sont marqués du symbole ci-contre.



Les batteries et accumulateurs rechargeables ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi d'éliminer toutes les batteries et accumulateurs rechargeables, qu'elles contiennent des substances nocives ou non, dans les points de collecte de votre communauté ou votre ville ou dans les points de vente. Cela assurera leur élimination écologique. Les substances dangereuses\* sont indiquées comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Assurez-vous que la batterie est déchargée et qu'elle reste installée dans l'appareil avant de remettre l'appareil à un point d'élimination.

Fabriqué en Chine

Distribué par:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne