

Technaxx®* Gebrauchsanleitung

Bluetooth Soundbar TX-311

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, damit Sie später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben können. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Viel Freude mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

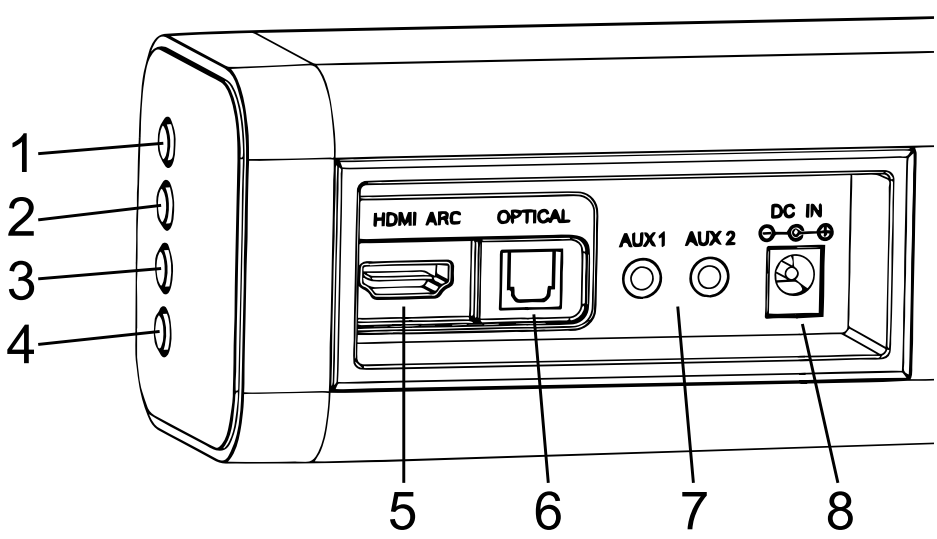
Besonderheiten

- Soundbar 2.0
- Bluetooth V5.0
- 2x 15W Lautsprecher
- Fernbedienung
- HDMI-ARC-Funktion
- Optischer Audioeingang
- 2x AUX-Eingang

Technische Daten

Bluetooth-Version	Version 5.0
Bluetooth	Übertragungsbereichweite ~10 m (im freien Gelände) Frequenzband 2,4 GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5 mW
Funktionen	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Lautsprecherausgangsleistung / Größe / Frequenz / Impedanz	2x 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
S/R	70 dB
AUX-Schnittstelle	3,5-mm -Audio Jack
Stromversorgung	DC 15 V / 2 A
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Material	ABS-Kunststoff, Metallgitter
Gewicht / Abmessung	1050 g / 78 x 6,1 x 6,2 cm
Packungsinhalt	Technaxx ® Bluetooth Soundbar TX-311, Fernbedienung, Netzteil, Gebrauchsanleitung

Produkt Überblick

			
1	Zurück / Band -	5	HDMI-ARC
2	Weiter / Lautstärke +	6	Optischer Eingang
3	Modusschalter	7	AUX-IN 1 und 2
4	Einschalten / Ausschalten / Wiedergabe / Pause	8	Gleichstromanschluss

Fernbedienung

1	Ein-/Ausschalter	
2	Vorheriges Lied	
3	Abspielen / Pause	
4	Unpair / Entkoppeln	
5	Volumen -	
6	Modus	
7	Nächstes Lied	
8	Equalizer	
9	Stumm	
10	Lautstärke +	

Tasteneinstellungen

- Ein-/Ausschalter: Drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Modustaste: Drücken, um die Modi zu ändern: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Stumm: Der Ton wird stummgeschaltet. Durch erneutes Drücken wird der Ton wieder aktiviert.
- Entkoppeln-Taste: Drücken, um das aktuelle Bluetooth-Gerät zu entkoppeln. Erneut drücken, um das letzte Gerät wieder zu verbinden (sofern erreichbar). Hinweis: Sie müssen sich im BT-Modus befinden.
- Equalizer: Ändern Sie die Klangeinstellungen durch Drücken dieser Taste entsprechend: Normal, Pop, Rock, Jazz, Klassik, Country, Bass.

Ein-/Ausschalten

Verbinden Sie den DC-Ausgang des Netzteils mit dem DC-Eingang der Soundbar (8) und stecken Sie den AC-Netzstecker in die Stromsteckdose. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste (4 am Gerät oder 1 auf der Fernbedienung), um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig wechselt es automatisch in den BT-Modus. Blaues Licht blinkt.

Zum Herunterfahren drücken Sie erneut lange auf die Einschalttaste (4 am Gerät oder 1 auf der Fernbedienung).

Modi

Bluetooth

Nach dem Einschalten oder dem Wechsel des Lautsprechers in den Bluetooth-Modus befindet er sich automatisch im Kopplungs-Zustand. Das blaue Licht blinkt schnell. Um die Soundbar mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suchfunktion auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit „**Technaxx TX-311**“.

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn es erreichbar ist. Um die Kopplung aufzuheben, drücken Sie die Taste „UNPAIR“ (4) auf der Fernbedienung. Um das Gerät in den Kopplungsmodus zu zwingen und ein neues Gerät hinzuzufügen, halten Sie die Modustaste (3) auf der Fernbedienung oder am Gerät gedrückt. Die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich, wenn das blaue Licht dauerhaft leuchtet. **Hinweis:** Wenn im BT-Modus kein Gerät per Bluetooth verbunden ist, schaltet sich das Gerät innerhalb von 15 Minuten automatisch ab.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) ist die beste Option, um die beste Tonqualität von Ihrem Fernseher zu erhalten. Es erkennt Änderungen des Tonpegels mit Ihrer TV-Fernbedienung. Möglicherweise müssen Sie die Toneinstellungen an Ihrem Gerät ändern. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer TV-Anleitung. **Hinweis:** Schließen Sie das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den speziellen „HDMI-ARC“-Anschluss Ihres Geräts/Fernsehers an, um die vollständige Kompatibilität zu gewährleisten. Andernfalls kann diese Verbindung nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen den OPTICAL- oder AUX-Anschluss.

OPTISCHER Eingang

Stecken Sie das optische Kabel in den optischen Eingang (6) und verbinden Sie das andere Ende mit dem optischen Ausgang ihres Fernsehers oder eines anderen externen Geräts. Möglicherweise müssen Sie die Toneinstellungen an Ihrem Gerät ändern. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer TV-Anleitung.

Hinweis: Um Ihren Fernseher mit diesem Anschluss zu verbinden, ist ein digitales optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

AUX-Eingang

Verwenden Sie für andere kompatible Musikgeräte oder Ihren MP3/MP4-Player ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Line-Out des Geräts mit dem Aux-In-Anschluss (7) dieses Geräts zu verbinden.

Hinweis: Überspringen/Wiedergabe/Pause können nur vom externen Gerät gesteuert werden.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Hinweise

•Wenn Geräusche vom TX-311 zu hören sind, kann dies an einem schlechten Bluetooth-Signal liegen. Um Geräusche zu vermeiden, bleiben Sie innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von ca. 10 m. •Vermeiden Sie längeres Aussetzen bei übermäßiger Lautstärke, da dies zu lärmbedingten Hörschäden führen kann. •Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie mit der Wiedergabe einer beliebigen Tonquelle beginnen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.

Warnhinweise

•Zerlegen Sie den TX-311 nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. •Ändern, reparieren oder entfernen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Anleitung. •Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten. •Lassen Sie den TX-311 nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann. •Bewahren Sie den TX-311 in einer trockenen und belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. •Setzen Sie das TX-311 weder Wasser noch Regen aus. •Halten Sie den TX-311 von kleinen Kindern fern.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung: Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises, abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

In China hergestellt

Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck