

Technaxx * Посібник користувача

FMT1100BT Передавач з функцією гучного зв'язку та зарядки

Декларація про відповідність цьому пристрою знаходиться за посиланням в Інтернет: www.technaxx.de/ (в нижній панелі "Konformitätserklärung"). Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача.

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів у хвилину зі стаціонарної лінії в Німеччині та 42 центи у хвилину з мобільних мереж). Безплатна електронна пошта: support@technaxx.de

Ретельно зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання або обміну інформацією про пристрій. Виконайте те ж саме з оригінальними аксесуарами для цього пристрою. У разі наявності гарантії, будь ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, в якому ви купили даний товар.

Гарантія 2 роки

Характеристики

Безпечне водіння при здійсненні телефонних дзвінків через систему Bluetooth HandsFree Легке використання за допомогою 2 кнопок Bluetooth V2. 1 + EDR (відстань ~ 10m) Підтримка MicroSD карт об'ємом до 32GB Підтримка AUX-IN, функції DSP зниження шуму & відлуння для кристально чистої якості звуку. Регулювання гучності, світлодіодний дисплей, що показує робочий режим, частоту, гучність і т.д. Просте кріплення FM-трансмітера за допомогою клейової стрічки 3M


Технічні характеристики

Bluetooth	Bluetooth V2.1 + EDR з діапазоном передачі ~ 10m
Протокол Bluetooth	AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3
Живлення	Постійний струм 12–24В (прикурювач автомобіля)
Розмір світлодіодного дисплея	(L) 2,0 x (Вт) 0.8cm
Bluetooth	Частота передачі 2,4 ГГц
Діапазон частот FM	87,5–108,0 МГц, макс.
Частота відповіді	20 Гц–15 КГц
Музичний формат	MP3, WMA, WAV, FLAC
Зберігання	Карта MicroSD об'ємом до 32 ГБ
USB-порт	Зарядка 5V/2.1A макс.
Вага / Розміри	61g (FM-блок з кабелем і зарядним пристроєм) / Ø 5,7 x (Товщина)

	2.8cm / Довжина кабелю FM-блок до зарядного пристрою ~84cm
Вміст пакування	FMT1100BT Передавач, кабель AUX-IN, Посібник користувача
Сумісність: цей пристрій можна з'єднати як комплект гучного зв'язку з будь-якими сумісними пристроями Bluetooth 2.1 або вище.	

Рекомендація: Перед запуском двигуна транспортного засобу від'єднайте FMT1100BT від гнізда прикурювача.

Огляд продукту

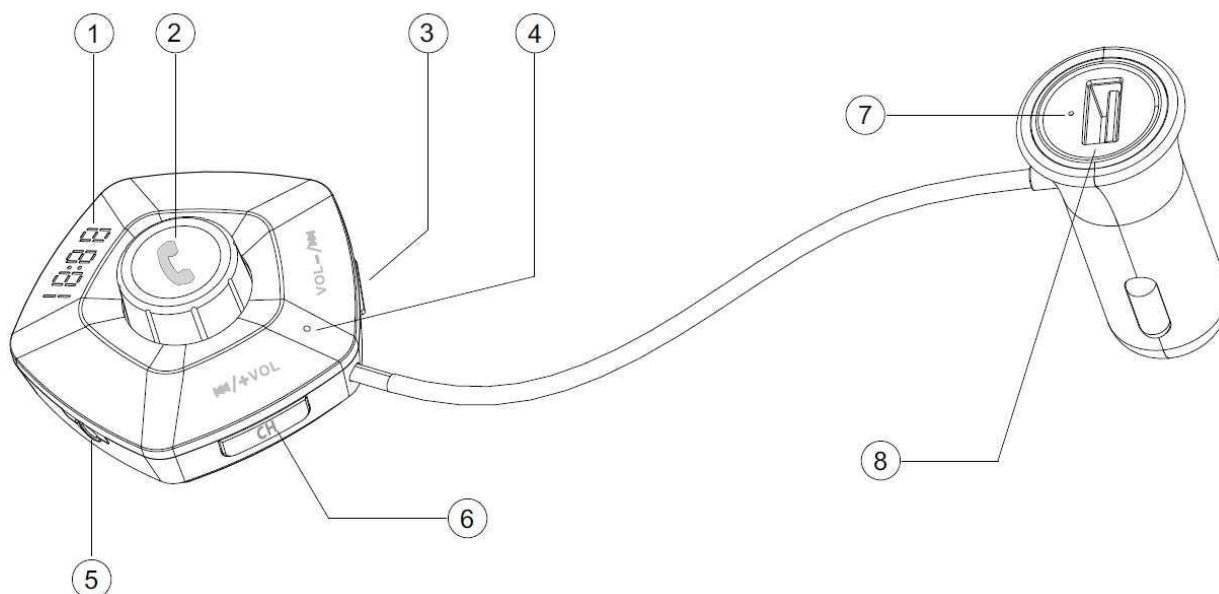

1	Відображення	робочий режим, частота, гучність тощо.	
2	Поворотний перемикач	У режимі відтворення музики: коротке натискання кнопки для відтворення/ призупинення музики; Обертання за зворотною/за годинниковою стрілкою, щоб перейти до останньої/наступної доріжки; Обертання назад/за годинниковою стрілкою з натисненням - зменшити/збільшити гучність. У режимі Bluetooth: коротке натискання кнопки для прийому або відхилення вхідних дзвінків.	
3	MicroSD слот		
4	Мікрофон	5	Порт AUX

6		Коротке натискання, щоб увійти в режим налагоджування частоти; частотний дисплей починає повільно блимати. Діапазон частот 87,5 ~ 108,0 МГц. Обертання за зворотною/годинниковою стрілкою поворотного перемикача для зменшення/збільшення частоти на 0,1 МГц. Поверніть назад/за годинниковою стрілкою та утримуйте поворотний перемикач, щоб швидко зменшити/збільшити частоту. <i>Після завершення тестування частоти, коротке натискання, щоб увійти в звичайний режим відображення.</i> Тривале натискання (у звичайному режимі відображення) - перехід до різних режимів: Bluetooth (blu), MP3-режим (карта MicroSD) або режим AUX-IN (AUX).
7	Індикатор USB порта	
8	USB порт для зарядки пристроїв	

Вставте автомобільний зарядний пристрій в порт зарядки прикурювачів автомобіля, після ввімкнення індикаторів, користувач може налаштувати частоту передачі FMT1100BT відповідно до частоти автомобіля FM або налаштувати частоту FM автомобіля відповідно до частоти FMT1100BT.

РЕЖИМ MP3

Коли FMT1100BT ввімкнен, підключіть MicroSD карту, трансміттер увійде в режим відтворення музики, і ви почуєте голосову підказку "MP3 Mode". У цьому режимі поверніть поворотний перемикач (2) назад / за годинниковою стрілкою, щоб перейти до останньої / наступної доріжки. Поверніть і утримуйте поворотний перемикач (2) назад / за годинниковою стрілкою, щоб зменшити / збільшити гучність.

Довге натискання на Поворотний перемикач (2), дозволить переключитися між різними режимами: «весь цикл» (всі пісні будуть повторюватися), «один цикл» (вибрана пісня буде повторюватися); «випадковий цикл» (пісні будуть відтворюватися випадковим чином).

Двічі натисніть на поворотний комутатор (2), щоб переключитися між 6 різними режимами EQ: EQ0-Normal, EQ1-Rock, EQ2-Pop, EQ3-Classic, EQ4-Jazz, EQ5-Country.

Можна натиснути CH (6), щоб переключити частоту; довго натискання "CH (6)" дозволить перейти до наступного режиму.

Натисніть поворотний перемикач (2), щоб призупинити доріжку. Натисніть ще раз перемикач (2), щоб продовжити відтворення композиції.

Коли ви виймаєте картку MicroSD, ви почуєте голосову підказку "Bluetooth чекає сполучення".

Режим Bluetooth

Для успішного з'єднання Bluetooth між мобільним телефоном і FMT1100BT спочатку переконайтеся, що ваш смартфон має bluetooth.

Виберіть пристрій з назвою **"FMT1100BT"** зі списку. (Якщо потрібен пароль, використовуйте стандартний пароль **"0000"**). Розпочнеться з'єднання Bluetooth.

Після успішного підключення ви почуєте голосову підказку " Bluetooth connection success".

Якщо не вдається підключитися Bluetooth, відключіть FMT1100BT і повторіть спробу. Якщо FMT1100BT не вдається зв'язати, він починає сполучення з іншими пристроями Bluetooth. У цьому випадку увімкніть пристрій Bluetooth для пошуку FMT1100BT. При надходженні вхідного дзвінка, ви можете коротким/довгим натисканням на Поворотний перемикач (2), прийняти або відхилити його. Після відповіді на дзвінок коротко натисніть поворотний перемикач (2), щоб завершити дзвінок, використовуйте довге натискання поворотного перемикача (2), щоб переключитися між мобільним телефоном і пристроєм. У цьому режимі можна натиснути CH (6), щоб переключити частоту, тривале натискання CH (6), щоб перейти до наступного режиму.

РЕЖИМ AUX-IN

Підключіть один кінець кабелю AUX-IN до AUX порту FMT1100BT. Ви почуєте голосову підказку **"AUX-mode"**. Підключіть інший кінець кабелю AUX-IN до аудіо порта смартфона, Ноутбука, планшетного ПК, MP3/ MP4 плеєра і т.д. У цьому режимі також можна натиснути кнопку CH (6), щоб переключити частоту, тривале натискання CH (6), щоб перейти до наступного режиму. Під час відключення кабелю AUX від FMT1100BT, буде встановлено попереднє з'єднання Bluetooth.

Зарядка інших пристроїв

Підключіть зарядний кабель* (*не входить до комплекту) до мобільного телефону, MP3/MP4-плеєра тощо до USB-порту (8), щоб зарядити відповідний пристрій.



Попередження

Використовуйте трансмітер FMT1100BT тільки з напругою DC 12-24V. Після підключення трансмітера, якщо напруга струму буде нижче 12В, дисплей покаже напругу струму і мерехтіння, якщо ви хочете продовжувати користуватися, коротко натисніть на поворотний перемикач (2).

Якщо автомобільна стереосистема не відтворює музику, перевірте частоту FMT1100BT і автомобільної системи, чи знаходяться на однаковій частоті, або спробуйте натиснути клавішу збільшення гучності, щоб збільшити гучність виходу.

Якщо FMT1100BT не вмикається, користувач повинен перевірити, чи є живлення.

Якщо Bluetooth мобільного телефону, ПК тощо не вдається зв'язатися з FMT1100BT або якщо не відтворює музику після підключення, користувач повинен перевірити, чи вводить він пароль правильно або Bluetooth пристрою підтримує A2DP.

При занадто великій гучності можливі хрипіння, зменшіть гучність.

Незабаром звук нормалізується.

Вийміть автомобільний зарядний пристрій з прикурювача, коли він не використовується протягом тривалого часу.



Попередження для використання в автомобілі

Системі "вільні руки" не дозволяється перешкоджати безпечному водінню. Ви, як водій, несете повну відповідальність за вашу безпеку дорожнього руху. Таким чином, зверніть увагу на такі інструкції з техніки безпеки:

Закріпіть пристрій надійно в транспортному засобі, що він не міг ковзати, наприклад, під час поворотів.

Розташуйте пристрій таким чином, щоб не було ризику для дорожнього руху, якщо ви його використовуєте.

Відрегулюйте гучність під час руху на рівні, при якому зовнішні шуми залишаються чутними. У випадку, якщо зовнішні шуми нечутні під час водіння, це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди.



Додаткові підказки щодо безпеки


Ця модель **не водонепроникна**; тримайте її подалі від води і вологості.

Тому тримайте пристрій в сухому і провітрюваному середовищі, уникайте високої температури і прямих сонячних променів.

Не намагайтеся розібрати пристрій, це може призвести до короткого замикання або навіть пошкодження.

Не натикаючись, не струшуйте, не кидайте або не розбирайте пристрій, це може пошкодити внутрішні плати або механіку.

Тримайте поверхню пристрою в чистоті, але не використовуйте органічні розчини. Тримайте пристрій подалі від маленьких дітей.

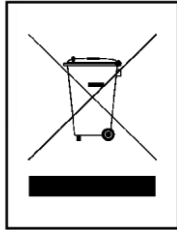

Рекомендації щодо захисту навколишнього середовища: пакувальні матеріали є сировиною і можуть бути перероблені. Не викидайте старі пристрої або акумулятори в побутові відходи. **Очищення:** Захистіть пристрій від забруднень (використовуйте чисту тканину). Уникайте використання грубих, грубозернистих матеріалів або розчинників / агресивних чистильних засобів.

Обережно протріть очищений пристрій.

Дистриб'ютор: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Germany