


Astronautenprojector met luidspreker TG-135

Projectie van gekleurde nevels en sterren

Dit product is GEEN SPEELGOED en is NIET geschikt voor KINDEREN.

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

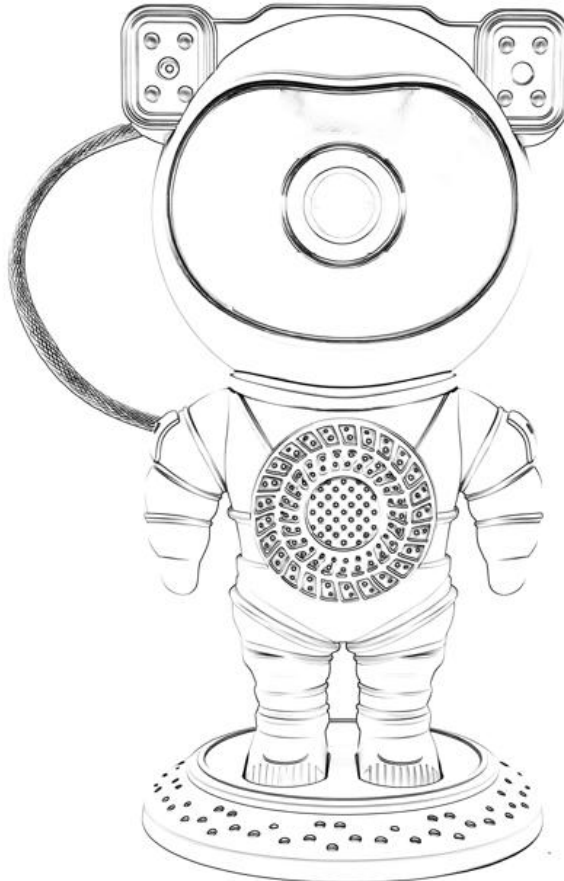

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Veiligheidsinstructies

●Neem voor gebruik de veiligheidsinstructies in acht. ●Geen speelgoed - houd toezicht op kinderen. ●Dit product bevat een laser. Vermijd direct oogcontact met de laserstraal en de LED-lichteffecten. ●Gebruik het apparaat alleen volgens deze instructies. ●Alleen voor gebruik binnenshuis. ● Elke wijziging of aanpassing aan het product kan de veiligheid ervan beïnvloeden. Let op: risico op letsel! ●Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd. ●Open het product nooit zonder toestemming. ●Voer nooit zelf reparaties uit! ●Behandel het product voorzichtig. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte. ●Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. ●Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. ●Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij van de afstandsbediening kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij beschadiging. ● Bewaar op een droge en geventileerde plaats. Vermijd hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte of direct zonlicht. Als de batterij opgezwollen, lekkend of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

Laserklasse 1

Dit product voldoet aan laserklasse 1 zoals gedefinieerd in IEC 60825-1. Bij correct gebruik vormt laserstraling geen gevaar.

Vrijwaring


● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade, schade aan eigendom of leven, onjuiste opslag, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.

Funcities

- Sterrenhemel en melkwegprojectie
- 14 high-definition projecties met gemengde kleuren
- Afstandsbediening voor modi, verlichting en kleuraanpassing.
- 3W Bluetooth-luidspreker


Productoverzicht

Voor- en achterkant

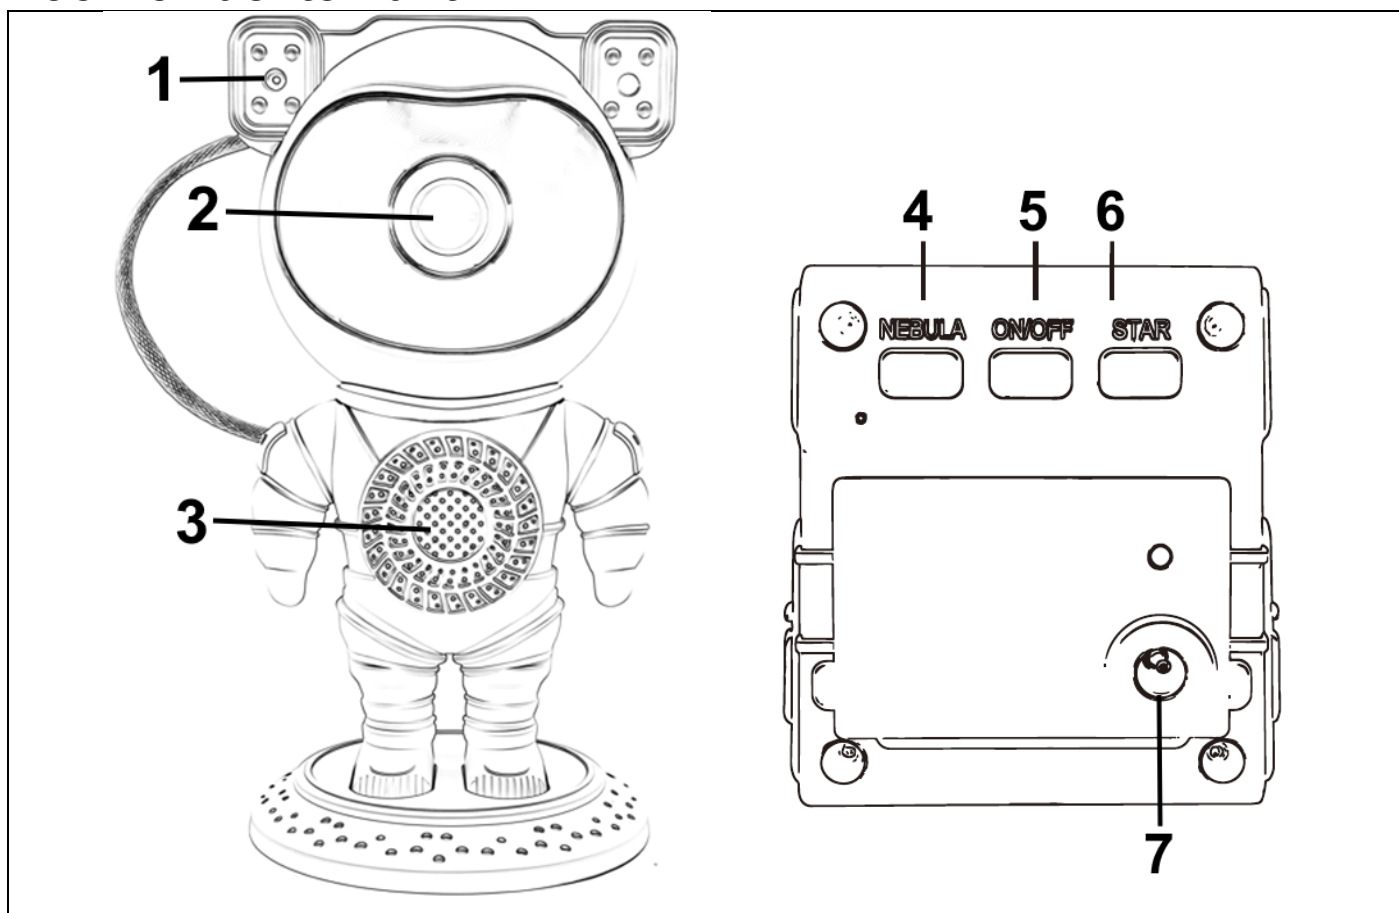

1	Laser / sterren	2	LED-wolk-/nevelprojector
3	Spreker	4	LED-wolk/nevel (aan/uit)
5	LED-wolk & laser (aan/uit)	6	Laser / sterren (aan/uit)
7	Voedingsconnector		

Op afstand

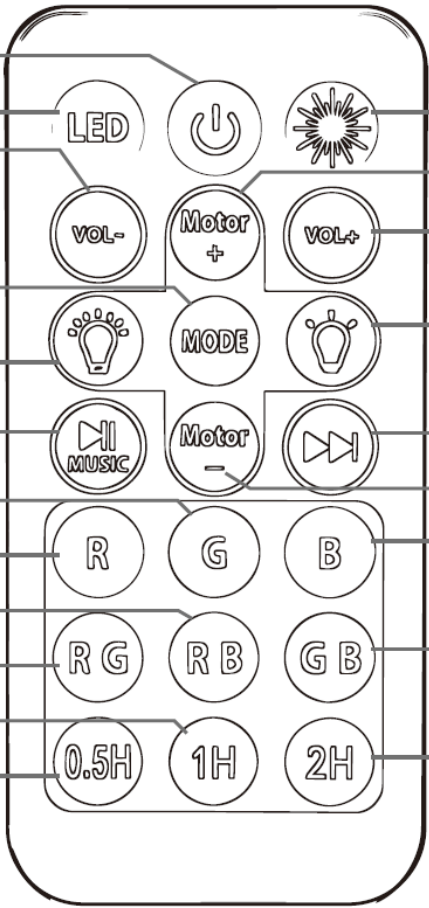		1	Alle lampen aan/uit zetten
		2	LED-wolk/nevel
		3	Volume –
		4	Modus 1. Houd 3 seconden ingedrukt om de witte ruismodus te activeren. 2. Druk twee keer kort voor een statische wolk. 3. Druk één keer kort op de dynamische cloudknop.
		5	Wolken + Helder
		6	Muziek afspelen/pauzeren
		7	Groene wolken
		8	Rode wolken
		9	Rode en blauwe wolken
		10	Rode en groene wolken
		11	Schakelt automatisch uit na 1 uur.
		12	Schakelt automatisch uit na 0,5 uur.
13	Laser / Sterren	14	Wolken bewegen sneller
15	Volume +	16	Wolk - Donker
17	Volgende nummer	18	Wolken bewegen langzamer
19	Blauwe wolken	20	Groene en blauwe wolken
21	Schakelt automatisch uit na 2 uur.		

In-/uitschakelen

Om het apparaat op te starten, sluit u de voedingsconnector aan op de achterkant. Gebruik de meegeleverde USB-kabel met een USB-voedingsadapter* (*niet meegeleverd).

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Laser/sterren, nevel en luidspreker zijn standaard ingeschakeld.

Om de lampen uit te schakelen, houdt u de knop (5) aan de achterkant ingedrukt of drukt u op de knop (1) op de afstandsbediening.

De standbymodus is ingeschakeld totdat u de USB-kabel loskoppelt om het apparaat met de afstandsbediening te kunnen bedienen.

Bluetooth-verbinding

Om de speaker via Bluetooth te verbinden , moet het apparaat op de stroom aangesloten zijn. Zoek de speaker "TG-135" op je smartphone en maak er verbinding mee.

Om de speaker los te koppelen, ontkoppel je hem in de Bluetooth-instellingen van je smartphone.

Volume

Om het volume aan te passen, gebruikt u uw smartphone of drukt u op de Vol – of Vol+ knop (3/15) op de afstandsbediening.

Laser / Sterren

Om de laser/sterren te activeren of deactiveren, drukt u kort op knop (6) aan de achterkant of op knop (13) op de afstandsbediening.

LED-wolk/nevel

Om de LED-wolk/nevel te activeren of deactiveren, houdt u de knop (5) aan de achterkant ingedrukt of drukt u op de knop (2) op de afstandsbediening.

Om de kleur van de LED-wolk/nevel te veranderen, drukt u op knop (4) aan de achterkant of op knop (7/8/9/10/19/20) op de afstandsbediening.

Om de snelheid van de LED-wolk/nevel te wijzigen, drukt u op de knop (14/18) op de afstandsbediening.

Om de helderheid van de LED-wolk/nevel aan te passen, drukt u op de knop (5/16) op de afstandsbediening.

Schema / Timer

Om een timer in te stellen, drukt u op de knop (11/12/21) voor het inschakelen van de LED-wolk en laser. De lichten schakelen automatisch uit na 0,5 uur, 1 uur of 2 uur.

Kop / Projector

De kop wordt op zijn plaats gehouden door magneten. Hij kan worden bewogen om de hoek van de ledwolk en de laser aan te passen.

Let op: de kop kan eraf vallen, wat de projector en de laser kan beschadigen.

VOORZICHTIGHEID

- Dompel het water of andere vloeistoffen niet onder.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, tenzij onder toezicht.

Technische specificaties

Bluetooth-versie	V5.0
Bluetooth	Zendbereik ~10m (open ruimte) Frequentieband 2,4 GHz Maximaal uitgestraald zendvermogen: 2,5 mW
Luidspreker	3W / 4Ω
Laserklasse	1
Lasergolflengte	532 nm
Optimale afstand	<5m
Controle	Knoppen of afstandsbediening
Stroomingang	DC 5V / 1A
Voedingsconnector	Holle plug 5,5 x 2,5 mm
Toepassingsgebied	Binnen (in een donkere omgeving)
Bedrijfstemperatuur	10-40°C
Kleur	Wit / blauw
Materiaal	ABS + PC
Gewicht / Afmeting	395 g / 12,5 x 12 x 23,3 cm
Inhoud van het pakket	TG-135, afstandsbediening, oplaadkabel, gebruikershandleiding

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

●Reinig de apparatuur indien nodig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. ●Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TG-135 Prod. ID.:5470 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Astronautenprojector met luidspreker TG-135