

Technaxx * Gebruikersaanwijzing

HD-Buitencamera met LED-lamp TX-106

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alsjeblieft.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Als u een gat in de muur boort zorg er dan voor dat stroomkabels, elektriciteitssnoeren en/of leidingen niet beschadigd raken. Als u het meegeleverde montagemateriaal gebruikt zijn wij niet aansprakelijk voor een professionele installatie. U bent er geheel verantwoordelijk voor dat het bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw type muur, en dat de montage juist wordt uitgevoerd. Zorg er ook voor dat de montageplaats sterk genoeg is om dit zware apparaat te bevatten. Als u in de hoogte werkt is er gevaar op vallen! Gebruik daarom gepaste beschermingsmaatregelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Bijzonderheden

- Multifunctioneel: video opnemen met geluid, foto, licht
- PIR bewegingsdetectie van hoek 60° tot ~7m (open gebieden)
- PIR activatietijd 1–1,5 seconden
- LED-licht met helderheid van 150 lumen (2W) tot ~8m reikwijdte (open gebieden) & lichtopbrengst ~20 seconden
- LED-indicator bij een laag batterijvermogen
- Stand alone apparaat gevoed door batterijen
- Muurmontage (360° omwenteling, 180° omhoog/omlaag)
- Vele andere montagemogelijkheden bijv. in de tuin met de grondspithouder
- Beschermingsklasse IP65 (stof & waterbestendig)

Technische specificaties

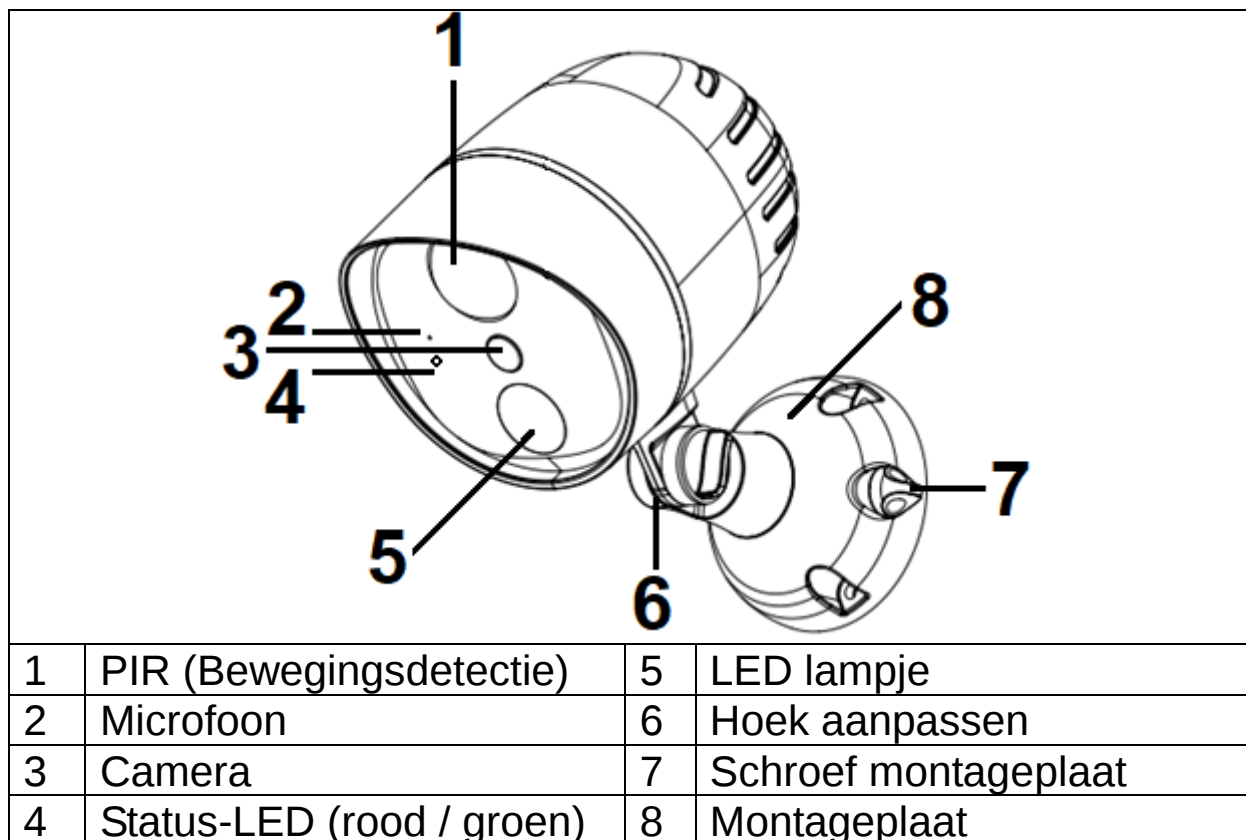
Beeldsensor	1/4" CMOS 2MP
Videoformaat / Videobestand	720p, 25fps / MP4
Fotoformaat / Fotobestand	1280x720 Pixel / JPEG
Cameralens	F=2,0, FOV 92° horizontaal / 92° verticaal
PIR	max. afstand ~7m / hoek 60° / activatietijd 1–1,5 sec.
Licht	reikwijdte ~8m / vermogen 2W, 150 lumen (20W gloeilamp) / Kleur: 6000–6500 Kelvin
Opslag	MicroSD* kaart tot 32GB (Klasse10) [*niet inbegrepen]
Voeding	4x D-cell alkaline batterijen* 1.5V [*niet inbegrepen, niet oplaadbaar]
Ø levensduur batterij	Videomodus 20x 's nachts ~2,5 maanden Fotomodus 20x 's nachts ~7 maanden Lichtmodus 20x 's nachts ~2 maanden
Batterij bijna leeg	4.5V (LED knippert rood)
Bedrijfstemperatuur	–10° tot +40°
Gewicht / Afmetingen	400g / (L) 19,5 x (B) 15,0 x (H) 10,5cm
Inhoud verpakking	HD-Buitencamera met LED-lamp TX-106, 1x wandmontagehouder, 1x grondspithouder, 3x schroeven met pluggen, Gebruikersaanwijzing
Let op: deze onderdelen zijn nodig voor het gebruik maar worden niet meegeleverd. 4x D-alkaline batterijen, 1x MicroSD kaart (Klasse10) tot 32GB (FAT32 geformatteerd), MicroSD kaart lezer of ander apparaat om de media te downloaden van de MicroSD kaart naar de PC, PC om tijd en datum in te kunnen stellen (gebruik via time.txt bestand) → bekijk de opgenomen video- en fotobestanden.	




Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**




Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland





Productoverzicht



Hoe gebruikt u de camera

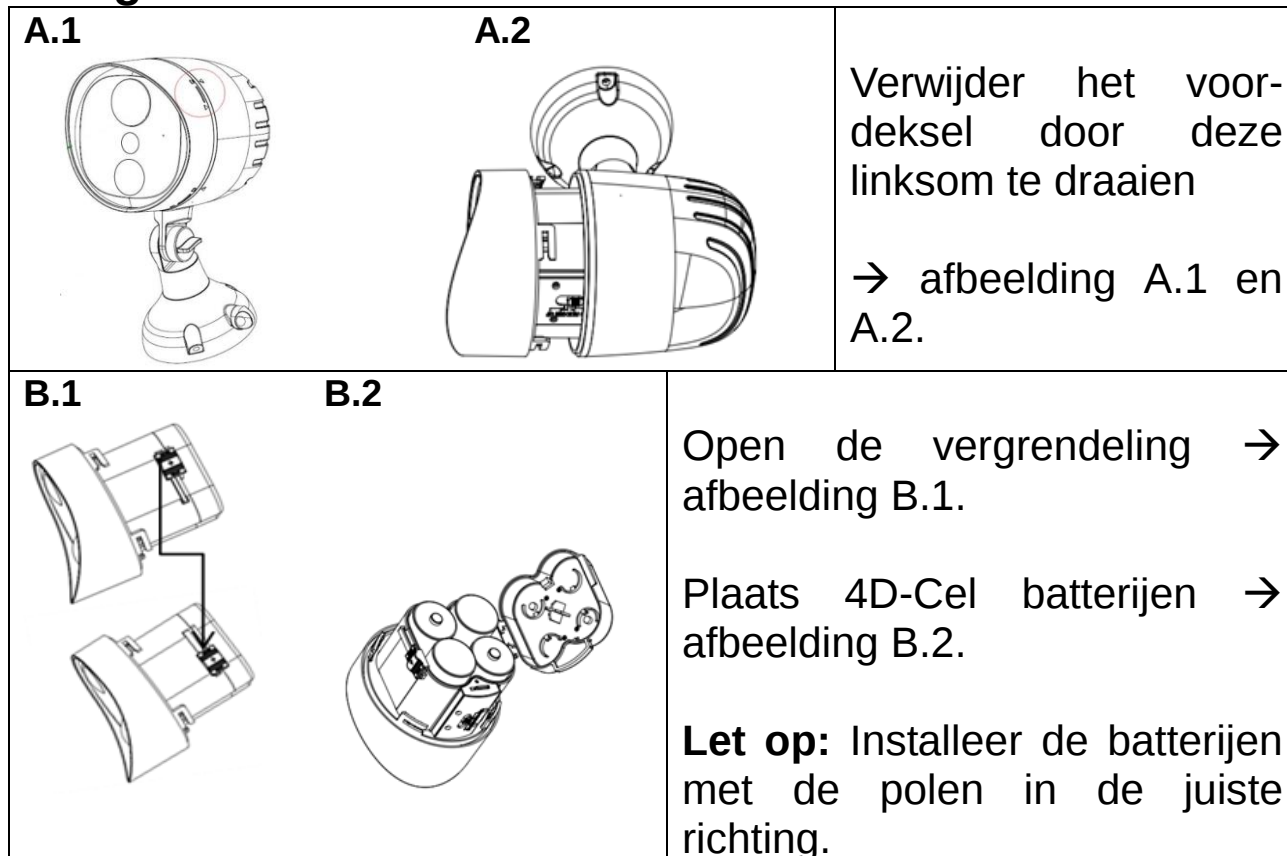


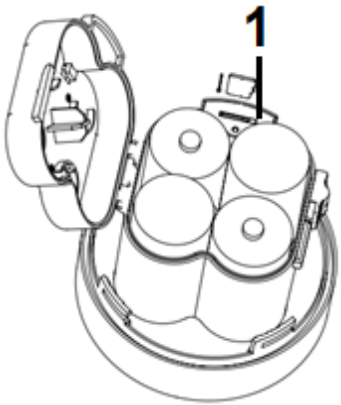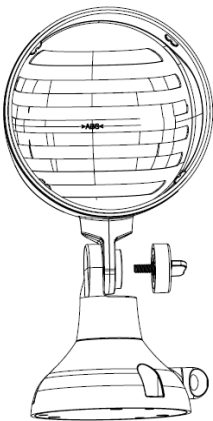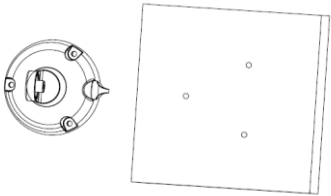C.  1 = MicroSD kaartsleuf	Plaats een MicroSD kaart in de daarvoor bestemde sleuf (C.1) → sluit het batterijcompartiment en vergrendel dit. → schuif de schakelaar naar uw gewenste stand (Video / Foto / Licht / Uit → zie hoofdstuk modusinstellingen) Corrigeer de tijd, zie hoofdstuk “Tijd en Datum instellen”.
D.1 	Door de schroef 2 te verwijderen, kunt u de kop van de montagebasis verwijderen voor aanpassingen in de hoek.
D.2 	Houd de basis vast aan het installatieoppervlak en markeer de schroefgaten met een potlood.
D.3 	Boor de gaten in de muur → plaats de pluggen → draai de schroeven door de gaten in de montageplaat. Let op: zorg ervoor dat u de juiste pluggen voor uw gewenste oppervlak gebruikt → de deuvels in de inhoud van de verpakking zijn voor normale betonnen muren.

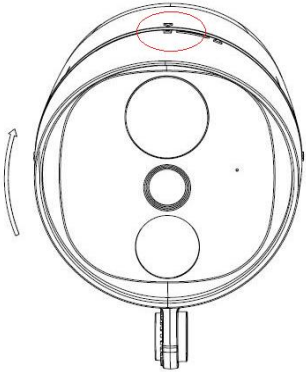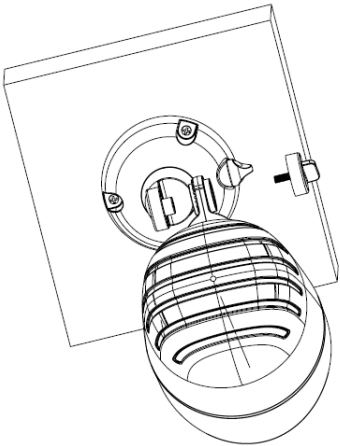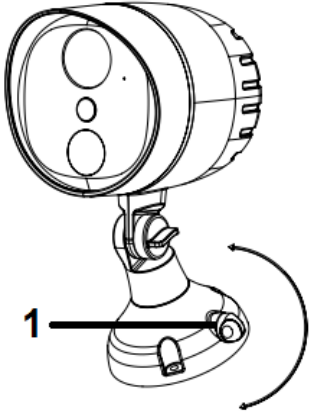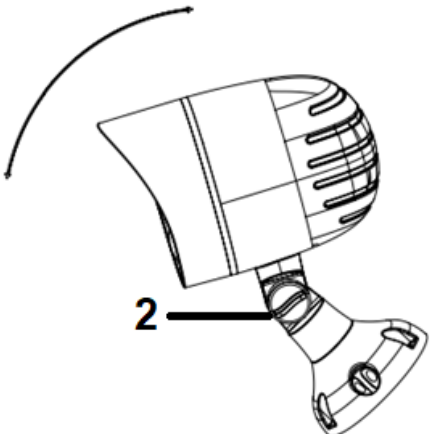E.1 	Vervang de voorklep door te draaien. Belangrijk: De pijlen moeten overeenkomen als ze gesloten zijn. → In gesloten toestand is de camera waterdicht tot IP65.
E.2 	Zet het hoofd terug op de basis → draai de schroef 2 vast
F.1 	Draai de schroef 1 los (beetje bij beetje) → draai het apparaat in de juiste positie (max. 360° in het rond) → draai de schroef 1 vast
F.2 	Draai de schroef 2 los (beetje bij beetje) → buig het apparaat in de juiste positie (max. 180°) → draai de schroef 2 vast

Modus instellingen

 Video	 Photo	 Light
Videomodus	Fotomodus	Alleen lichtmodus

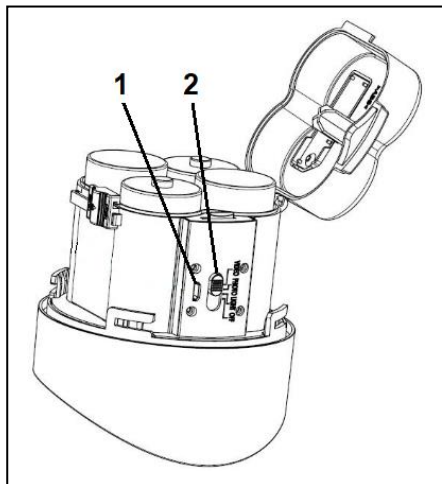

1 = Micro USB poort

2 = Modus schakelaar

Let op: Gebruik alleen nieuwe alkaline D-cel batterijen van 1,5V. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Installeer de batterijen met de polen in de juiste richting.

(a) Videomodus

Zet de modusschakelaar op **VIDEO**. De groene status-LED knippert zodra bewegingsdetectie (PIR) wordt geactiveerd. Video's worden opgeslagen op de geplaatste MicroSD-kaart. Het opnemen stopt na 20 seconden als er geen beweging wordt waargenomen. Als gedurende 20 seconden nog steeds beweging wordt waargenomen, gaat het opnemen gewoon door. Wanneer de MicroSD-kaart vol is, wordt de oudste opname verwijderd en hersteld met de nieuwste opname. Het licht gaat aan bij video in het donker, als er beweging wordt waargenomen.

Let op: Nachtopnames vragen meer vermogen waardoor de batterijen korter meegaan.

(b) Fotomodus

Zet de modusschakelaar op **FOTO**. De groene status-LED knippert zodra bewegingsdetectie (PIR) wordt geactiveerd. Foto's worden opgeslagen op de geplaatste MicroSD-kaart. Het fotograferen stopt na 20 seconden als er geen beweging wordt waargenomen. Als gedurende 20 seconden nog steeds beweging wordt waargenomen, gaat het fotograferen gewoon door. Na het bakken worden elke 2 seconden foto's gemaakt. Wanneer de MicroSD-kaart vol is, wordt de oudste opname verwijderd en hersteld met de nieuwste opname. Het licht gaat aan bij fotograferen in het donker, als er beweging wordt waargenomen.

(c) “Alleen licht” modus

Het licht gaat uit na 20 seconden als er geen beweging wordt waargenomen. Als gedurende 20 seconden nog steeds beweging wordt waargenomen, blijft het licht nog 20 seconden schijnen. Het licht gaat alleen aan in het donker om batterijen te sparen.

(d) UIT modus (Off)

De UIT modus is de veilige modus wanneer er actie ondernomen moet worden, bijv. het vervangen van de MicroSD kaart/de batterijen of het apparaat verplaatsen. Er wordt geen video opgenomen, niet gefotografeerd en het licht gaat niet aan in deze modus.

Stel tijd & datum

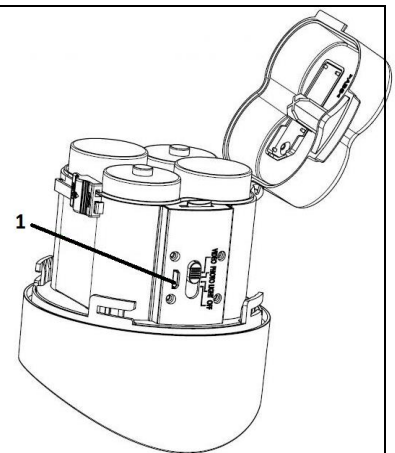
1 = Micro USB functie

Voordat u de tijd en datum instelt, formatteert u de MicroSD-kaart op een Windows-pc.

Bestandssysteem: FAT32

Grootte van de toewijzingseenheden: 32 KB

Deze opmaak voorkomt dat video's snel worden afgespeeld tijdens het afspelen.



Opmerking: Let op, wanneer u tijd en datum instelt, zet u de functiekноп in de UIT-stand. Een verbinding met de pc wordt alleen tot stand gebracht in de UIT-stand.

We raden u aan om de tijd en datum in te stellen nadat de batterij is vervangen of het apparaat lange tijd niet is gebruikt.

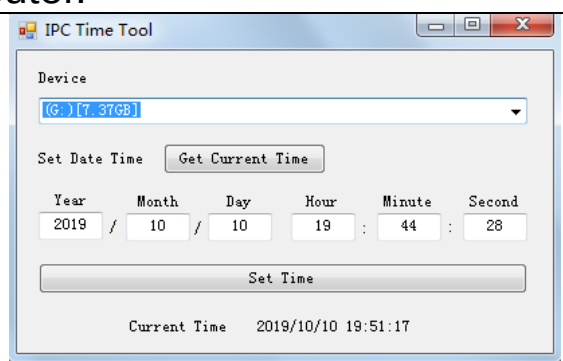
1. Ga naar Technaxx.de → Ondersteuning → Video Ueberwachung → TX-106 en download het bestand Tijdsynchronisatie.

Opmerking: WinRar of Zip om het bestand uit te pakken is noodzakelijk!

2. Plaats de MicroSD-kaart in de camera (indien nog niet geplaatst) en sluit de USB-kabel aan op de computer.

3. Start UsbTime.exe met een dubbele klik om tijd en datum van TX-106 te synchroniseren.

4. De software moet de verwijderbare schijf tonen, de TX-106 onder Device.



5. Klik op "Get Current Time", dit synchroniseert de tijd met de computer. Het is beter om 30 seconden toe te voegen aan de huidige tijd in de tweede positie, omdat de tijd wordt gesynchroniseerd wanneer u de camera opnieuw opstart.

6. Klik vervolgens op de knop "Set Time" om de tijdinstelling te beëindigen.

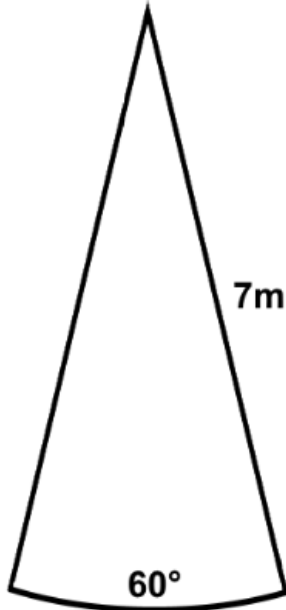
7. Werp de verwijderbare schijf uit. En ontkoppel vervolgens de USB-verbinding tussen TX-106 en PC. Schuif vervolgens de schakelaar naar de gewenste modus.

Video bekijken

Om opgenomen video's op uw PC te bekijken, plaats u de MicroSD-kaart rechtstreeks in het MicroSD-kaartsleuf van uw PC.

Als uw PC geen MicroSD-kaartsleuf heeft, gebruikt u een MicroSD-adapterkaart, of sluit u het apparaat met een Micro USB-kabel aan op uw PC. De camerafunctiekноп staat in de UIT-stand! Het apparaat moet nu worden herkend als verwijderbare schijf.

PIR-detectiebereik

Opmerking: Het PIR-detectiegebied is 60°. Bovendien wordt het PIR-detectiebereik beïnvloed door de omgevingstemperatuur (25 °C is de beste temperatuur).	
--	--

Vloer montageplaat

Met de vloer montageplaat* (*ingesloten) kunt u het apparaat gebruiken als pad verlichting met camera of als pad verlichting in uw tuin.

Levensduur van batterij

Dit hangt af van de modus die u als standaard kiest. Lange levensduur van de batterijen is de belangrijkste eis. Er zijn verschillende variabelen die de levensduur van de batterijen bepalen (soort batterijen, buiten- temperatuur, frequentie van activiteit, etc.). Nachtopnames en regelmatig fotograferen (licht en opslaan) is de oorzaak dat batterijen minder lang mee gaan. Sommige merken batterijen kunnen ook beter presteren dan andere, dus probeer welke u het beste bevallen.

Let op: Als de RODE status-LED knippert, plaats dan nieuwe batterijen. **Let op:** Wanneer vloeistof uit een batterij lekt, veeg de batterijhouder dan droog met een zachte doek en plaats nieuwe batterijen.

Gemiddelde waarden voor de levensduur van batterij

Videomodus 10 / 20 / 30 maal 's nachts (~3 / 6 / 10 minuten)	tot 5 / 2,5 / 1,5 maanden
Fotomodus 10 / 20 / 30 maal 's nachts (~1 / 2 / 3 minuten)	tot 10 / 7 / 3 maanden
Lichtmodus 10 / 20 / 30 maal 's nachts (~3 / 6 / 10 minuten met gemiddelde merk alkaline batterijen)	tot 6 / 2 / 1,2 maanden
Lichtmodus 10 / 20 / 30 maal 's nachts (~3 / 6 / 10 minuten met alkaline batterijen van het hoogste merk)	tot 8 / 4 / 2,4 maanden

WAARSCHUWINGEN

(Om het risico op brand, elektrische schok of schade/weigeren van het product te verminderen)

- Stel het apparaat niet bloot aan regen, druipend of spattend vocht als de achterkant open is.
- Open en sluit de batterijklep niet met natte handen. Veeg alle water van het apparaat voor u het open maakt.
- Dompel het apparaat niet onder in water (dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik buitenshuis).
- Gebruik alleen batterijen zoals aangegeven in deze handleiding en plaats deze met de polen in de juiste richting. Nalaten dit te doen kan leiden tot lekken of exploderen van de batterijen, schade aan het apparaat, brand of persoonlijk letsel.
- Pak geen lekkende of beschadigde batterijen aan.
- Stel niet bloot aan extreme temperaturen. Stel het apparaat en/of batterijen niet bloot aan direct zonlicht in een voertuig of andere besloten omgeving gedurende langere tijd.
- Gebruik alleen in deze handleiding aanbevolen accessoires.
- **TECHNAXX** raadt het gebruik van 4 D-cel alkaline batterijen van zeer hoge standaard aan. (Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar) Oplaadbare batterijen worden NIET aangeraden.