

Technaxx * Návod k obsluze

Venkovní Kamera HD s LED lampou TX-106

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: **support@technaxx.de**

Při vrtání díry do zdi dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické vedení, kabely anebo potrubí. Při použití dodaného montážního materiálu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za odbornou instalaci. Přebíráte plnou zodpovědnost za vhodnost instalačního materiálu k použití pro danou zeď a za náležitou instalaci. Také se ujistěte, že montážní místo je dostatečně pevné, aby drželo toto těžké zařízení. Při práci ve vyšších výškách hrozí nebezpečí pádu! Proto používejte příslušná bezpečnostní opatření.

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky

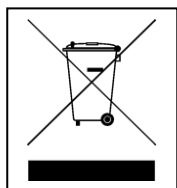
Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti

- Multifunkční: videozáznam se zvukem, fotkou, světlem
- Detekce pohybu PIR úhel 60° až ~7m (otevřené oblasti)
- PIR doba spuštění 1–1,5 sekundy
- LED světlo se jasem 150 lumenů (2W) až ~8m vzdálenost (otevřené oblasti) & doba svícení ~20 sekund
- Indikátor LED při nízkém výkonu baterie
- Samostatné zařízení napájené bateriemi
- Montáž na stěnu (360° rotace, 180° nahoru/dolů)
- Další možnosti montáže např. na zahradu s držák pro montáž na zem
- Třída ochrany IP65 (prachu & voděodolnosti)

Technické údaje


Snímač obrazu	1/4" CMOS 2MP
Formát video / Soubor video	720p, 25fps / MP4
Formát fotografie/ Soubor fotografie	1280x720 Pixel / JPEG
Objektiv	F=2.0, FOV 92° horizontální / 92° vertikální
PIR	max. vzdálenost ~7m / úhel 60° / doba spuštění 1–1,5 sek.
Světla	vzdálenost ~8m / výkon 2W, 150 lumen (20W žárovka) / Brava: 6000–6500 Kelvin
Paměť	MicroSD* karta až 32GB (Třída10) [*není v ceně]
Zdroj napájení	4x D-cell alkalické batteries* 1.5V [*není v ceně, není dobíjecí]
Ø trvanlivost životnost baterie	Režim videa 20x v noci ~2,5 měsíce Režim fotografií 20x v noci ~7 měsíce Režim osvětlení 20x v noci ~2 měsíců
Nízká baterie	4,5V (LED bliká červeně)
Pracovní teplota	–10° až do +40°
Hmotnost / Rozměry	400g / (D) 19,5 x (Š) 15,0 (V) 10,5 cm
Obsah balení	Venkovní kamera HD s LED lampou TX-106, 1x držák pro montáž na stěnu, 1x držák pro montáž na zem, 3x šrouby s hmoždinkami, Návod k obsluze
Poznámka: tyto části jsou potřeba k provozu, ale nejsou zahrnuty v balení. 4x D-alkalické baterie, 1x karta Micro SD (Třída10) až 32GB (formátovaná ve formátu FAT32), čtečka karet Micro SD nebo jiné zařízení ke stahování médií z karty Micro SD do PC, PC pro nastavení času a data (použijte přes soubor time.txt) → sledovat nahrané video a fotografií soubory).	



Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě **(+)a(-)** baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo



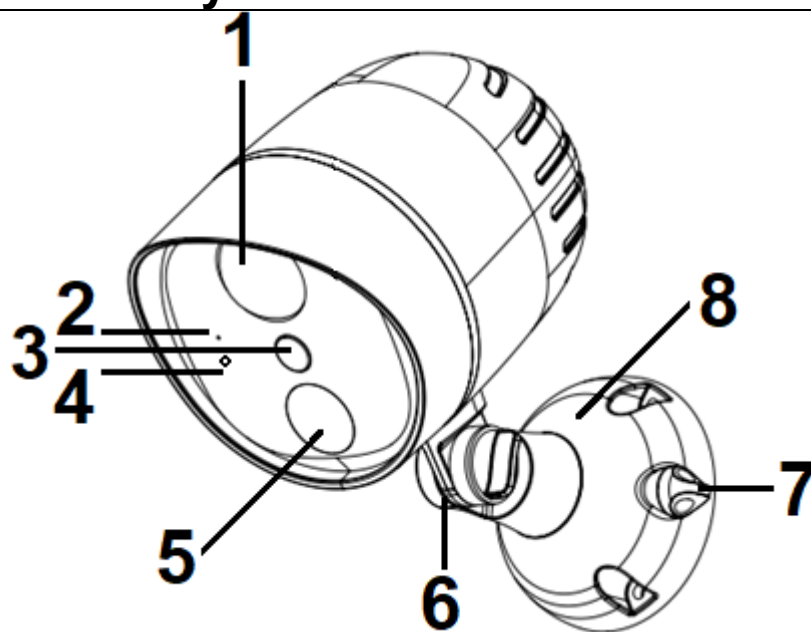
Přehled součástí výrobku







1	PIR (Detekce pohybu)	5	Světlo LED
2	Mikrofon	6	Úhlové nastavení
3	Kamera	7	Šroub montáž základny
4	Stavová dioda LED (červená / zelená)	8	Montáž základny

Jak používat kameru


A.1 	A.2 	Odstraňte přední kryt otočením proti směru hodinových ručiček → obrázek A.1 a A.2.
B.1 	B.2 	Otevřete zámek → obrázek B.1. Vložte 4D-cell baterie → obrázek B.2. Poznámka: Vložte baterie polaritou do správné polohy.

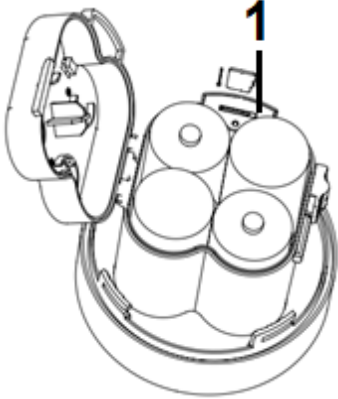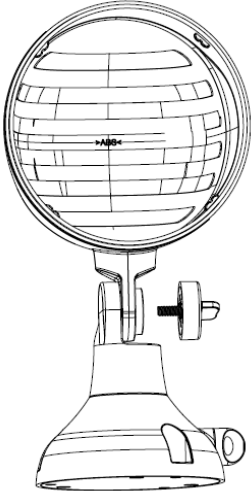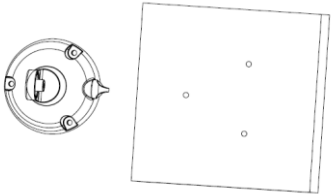C.  1 = Slot MicroSD kartu	Do slotu MicroSD vložte kartu MicroSD (C.1) → uzavřete prostor pro baterie a potom zámek. → Posuňte přepínač na požadované nastavení (Video / Photo / Světlo / Vyp) → viz kapitola Nastavení Režimu) Upravte čas, viz kapitola “Jak nastavit čas a datum”.
D.1 	Vyjmutím šroubu 2 můžete odstranit hlavu z montážní základny pro nastavení úhlů.
D.2 	Držte základnu na instalačním povrchu a otvory pro šrouby označte tužkou.
D.3 	Vyvrtejte otvory na značkách do zdi → vložte hmoždinky → zastrčte šrouby skrz otvory montážní základny. Pozor: ujistěte se, že pro požadovaný povrch používejte správné hmoždinky → hmoždinky v obsahu obalu jsou pro běžné betonové stěny.

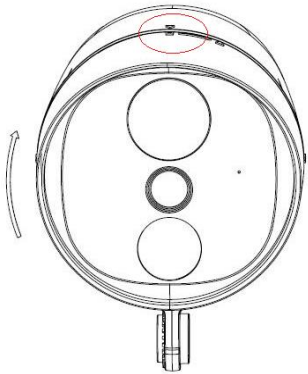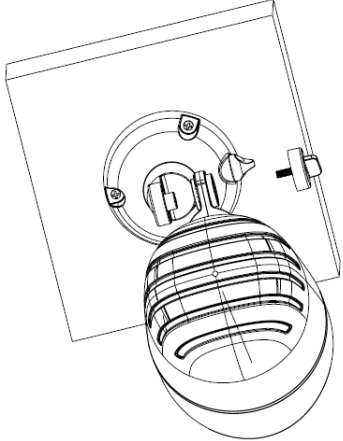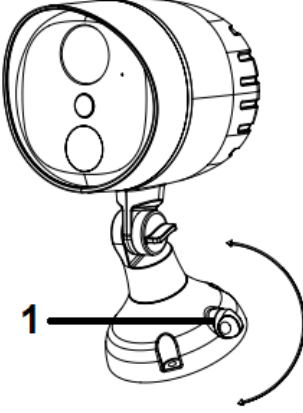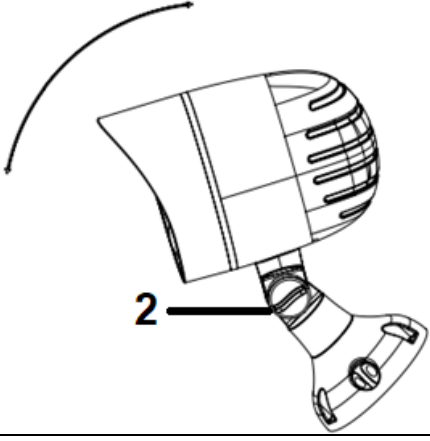E.1 	Vyměňte přední kryt otáčením. Důležité: Šipky se musí při zavření shodovat. → Po zavření je kamera vodotěsná do IP65.
E.2 	Položte hlavu zpátky → utáhněte šroub 2
F.1 	Uvolněte šroub 1 (kousek po kousku) → otočte přístroj do správné polohy (max. 360°) → utáhněte šroub 1
F.2 	Uvolněte šroub 2 (kousek po kousku) → otočte přístroj do správné polohy (max. 180°) → utáhněte šroub 2

Nastavení režimu

 Video	 Photo	 Light
Režim videa	Režim fotografování	Pouze režim světlo

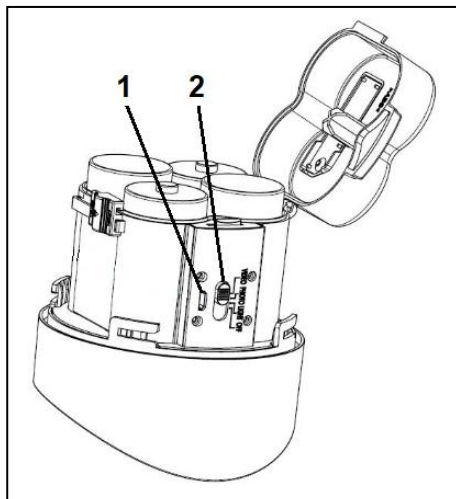

1 = Micro USB port

2 = Přepínač funkcí

Poznámka: Používejte pouze nové alkalické baterie D-Cell s hodnotou 1,5V. Nemíchejte staré a nové baterie. Vložte baterie polaritou do správné polohy.

(a) Režim Video

Přepněte přepínač režimu do polohy **VIDEO**. Jakmile se spustí detekce pohybu (PIR), bliká zelená stavová LED dioda. Video se ukládají na vloženou kartu MicroSD. Zastaví video po 20 sekundách, když už není pohyb. Pokud během 20 sekundách je stále pohyb, videoklip bude pokračovat v nahrávání. Když je karta MicroSD plná, nejstarší nahrávka bude vymazána a obnovena nejnovější nahrávkou. Při spuštění detekce pohybu se rozsvítí světlo s videem ve tmě.

Poznámka: Noční videa potřebují více energie, což vede k kratší životnosti baterie.

(b) Režim Fotografování

Přepněte přepínač režimu do polohy **FOTOGRAFIÍ**. Jakmile se spustí detekce pohybu (PIR), bliká zelená stavová LED dioda. Fotografie jsou uloženy na vložené MicroSD kartě. Zastaví fotografování po 20 sekundách, když už není pohyb. Pokud během 20 sekundách stále pohyb, kamera bude pokračovat ve fotografování. Po odpálení jsou fotografie pořízeny každé 2 sekundy. Když je karta MicroSD plná, nejstarší nahrávka bude vymazána a obnovena nejnovější nahrávkou. Při spuštění detekce pohybu se rozsvítí světlo s fotografií ve tmě.

(c) Režim “Pouze Světlo”

Světlo zhasne po 20 sekundách, když už není pohyb. Pokud je po 20 sekundách stále pohyb, světlo bude svítit ještě 20 sekund. Světlo svítí pouze ve tmě, aby se šetřila životnost baterie.

(d) Režim VYPNUTO (Off)

Režim VYP je bezpečný režim, když je třeba provést jakoukoli akci, např. výměnu karty Micro SD/baterií nebo přepravu zařízení. V tomto režimu nebude zapnuto žádné video, fotografie nebo světlo.

Nastavte čas & datum

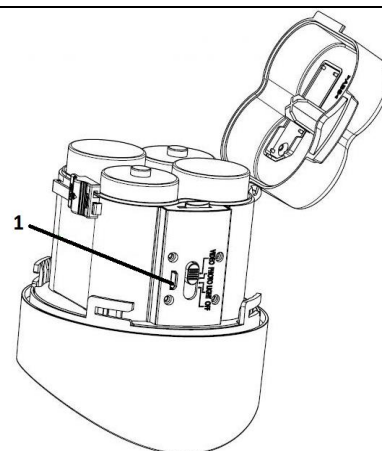
1 = Funkce Micro USB

Před nastavením času a data naformátujte kartu MicroSD v počítači se systémem Windows.

Systém souborů: FAT32

Velikost alokačních jednotek: 32KB

Toto formátování zabraňuje rychlému přehrávání videa.




Poznámka: Při nastavování času a data dávejte pozor, přepněte funkční tlačítko do polohy VYPNUTO. Připojení k PC je navázáno pouze v poloze OFF.

Doporučujeme vám nastavit čas a datum po výměně baterie nebo po dlouhém nepoužívání zařízení.

1. Přejděte na stránku Technaxx.de → Podpora → Video Ueberwachung → TX-106 a stáhněte soubor Synchronizace času. Poznámka: Pro rozbalení souboru je nutné WinRar nebo Zip!
2. Vložte kartu microSD do fotoaparátu (pokud již není vložen) a připojte kabel USB k počítači.

3. Spustíte program UsbTime.exe dvojitým kliknutím a synchronizujete čas a datum TX-106.

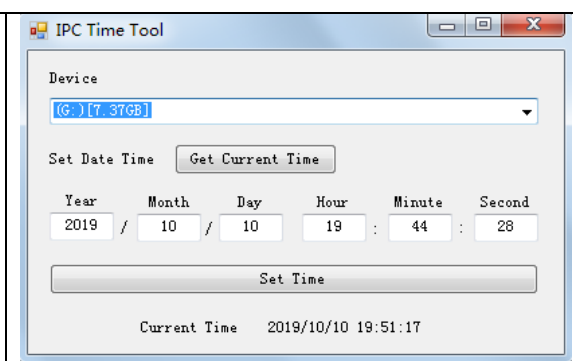4. Software by měl zobrazovat vyměnitelný disk, TX-106 v části Zařízení.



5. Klikněte na „Get Current Time“, čímž se čas synchronizuje s počítačem. Je lepší přidat 30 sekund k aktuálnímu času na druhé pozici, protože čas se synchronizuje při restartování fotoaparátu.
6. Poté klepnutím na tlačítko „Set Time“ dokončíte nastavení času.
7. Vysuňte vyměnitelný disk. A pak odpojte USB spojení mezi TX-106 a PC. Posuňte přepínač do požadovaného režimu.

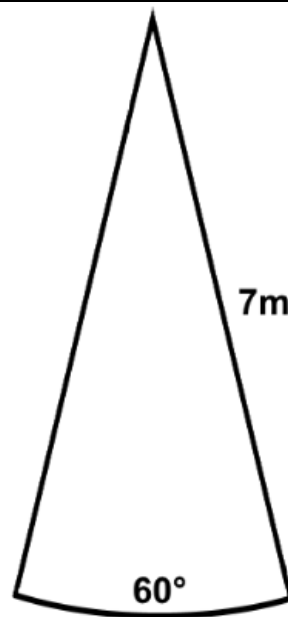
Sledovat videa

Chcete-li sledovat nahrané videozáznamy v počítači, vložte kartu MicroSD přímo do slotu MicroSD karty vašeho počítače.

V případě, že počítač neobsahuje zásuvku pro kartu MicroSD, použijte kartu adaptéru MicroSD nebo připojte zařízení k počítači. Funkční tlačítko fotoaparátu je v poloze VYPNUTO! Zařízení by nyní mělo být rozpoznáno jako vyměnitelný disk.

Rozsah detekce PIR

Poznámka: Detekční plocha PIR je 60° . Kromě toho je rozsah detekce PIR ovlivněn teplotou prostředí (nejlepší teplota je 25°C).



Držák pro montáž na zem

S držákem pro montáž na zem* (*je součástí dodávky) můžete zařízení používat jako světlo s kamerou nebo jako světlo na zahradě.

Životnost baterie

To závisí na režimu, který zvolíte jako výchozí. Dlouhá životnost baterie je jednou z nejdůležitějších požadavků. Existuje několik proměnných, které určují životnost baterie (typu baterií, venkovní teploty, frekvence činnosti atd.). Noční video a foto frekvence (světlo a záznam) budou mít za následek kratší životnost baterie. Různé značky baterií mohou také fungovat lépe než ostatní, takže experimentujte a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje.

Pozor: Pokud bliká červená LED dioda, vložte nové baterie.

Poznámka: Pokud by došlo k vytečení baterie, otřete schránku na baterie měkkým hadříkem do sucha a vložte nové baterie.

Střední hodnoty pro životnost baterie

Video mode 10 / 20 / 30 times at night (~3 / 6 / 10 minuty)	až 5 / 2,5 / 1,5 měsíce
Photo mode 10 / 20 / 30 times at night (~1 / 2 / 3 minuty)	až 10 / 7 / 3 měsíce
Light mode 10 / 20 / 30 times at night (~3 / 6 / 10 minuty s průměrnými značkovými alkalickými bateriemi)	až 6 / 2 / 1,2 měsíce
Light mode 10 / 20 / 30 times at night (~3 / 6 / 10 minuty alkalickými bateriemi značky)	až 8 / 4 / 2,4 měsíce

VAROVÁNÍ

(Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození/selhání výrobku)

- Nevystavujte zařízení s otevřeným zadním krytem dešti, vlhkosti, kapající a stříkající vodě.
- Neotvírejte ani nezavírejte dvířka baterie mokrou rukou. Úplně otřete vodu na zařízení před otevřením.
- Výrobek nepokládejte do vody (tento přístroj je určen pro běžné venkovní použití).
- Používejte pouze baterie, které jsou specifikovány v této uživatelské příručce, a nainstalujte je podle správné polarizace. Nedodržení pokynů může vést k úniku nebo výbuchu baterií, poškození výrobku, požáru nebo zranění.
- Nepoužívejte poškozené nebo netěsné baterie.
- Nevystavujte extrémnímu teplu. Nenechávejte výrobek a/nebo baterie vystavené působení přímého slunečního světla ve vozidle nebo v jiném prostředí po dlouhou dobu.
- Používejte pouze příslušenství, jak je doporučeno v této příručce.
- Společnost **TECHNAXX** doporučuje používat 4-D alkalických baterií velmi vysokého standardu, tento produkt může fungovat tak, aby dosáhl maximální životnosti baterie (nemíchejte staré a nové baterie). Nabíjecí baterie se nedoporučují.