

Technaxx® * Käyttöohje

Wildcam 1080p TX-256

Lue käyttöohje ja turvallisuustiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä tai tuotteen luovuttamista varten. Toimi samoin tuotteen alkuperäisten lisävarusteiden kanssa. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Nauti tuotteestasi. * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetuista internetportaaleista.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta – käytä aina uusinta käyttöohjetta, joka on saatavilla valmistajan verkkosivustolla.

Sisällysluettelo

Vihjeitä.....	2
Turvallisuusohjeet	2
Varoitukset	3
Tietosuoja koskevia huomautuksia	3
Vastuuvapauslauseke	4
Ominaisuudet	4
Tuotteen yleiskatsaus.....	5
Yleisiä tietoja	6
Peruskäyttö	7
Valokuva-asetukset	8
Videoasetukset.....	9
Yleiset asetukset	9
Käyttö	12
Tiedostojen lataaminen	13
Usein kysytyt kysymykset.....	14
Tekniset tiedot	15
Tuki.....	16
Hoito ja huolto	16
Vaativuuden mukaisuusvakuutus	17
Hävittäminen	17

Vihjeitä

● Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen. ● Älä vahingoita tuotetta. Seuraavat tilanteet voivat vahingoittaa tuotetta: väärä jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), tuotteen väärinkäyttö tai huolimaton käyttö, virheellinen tai epäasianmukainen asennus, sähköverkon ongelmat, mukaan lukien jännitepiikit tai salamaniskun aiheuttamat vauriot, hyönteisten pesiytyminen, muiden kuin valtuutettujen huoltohenkilöiden tekemä tuotteen peukalointi tai muuttaminen, altistuminen epätavallisen syövyttävälle materiaaleille, vieraiden esineiden työntäminen laitteeseen sekä käyttö muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa. ● Noudata kaikkia käyttöohjeen varoituksia ja varotoimia.

Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu digitaalisten valokuvien ja videoiden tallentamiseen. Se on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön.
- Älä koskaan koske tuotteeseen märin tai kostein käsin.
- Tuotetta saa käyttää vain paneeliin merkityllä jännitteellä.

- Älä aseta tuotetta epävakaalle alustalle. Laite voi vaurioitua tai henkilöt voivat loukkaantua. Kiinnitykset tulee tehdä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti tai valmistajalta hankituilla kiinnikkeillä.
- Kaapeli on vaipallinen ja eristää virran. Älä aseta esineitä kaapelin päälle, sillä suojaustoiminto voi menettää tehonsa. Vältä kaapelin liiallista rasittamista, erityisesti liitäntöjen ja pistokkeiden kohdalla.
- Älä työnnä esineitä laitteen aukkoihin, sillä joissakin kohdissa kulkee virta ja kosketus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuihkeita. Tuotteen saa puhdistaa vain kostealla liinalla.
- Älä liitä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
- Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 50°C pitkään.
- Poista paristot ennen ulkoisen virtalähteen käyttöä!

Varoitukset

- Älä pura tuotetta, se voi aiheuttaa oikosulun tai vaurioita.
- Paristojen käyttöikä lyhenee käytön myötä.
- Paristovaroitus: Paristojen virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisia palovammoja. Paristo voi räjähtää vaurioituessaan.
- Älä muuta, korjaa tai irrota ilman ammattilaisen opastusta.
- Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä tai haihtuvia nesteitä.
- Älä pudota tai ravista laitetta, se voi rikkoa sisäisiä piirilevyjä tai mekaniikkaa.
- Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tietosuoja koskevia huomautuksia

- Henkilöiden oikeudet: Kun asennat kameraa, kunnioita ympärilläsi olevien ihmisten henkilöoikeuksia. Kameraa ei missään tapauksessa saa asentaa niin, että kameran tallennusalueelle sattumalta tulevat ihmiset tallentuvat millään tavalla tunnistettavasti! Tämä koskee myös ajoneuvojen rekisterikilpien tunnistettavaa tallentamista.
- Älä valvo julkisia alueita: Noudata kaikkia kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yksityishenkilöiden tekemien tallenteiden laillisuutta julkisilla alueilla (kadut, jalkakäytävät, pysäköintialueet jne.). Älä käytä kameraa ympäristössä tavalla, joka on lain vastainen.
- Ei työpaikan valvontaa: Noudata kaikkia kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yksityishenkilön tekemien tallenteiden laillisuutta työpaikalla. Älä käytä kameraa työpaikalla lain vastaisella tavalla. Kameraa ei missään tapauksessa saa käyttää työntekijöiden valvontaan! Työpaikan valvontaan sovelletaan Saksassa erityisen tiukkoja ehtoja.

● Tallenteiden poistaminen: Valokuvat tai videot tallennetuista henkilöistä, joiden suostumusta sinulla ei ole tai joille ei ole ilmoitettu tallennuksesta, on poistettava välittömästi.

● Omaisuuksien suojaus: Jos käytät kameraa omaisuuden valvontaan tai hallinnollisten rikkomusten tai rikosten selvittämiseen, varmista, että vain tekijä tallentuu eivätkä esimerkiksi ulkopuoliset henkilöt.

● Luovutus tutkintaviranomaisille: Vain jos on tehty rikkomus, saat luovuttaa tallenteet tutkintaviranomaisille ja vain heille. Tutkintaviranomaiset päättävät tämän jälkeen tallenteiden jatkokäytöstä.

Huomautus: Eri osavaltioissa voidaan soveltaa eri lakeja. Hanki epäselvissä tapauksissa ammattimaista oikeudellista neuvontaa.

Vastuuvapauslauseke

● Technaxx Deutschland ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, satunnaisista tai erityisistä välillisistä vaaroista omaisuudelle tai hengelle tai virheellisestä säilytyksestä, jotka johtuvat sen tuotteiden käytöstä tai väärinkäytöstä tai liittyvät siihen. ● Tätä laitetta EI ole tarkoitettu laittomaan valvontaan, eikä sitä saa käyttää missään muodossa todisteena korvausvaatimuksissa. ● Käyttöympäristöstä riippuen voi esiintyä virheilmoituksia. ● Technaxx Deutschland ei ole vastuussa tapahtumien tallentumatta jäämisestä, puuttuvista tiedostoista jne.

Ominaisuudet

- Paristokäyttöinen valvontakamera sisä- ja ulkokäyttöön
- Ihanteellinen villieläinten tallentamiseen ja tarkkailuun sekä talojen valvontaan
- FullHD-videotarkkuus 1080p
- 20MP kuvatarkkuus
- 2" (5,08 cm) IPS-väri näyttö
- 1/2.9" CMOS-kenno, 2MP
- Valittavat toiminnot: video, valokuva, video ja valokuva
- PIR-liiketunnistus enintään ~8m, automaattinen tallennus
- 38x IR-LED no glow (940nm) enintään ~5m optimaalista yönäköä varten
- Laukaisuaika 0,3 sekuntia
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
- Tukee enintään 32GB:n MicroSD-kortteja (Class 10) paikalliseen tallennukseen
- Vesi- ja pölytiivis IP66

Tuotteen yleiskatsaus

Etunäkymä		Takanäkymä	
			
Sisänäkymä			
			
1	Valoanturi	8	Salpa
2	LED-merkkivalo	9	Hihnan pidike
3	IR-LEDit (yönäkö)	10	Näyttö
4	Objektiivi	11	Kaiutin
5	Mikrofoni	12	Säätimet / painikkeet
6	Riippulukon reikä	13	Paristolokero
7	PIR-anturi (liiketunnistus)	14	Paristolokeron kansi

Yleisiä tietoja

Paristojen asettaminen

1. Siirrä virtakytkin Off-asentoon
2. Irrota takakansi
3. Aseta paristot paristolokeroon merkittyjen napaisuuksien mukaisesti.
4. Kiinnitä takakansi tiukasti

Paristotyyppi: AA

Paristojen määrä: enintään 8 kpl



Virransyöttö

→ Ennen käyttöä aseta 8 kpl 1,5V AA-paristoja* (*sisältyy toimitukseen) oikein päin. → Avaa kameran kotelo ja irrota paristolokeron kansi.

→ Lisätietoja virransyötöstä

- Laite ei toimi, jos paristojännite on alle 4V.
- Paristojen kesto oletusvideopituudella 10 sekuntia: 4,5 tuntia päivätilassa tai 1,5 tuntia yötilassa ja 1600 videota päivätilassa tai 300 videota yötilassa (8xAA-paristoa asennettuna).
- Ulkoinen virtalähde ei lataa asennettuja ladattavia akkuja. Se on tarkoitettu vain laitteen virransyöttöön. Poista turvallisuussyistä asennetut paristot, kun käytät ulkoista virtalähdettä.

Paristojen kesto

Alla olevasta taulukosta näet kameran paristojen keston 4/8 AA-paristolla.

Testiolosuhteet: 5 heräämistä päivällä ja 5 heräämistä yöllä, keskimääräinen heräämisjakso 20 sekuntia.

Huomautus: Erilaisten käyttöolosuhteiden ja käytettyjen paristojen eri merkkien/laadun vuoksi annetut luvut ovat vain likimääräisiä, ja paristojen kesto voi olla omasta käytöstavastasi riippuen pidempi tai lyhyempi.

Arvot ovat likimääräisiä arvioita alla esitetyn mukaisesti.

Käyttöaika		
Paristojen määrä	4	8
Valmiusaika (lepotila) (kuukautta)	4	8
Valmiusaika (heräystila ^{***}) (kuukautta)	2	4
Jatkuva kokonaiskäyttöaika päivällä (tuntia)	2,25	4,5
Jatkuva kokonaiskäyttöaika yöllä (tuntia)	0,75	1,5

^{***} liiketunnistuksella, esimerkiksi 10 kertaa päivässä

Muistikortin asettaminen

● Kamerassa ei ole sisäistä muistia, joten aseta tiedostojen tallentamista varten (FAT32-muotoon) alustettu enintään 32GB:n MicroSD-kortti^{**} (^{**}ei sisälly toimitukseen). Suosittelemme Class 10 -luokan nopeaa korttia.

Alustus: Alusta enintään 32GB:n muistikortit FAT32-muotoon

Huomio: Älä työnnä MicroSD-korttia paikalleen väkisin; katso kameran merkintää. MicroSD-kortin tulee olla samassa lämpötilassa kuin ympäristö. Ympäristön lämpötila ja kosteus voivat aiheuttaa kameraan oikosulun. Huolehdi kameran suojauksesta, kun käytät sitä ulkona.

● Jos MicroSD-kortti on täynnä, kamera lopettaa tallennuksen automaattisesti.

● Ponnauta MicroSD-kortti ulos painamalla kortin reunaa kevyesti.

IR-LED


Laite kytkee infrapunavalon automaattisesti päälle heti, kun valaistus on heikko.

Peruskäyttö

Siirtyminen Test-tilaan

Siirrä kytkin TEST-asentoon.

Test-tilan valikoissa voit asettaa parametrit, jotka kertovat kameralle, mitä haluat sen tekevän.



Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa Test-tilassa, oletuskieli on englanti. Vaihda kieli painamalla valikkopainiketta 2 kertaa. Paina sitten ylöspäin-painiketta 4 kertaa ja vahvista painamalla "E". Valitse nyt kieli ylös- ja alas-painikkeilla ja vahvista painamalla "E".

Kuvien ja videoiden manuaalinen tallennus

Test-tilassa voit ottaa kuvia ja tallentaa videoita manuaalisesti.

Vaihda kuva- ja videotilan välillä painamalla ▲ ja ▼.

Ota kuvia tai videoita manuaalisesti painamalla ◀ -painiketta.


Kuvan- ja videonlaatu riippuu valitsemistasi asetuksista (katso seuraava osio).

Kaikki kuvat ja videot tallennetaan muistikortille.

Huomautus: Jos käytät kameraa ilman SD-korttia, kuvia tai videoita ei tallenneta.

Järjestelmän asetukset


Siirrä MODE-kytkin asentoon "Test", minkä jälkeen voit asettaa järjestelmän parametrit.



- M- ja E-painikkeilla siirrytään valikkotilaan ja muutetaan asetuksia.



- Siirry valikkoluetteloihin ja poistu niistä painamalla M-painiketta.

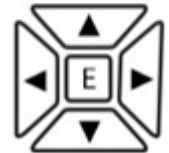

- Liiku valikon vaihtoehtoisissa ylös ja alas painikkeilla ▲ ja ▼.

- Avaa asetus painamalla E.

- Valitse haluttu arvo painikkeilla ▲ ja ▼.

- Vahvista asetus painamalla E tai poistu muuttamatta painamalla M.

Siirrä MODE-kytkin asentoon "Test" käynnistääksesi kameran asetuksia varten.

Siirrä MODE-kytkin asentoon "ON" asettaaksesi kameran tallennustilaan.

→ Näyttö sammuu 5 sekunnin kuluttua, ja kamera on valmiustilassa.

Sammuta kamera siirtämällä MODE-kytkin asentoon "Off".

Valokuva-asetukset

Photo Resolution (kuvan tarkkuus): Aseta kuvan tarkkuus: mitä suurempi tarkkuus → sitä terävämpi kuva! (Kuva vie myös enemmän tilaa.)

20MP(5120x3840 interpoloitu) (oletus), 16MP(4640x3488 interpoloitu),
12MP(4032x3024 interpoloitu), 8MP(3264x2448 interpoloitu),
5MP(2592x1944 interpoloitu), 3MP(2048x1536 interpoloitu),
2MP(1920x1080), 1,3MP(1280x960) → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Kuvasarja:

Aseta sarjakuvauksen kuvien määrä	Valokuvatila	Kamera ottaa kuvia peräkkäin
	Vaihtoehdot: [1 photo] (oletus) / [2 photos in series] / [3 photos in series].	
	→ Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.	

Videoasetukset

Video Resolution (videon tarkkuus): 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1080FHD (1920 × 1080) (oletus), 720P (1280 × 720). → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta. Aseta videon tarkkuus: mitä suurempi tarkkuus → sitä lyhyempi tallennusaika.

Videon pituus

Videon pituus	Aseta videoleikkeen tallennuksen kesto → lyhin aika on 10 s / pisin aika on 3 min. (AVI-muotoisia videoita voi toistaa useimmilla videosoittimilla.)
	Vaihtoehdot: 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min. (oletus on 10 s.)
→ Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.	

Äänitallennus

Äänitallennus	Kun tämä toiminto on päällä → kamera tallentaa ääntä videon tallennuksen aikana.
	Vaihtoehdot: [On] (oletus) / [Off].
→ Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.	

Audio volume (äänenvoimakkuus): Low (oletus), Medium, High → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Yleiset asetukset

Date/ Time (päivämäärä/aika): Muuta kutakin arvoa painikkeilla ▲ ja ▼. Siirry seuraavaan arvoon painikkeella ►.

Päivämäärän muoto: valitse [dd/mm/yyyy] (oletus) / [yyyy/mm/dd] / [mm/dd/yyyy].

→ Vahvista painamalla E-painiketta.

Time Stamp (aikaleima): (päivämäärän ja ajan leimaaminen kuviin/videoihin): [Off] / [On] (oletus) → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Mode Setting (tila-asetus): [Photo] (oletus) / [Video] / [Photo & Video].
→ Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Aseta toimintatila	Valokuvatila (oletus)	Kamera ottaa vain kuvia.
	Videotila	Kamera tallentaa vain videota.
	Valokuva- ja videotila	Kamera ottaa ensin kuvan ja aloittaa 10 s kuluttua videon tallennuksen.

Huomautus: Jos olet valinnut Photo & Video -tilan, älä paina ylös/alas-painiketta live-kuvanäkymässä. Ylös/alas-painikkeen painaminen vaihtaa tilaksi joko valokuvan tai videon.

Auto power off (automaattinen virrankatkaisu): (sammuttaa kameran Test-tilassa, kun mitään painiketta ei paineta asetetun ajan kuluessa): [Off] / [3minutes] / [5minutes] (oletus) / [10minutes] → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Info: Käynnistä uudelleen siirtämällä Mode-kytkin asentoon Off ja sitten uudelleen asentoon Test.

Economy Mode (virransäästötila): [Off] / [On] (oletus) → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Operate Interval (toimintaväli): [5s] (oletus) / [10s] / [20s] / [30s] / [1minute] / [5minutes] / [10minutes] / [30minutes] / [60minutes] → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

”Operate interval” on nykyisen ja seuraavan videon välinen aika. Aseta kuvausviive, kun kamera havaitsee liikettä. Valitun ajan kuluessa kamera ei tallenna kuvia tai videoita. Näin vältetään saman tapahtuman liiallinen tallentaminen ja säästetään tallennustilaa. (Oletus on 5 sekuntia.)

Password Set (salasana): [On] / [Off] (oletus). → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta. Kun salasana on asetettu, se on syötettävä aina kameraa käynnistettäessä.

Aseta kameran käynnistyssalasanana. Salasanassa on neljä merkkiä, kukin merkki voi olla 0-9 tai a-z.

Huomio: Jos asetat salasanan, kirjoita se muistiin, jotta et unohda sitä! Jos unohdat salasanan, katso usein kysytyt kysymykset → K4.

Serial ID Set (kameran nimi): [On] / [Off] (oletus). → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Aseta kameralle yksilöllinen sarjanumero. Numerossa on neljä merkkiä, kukin merkki voi olla 0-9 tai a-z.

Timer (tallennusajan asetus)

Vaihtoehdot: [On] / [Off] (oletus). → Vahvasta painamalla E.

Aseta päivän tallennusaika. Tällä asetuksella voit valita etukäteen, milloin tallennuksia tehdään. Voit asettaa aloitus- ja lopetusajan. Kamera toimii vain asetetulla aikavälillä. Muulloin kamera pysyy valmiustilassa.

Kun aika on asetettu → vahvasta painamalla E.

Time Lapse (aikaväli)

Vaihtoehdot: [On] / [Off] (oletus). → Vahvasta painamalla E.

Aseta kuvien ottamisen aikaväli. Kamera ottaa kuvia automaattisesti asetetuin väliajoin. Jos esimerkiksi asetat aikaväliksi 1 tunnin, kamera ottaa kuvan tunnin välein. Jos haluat seurata kasvin kukkimista, kamera ottaa 24 kuvaa 24 tunnissa ja tallentaa koko kukkimisprosessin.

Kun aika on asetettu → vahvasta painamalla E.

Trigger Sensitivity Motion Sensor (liikeanturin herkkyys): [Low] / [Medium] / [High] (oletus).

→ Valitse ja vahvasta painamalla E-painiketta.

Testaa herkkyys ja etsi käyttötarkoitukseesi sopiva tunnistusalue. Aseta anturin herkkyys. **Huomautus:** Myös lämpötila voi vaikuttaa anturin herkkyyteen.

Matala	Aseta herkkyys matalaksi, jos haluat tallentaa sisätiloissa (pieni ympäristö) tai kylmässä ympäristössä.
Keskitaso	Aseta herkkyys keskitasolle, jos haluat tallentaa ulkona (tavallinen ympäristö).
Korkea	Aseta herkkyys korkeaksi, jos haluat tallentaa ulkona (laaja ympäristö) tai lämpötila on leuto.

Language (kieli): (asetä näytön kieli): [English] / [German] / [French] / [Spanish] / [Polish] / [Dutch] / [Czech] / [Italian] / [Croatian] / [Bulgarian] / [Slovak] / [Hungarian].

→ Valitse ja vahvasta painamalla E-painiketta.

Format (alustus): [Cancel] (oletus) / [OK]. → Valitse ja vahvasta painamalla E-painiketta.

Huomio: Muistikortin alustaminen (FAT 32) poistaa kaikki tiedot pysyvästi. Alusta muistikortti ennen uuden kortin tai toisessa laitteessa aiemmin käytetyn kortin käyttöä.

Huomautus: Jos kortti ei alustu oikein, poista kortti ja alusta se tietokoneella.

Default Settings (oletusasetukset): [Cancel] (oletus) / [OK]. → Valitse ja vahvista painamalla E-painiketta.

Palauttaa kameran tehdasasetukset, mukaan lukien salasana, sarjanumero jne.

Version (versio): Näyttää kameran laiteohjelmistotiedot.

Käyttö

Kameran sijoittaminen

Harkitse huolellisesti, mihin sijoitat kameran. Jos jätät kameran ilman valvontaa, muut ihmiset tai jopa eläimet voivat siirtää sen. Vältä mahdolliset virhelaukaisut suuntaamalla kamera poispäin lämmönlähteistä, kuten auringosta. Myös lähellä tuulessa heiluvat puiden oksat voivat laukaista kameran tahattomasti. Laitteen voi kiinnittää puuhun tai muuhun kiinnityskohtaan mukana toimitetulla hihnalla. Vaihtoehtoisesti laitteen voi asentaa jalustalle.

Reaaliaikailaan asettaminen

Siirrä kytkin ON-asentoon. Kamera on toimintavalmis 5 sekunnin kuluttua. Etupaneelin punainen LED vilkkuu kuusi kertaa. Kun se sammuu, kamera on valmis ja odottaa. Kun kohde tulee PIR-anturin alueelle, kamera ottaa kuvia tai videota automaattisesti asetustesi mukaisesti.

Huomautus: Et huomaa, kun kamera tallentaa kuvia tai videota. Toiminta on täysin äänetöntä.

Jos liikettä ei havaita, kamera sammuu ja pysyy valmiustilassa.

Yötila

Valoanturi vaihtaa kameran automaattisesti päivä- ja yötilan välillä. Yötilassa infrapunavalot valaisevat kohteen, kun kamera aktivoituu.

Huomautus: Infrapunavalaistus on näkymätöntä. Infrapunavalaistuksessa tallennetut kuvat ja videot ovat mustavalkoisia.

Muistutus: Paristot tyhjenevät nopeammin yötilassa. On suositeltavaa asettaa täysi sarja uusia 8 x AA-paristoja, jos aiot käyttää kameraa pitkäaikaiseen yötallennukseen.

Toisto

Tallenteiden katselu

Kuvat ja videot tallennetaan muistikortille.

Kuvat tallennetaan .jpg-tiedostoina. Videotallenteet tallennetaan .AVI-muodossa.

Katselutila

Kun muistikortti on paikallaan, siirry TEST-tilaan.

Siirry katselutilaan painamalla E-painiketta.

Selaa tallenteita painikkeilla ▲ ja ▼.

Videotiedostoissa voit aloittaa ja pysäyttää toiston painamalla E-painiketta.

Tiedostojen poistaminen

Valitse katselutilassa poistettava tiedosto.

Paina M-painiketta.

Valitse Delete ja valitse joko nykyisen tiedoston poisto (Delete Current) tai kaikkien tiedostojen poisto (Delete All).

Paina E ja valitse Cancel tai vahvista OK poistaaksesi tiedostot.

Poistu katselutilasta painamalla ◀ -painiketta.

Tiedostojen lataaminen

Tiedostot voi ladata tietokoneelle kahdella tavalla:

- liitä USB-kaapeli kameran ja tietokoneen USB-liitännän välille; tai
- irrota kortti kamerasta ja aseta se kortinlukijaan.

Tiedostot tallennetaan muistikortille kansioon \DCIM\100MEDIA

Vedä ja pudota tiedostot kortin kansioista tietokoneesi kansioon.

Videotiedostoja voi toistaa useimmilla mediasoittimilla, kuten Windows Media Player, QuickTime jne.

Muistikortin tiedostoja voi poistaa tietokoneelta.

Usein kysytyt kysymykset

Tärkeää tietoa

- Älä upota laitetta veteen. Vaikka laite on IP66-luokituksen mukaisesti vedenpitävä ja pölytiivis, sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi veden alla.
- Älä unohda salasanaasi. Salasanaa ei ole pakko asettaa, mutta jos asetat sen ja unohdat sen, katso usein kysytyt kysymykset → K4 laitteen palauttamiseksi tehdasasetuksiin.
- Muista tyhjentää SD-kortti ennen jokaista käyttökertaa. Jos SD-kortti täyttyy, laite lopettaa tallennuksen.
- Pidä SD-kortti poissa voimakkaista sähkömagneettisista tai magneettisista kentistä, kuten kaiuttimista tai televisiovastaanottimista.
- Paristot eivät kestä ikuisesti. Seuraa paristo vähissä -symbolia. Jos paristot tyhjenevät, toivomasi täydellinen kuva voi jäädä saamatta.

K1: Kamera ei käynnisty

V1: Kytke laite pois päältä (OFF). Poista kaikki paristot ja muistikortti. Anna laitteen olla muutama minuutti. Aseta muistikortti takaisin ja sen jälkeen uudet paristot. Siirry TEST-tilaan.

K2: Tiedostot eivät tallennu SD-kortille

V2: Kun laite tunnistaa muistikortin, muistikortin kuvake näkyy näytöllä Test-tilassa. Jos kortin kuvake ei näy, kytke laite pois päältä (OFF) ja poista muistikortti. Aseta muistikortti varovasti takaisin ja siirry TEST-tilaan. Jos kortin kuvake ei edelleenkään näy, siirry Format-asetukseen ja alusta kortti. Kun kortti on alustettu, kytke laite pois päältä ja poista kortti. Aseta kortti sitten takaisin.

Jos korttia ei tunnisteta alustuksen jälkeen, poista kortti ja alusta se tietokoneella tai tietokoneeseen liitetyllä kortinlukijalla. Aseta kortti tietokoneella alustamisen jälkeen takaisin kameraan. Jos korttia ei vielääkään tunnisteta, kortti ei ehkä ole yhteensopiva kameran kanssa ja se on ehkä vaihdettava. **Huomautus:** Muistikortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos suorituskyky heikkenee tai on selittämättömän huono, alusta kortti ensin uudelleen. Jos suorituskyky on edelleen heikko, kortti on vaihdettava uuteen micro-SD-korttiin.

K3: USB-kaapeliyhteys ei toimi

V3: Jos käytät muuta kuin mukana toimitettua USB-kaapelia, muista, että jotkin USB-kaapelit on tarkoitettu vain lataukseen. Käytä tiedonsiirtoon sopivaa USB-kaapelia. Vaihda kulunut tai vaurioitunut kaapeli aina uuteen USB-kaapeliin.

K4: Unohtunut salasana

V4: Jos olet asettanut salasanan ja unohtanut sen, kameraan pääsee salasanalla "pass". Käännä kamera TEST-asentoon. Syötä salasanaksi "pass" ja paina sitten kerran "E"-painiketta.

Siirry sitten Password Set -asetukseen, niin näet alkuperäisen salasanasi.

Tekniset tiedot

Kuvakenno	1/2.9" CMOS 2MP
Kameran kuvakulma	vaakasuora: 96°/ pystysuora: 68°
Näyttö	2" (5,08 cm) IPS LCD -näyttö
Videon tarkkuus	4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Kuvan tarkkuus	20MP(5120x3840 interpoloitu), 16MP(4640x3488 interpoloitu), 12MP(4032x3024 interpoloitu), 8MP(3264x2448 interpoloitu), 5MP(2592x1944 interpoloitu), 3MP(2048x1536 interpoloitu), 2MP(1920x1080), 1,3MP(1280x960)
Videon pituus	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Tiedostomuoto	JPG/AVI
Objektiivi	f=3,6mm, F/NO2.0, FOV=120°, automaattinen IR-suodatin
IR	38x IR-LEDiä (no glow 940nm), kantama ~5m
PIR	120° katselukulma
Laukaisuetäisyys	~8m (normaalitasolla alle 25°C)
Laukaisuaika	0,3 sekuntia
Toimintaväli	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Ajastin	Päällä/Pois
Kuvien määrä	1,2,3
Tehokas kuvausetaisyys	Päivällä: 1m - ääretön, yöllä: enintään 5m
Ajastettu kuvaus	Time Lapse 5 sekunnista 24 tuntiin
Automaattinen	Värikuvat päivällä / mustavalkokuvat yöllä

kuvatila	
PC-liitäntä	USB
Muisti	Ulkoinen: MicroSD**-kortti (enintään 32GB, Class10) [**ei sisälly toimitukseen]
Tiedostokoko	Yö; mustavalkoinen: 15-45MB/min (32GB = 17 tuntia jatkuvaa ¹ tallennusta) Päivä; väri: 65-215MB/min (32GB = 3,5 tuntia jatkuvaa ¹ tallennusta)
Virransyöttö	8x AA-paristo* (*sisältyy toimitukseen); ulkoinen 6V virtalähde** (**ei sisälly toimitukseen) vähintään 2A (onttopistoke 3,5x1,35mm)
Käyttöaika	Enintään 4 kuukautta (tai enintään 3h jatkuvaa ¹ tallennusta - päivä ja yö sekaisin) käytöstä ja liikelaukaisuista riippuen
Valmiusaika	~8 kuukautta asetuksista ja käytettyjen paristojen laadusta riippuen
Lukittava / salasanasuojaus	Valinnainen / 4 numeroa tai kirjainta
Käyttölämpötila	-20°C ... +50°C
Kotelointiluokka	IP66
Materiaali	ABS
Paino ja mitat	253g (ilman paristoja) / (P) 13,6 x (L) 10,0 x (K) 6,4cm
Pakkauksen sisältö	Wildcam 1080p TX-256, USB-kaapeli, kiinnityshihna, 8x AA-paristoa, käyttöohje

¹jatkuva = tarvittava tallennustila on laskettu jatkuvan tallennuksen perusteella, koska yksittäisten liikelaukaisujen ja niiden vaatiman tallennustilan arvioiminen on vaikeaa.

Tuki

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkoista). Ilmainen sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipalvelu on avoinna ma-pe klo 9-13 ja 14-17

Hoito ja huolto

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten vaurioiden välttämiseksi vältä seuraavia toimia:

- Laitteen käyttö erittäin korkeissa tai erittäin matalissa lämpötiloissa.
- Laitteen kuljetus tai käyttö voimakkaasti tärisevässä ympäristössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta: www.technaxx.de/ (alapalkissa "Declaration of Conformity").

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyypeittäin hävittämisen yhteydessä.

Hävitä pahvi ja kartonki keräyspaperin mukana. Kalvot tulee toimittaa kierrätettävien materiaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliskeräys (kierrätettävien materiaalien keräys)) Vanhoja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Jokainen kuluttaja on lain mukaan velvollinen hävittämään käyttökelvottomat vanhat laitteet erillään kotitalousjätteestä, esim. kuntansa tai kaupunginosansa keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että haitalliset ympäristövaikutukset vältetään. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä esitetyllä symbolilla.



Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen toimittamaan kaikki paristot ja akut, sisältävätpä ne haitallisia aineita* tai eivät, kuntasi/kaupunkisi keräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. * merkintä: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote keräyspisteeseen niin, että täysin tyhjentynyt akku on asennettuna sen sisään!

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa

Wildcam 1080p TX-256