

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Démarrateur de saut polyvalent 4 en 1 pour voiture, compresseur pour le gonflage des pneus, batterie externe et LED TX-219 fabriqué par Technaxx

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Téléphone de l'assistance technique: 01805 012643* (14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis le réseau mobile).

E-mail gratuit: **support@technaxx.de**

* Horaires du centre d'appel du lun. au ven. de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Veillez conserver soigneusement ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure ou pour le transmettre à des tiers. Faites de même avec les accessoires d'origine de cet appareil. S'il est sous garantie, contactez le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Profitez de votre appareil * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet connus.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

Sommaire

Explication des symboles d'avertissement et des remarques	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Danger!.....	2
Astuces	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Consignes de sécurité.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Caractéristiques.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Caractéristiques techniques	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Présentation de l'appareil	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Comment démarrer la voiture avec TX-219.....	7
Fonction de pompage avec un compresseur d'air	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Foire aux questions et réponses.....	9
Entretien et maintenance	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Déclaration de conformité	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Elimination.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Explication des symboles d'avertissement et des remarques

	<p>Risque de choc électrique</p> <p>Ce symbole indique que des parties du produit sont sous tension dangereuse de valeur suffisante pour créer un risque de choc électrique.</p>
	<p>Attention</p> <p>Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur certains dangers et risques.</p>
	<p>Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.</p>

Danger!

Certaines précautions de sécurité doivent être suivies lors de l'utilisation de l'appareil pour éviter les blessures et les dommages. Lisez attentivement le manuel d'utilisation complet et les consignes de sécurité. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin que les

informations soient toujours à portée de main. Si vous transférez l'appareil à tout tiers, transférez également ce manuel d'utilisation et ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents causés par le non-respect de ces instructions et consignes de sécurité. N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un feu ou une cuisinière. Eviter le contact avec tout liquide. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le mouillez pas. N'utilisez pas cet appareil sous la pluie ou dans des conditions humides. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements à forte électricité statique/champs magnétiques. Ne démontez en aucun cas l'appareil ni le percez avec des objets pointus. N'insérez pas d'objets métalliques dans l'appareil, car cela crée un risque de choc électrique et peut causer des dommages permanents à l'appareil. N'utilisez pas de composants ni d'accessoires non officiels. Consultez votre revendeur pour obtenir des conseils sur le remplacement de pièces ou d'accessoires. Lors de l'utilisation de l'appareil, respectez strictement la température ambiante spécifiée dans ce manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée, cela peut provoquer un incendie ou une explosion; si la température est trop basse, les performances de l'appareil peuvent être considérablement dégradées ou il peut cesser de fonctionner. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil. Pendant l'utilisation, ne bloquez pas de force le fonctionnement du ventilateur et ne placez pas l'appareil dans un endroit non ventilé ou poussiéreux. Évitez les chocs, les chutes ou les fortes vibrations lors de l'utilisation de l'appareil. En cas de choc externe violent, coupez immédiatement l'alimentation et arrêtez d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé pendant le transport pour éviter les vibrations et les chocs. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau pendant son utilisation, placez-le dans un endroit sûr et ouvert et gardez-le à l'écart de l'eau jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Si l'appareil prend feu, nous vous recommandons d'utiliser un extincteur dans l'ordre suivant: sable, chiffon anti-feu, poudre chimique sèche et enfin un extincteur à dioxyde de carbone. Utilisez un chiffon sec pour enlever la saleté des ports de l'appareil. Placez l'appareil sur une surface plane pour qu'il ne se renverse. Si l'appareil tombe et est gravement endommagé, éteignez-le immédiatement, placez la batterie dans un endroit ouvert, à l'écart des objets inflammables et des personnes, et éliminez-le conformément aux lois et réglementations locales. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Astuces

- L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non commercial.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation.
- N'immergez aucune partie de cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Retirez toujours la fiche lorsque vous débranchez le câble. Ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne laissez pas le cordon sur le bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Évitez tout contact de l'appareil avec des surfaces chaudes.
- Maintenez l'appareil éloigné des sources de chaleur pour éviter la déformation des pièces en plastique.



Consignes de sécurité

- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer ou à utiliser l'équipement.
- Il est interdit aux enfants de nettoyer l'équipement et d'effectuer des travaux d'entretien de l'utilisateur sans surveillance.
- Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- L'équipement et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, des films ou de petites pièces.
- Il existe un risque d'ingestion ou d'étouffement!
- L'appareil est destiné à un usage privé uniquement.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur ou dans des conditions sèches.
- Tenez les enfants et les autres personnes à distance de votre zone de travail.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements mouillés ou humides.
- Veillez à un éclairage suffisant.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, sûr et hors de portée des enfants.
- Ne transportez pas l'appareil avec une aide.
- Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et tous les câbles sont en parfait état.
- Si le câble est endommagé, faites-le remplacer par un atelier spécialisé agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des réparations vous-même.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur.
- Gardez toutes les ouvertures de ventilation propres. Ne connectez pas deux pinces ensemble. Cela peut conduire à des situations dangereuses!

Conseils importants * Cet appareil ne convient qu'aux VOITURES avec batteries (12V)!

Cet appareil dispose de 4 voyants lumineux (= LED). Lorsque seulement 3 LED ou moins sont allumées, nous vous recommandons de ne pas utiliser de démarreur de saut car il peut manquer de puissance pour démarrer la voiture. Si vous essayez de démarrer la voiture plus de 3 fois sans succès, arrêtez de la démarrer. Débranchez l'appareil pour éviter d'endommager d'autres parties de la voiture. Vérifiez l'alimentation

de l'appareil une fois par mois et chargez-le également pour vous assurer qu'il peut fonctionner en cas d'urgence. L'appareil s'éteint automatiquement s'il ne donne aucune charge à d'autres appareils externes.

Conseils de stockage dans la voiture → Pour éviter des dommages graves ou une explosion, retirez l'appareil et rangez-le à l'intérieur lorsque la température à l'intérieur de la voiture n'est pas comprise entre -20° C et 60° C. ● Assurez-vous que l'appareil est dans une position appropriée pour éviter les dommages dus aux impacts.

Caractéristiques


● Démarreur de saut polyvalent 4 en 1 pour voiture, compresseur pour le gonflage des pneus, batterie externe et LED pour batterie de voiture, charge (par ex. smartphone, tablette, PC, etc.), éclairage de secours ● Démarreur de saut, voitures diesel avec une cylindrée allant jusqu'à 3 l, voitures à essence avec une cylindrée allant jusqu'à 4 l ● Compresseur jusqu'à 3,5 bar avec coupure automatique à la pression définie ● Ampoule LED super lumineuse intégrée/Stroboscope/SOS (3 effets lumineux) ● Protection contre les surcharges et les décharges excessives, protection par fusible et protection contre l'inversion de polarité, 2 sorties USB pour charger deux appareils en même temps ● Alimentation 12V de l'équipement électrique de la voiture via adaptateur allume-cigare

Caractéristiques techniques

Sortie du démarreur de saut	Sortie 12 V pour démarrer la voiture
Courant de démarrage / Courant de crête	Courant de démarrage 350 A, max. 600 A
Recommandé pour le démarrage de voitures	voitures diesel avec une cylindrée allant jusqu'à 3 l, voitures à essence avec une cylindrée allant jusqu'à 4 l
Capacité de la batterie	Batterie lithium-fer-phosphate d'une capacité de 14000 mAh
Tension d'entrée	Dans l'immeuble 15 V CC/0,4 A, dans la voiture 12 VDC/1 A.
Sortie (ports USB)	1x USB-A 5V / 1A / 1x USB-A 5V / 2A
Entrée	3,5*1,3 mm avec max. 15 V CC / 0,4 A
Compresseur d'air	12 V/100 W
LED	Ampoule LED super lumineuse/Stroboscope/SOS
Température de fonctionnement	De -20°C à +60°C

Poids/Dimensions	1,4kg / 19x9x4,8cm
Contenu de l'emballage	Démarrateur de saut Technaxx TX-219, 1 pince, 1 chargeur mural, 1 tube gonflable, 1 câble USB, 1 manuel d'utilisation, 3 connecteurs

Présentation de l'appareil

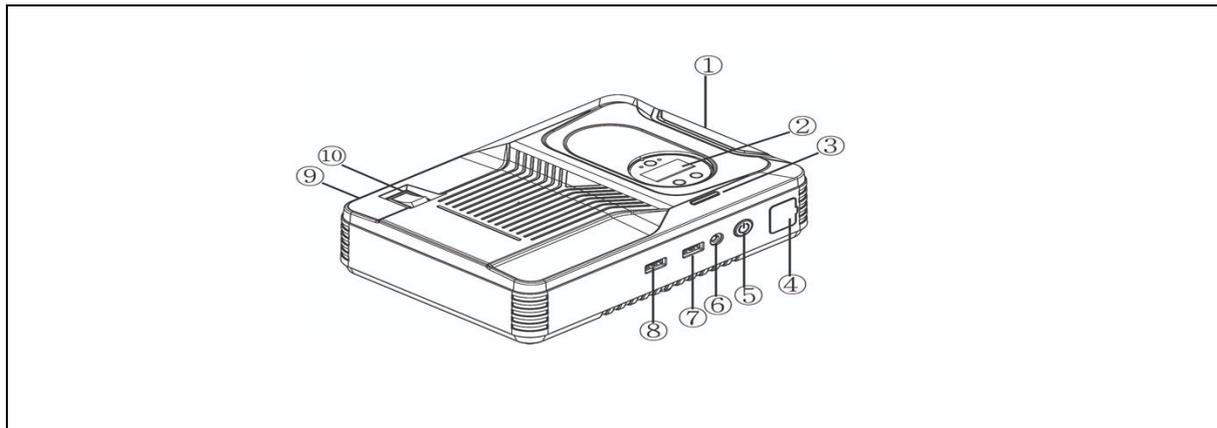


1	SOS lumière	6	Entrée du chargeur 15 V CC / 0,4 A
2	Affichage de la pression atmosphérique	7	Sortie USB 5 V - 2 A
3	Voyant d'alimentation	8	Sortie USB 5 V - 1 A
4	Sortie du démarreur de saut	9	Connecteur de compresseur d'air
5	Bouton d'alimentation	10	Commutateur de compresseur d'air
11	Câble de démarrage (non illustré)	12	Flexible de pression (non illustré)

Charge du TX-219

Les voyants clignotent pendant la charge. Le nombre de voyants constants indique la capacité de la batterie du démarreur de saut. Lorsque la batterie est complètement chargée, les voyants s'allument en continu.

Charge indépendante du démarreur de saut:

1. Insérez l'adaptateur domestique dans la prise universelle
2. Connectez le port d'entrée CC 15V / 0.4 A du démarreur de saut à l'extrémité de l'adaptateur domestique

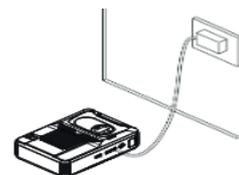

Pour vérifier le niveau de charge, appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la capacité.

Instructions relatives au bouton d'alimentation et au voyant d'alimentation

- (1) Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, vérifiez le bilan de puissance et démarrez l'appareil
- (2) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer la LED, puis le voyant LED apparaîtra, stroboscope, SOS, s'éteindra

Voyants	Unité	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes
Capacité de la batterie	0%	25%	50%	75%	100%




Comment démarrer la voiture avec TX-219

!Attention!

Uniquement pour une voiture avec une batterie 12 V!


1. Assurez-vous que le nombre de lignes de l'indicateur est d'au moins 3.
2. Connectez la pince de batterie rouge à la borne positive de la batterie de votre voiture et la borne noire à la borne négative.
3. Insérez le cordon du câble de démarrage dans la prise de démarrage.
4. Démarrez la voiture.
5. Lorsque la voiture démarre, débranchez le câble du démarreur de saut et débranchez les pinces de batterie rouges et noires des bornes de la batterie de la voiture pendant 30 secondes.
6. N'éteignez pas le moteur de la voiture.

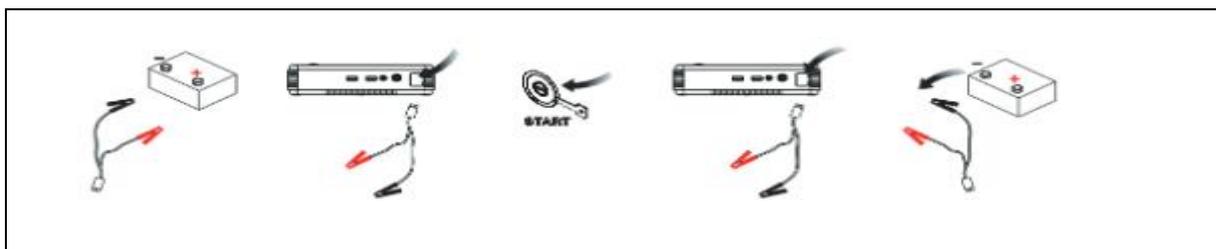

Attention: Lors du démarrage de la voiture avec le TX-219, ne chargez aucun autre appareil via la connexion USB et ne chargez pas le TX-219 lui-même. Pour protéger le TX-219 et maintenir sa longue durée de vie, veuillez vous assurer que la puissance du TX-219 est toujours $\geq 60\%$ lorsque vous l'utilisez pour démarrer la voiture.

Fonction de pompage avec un compresseur d'air

1. Connecter le tuyau de pression (12) à la sortie d'air (9)
2. Connectez le pneu à l'autre extrémité
3. Réglez l'unité de pression souhaitée à l'aide du bouton (M) sur l'écran
4. Réglez la pression à l'aide du bouton +/-
5. Appuyez sur le bouton de démarrage du compresseur d'air (10)
6. Le pompage démarre et s'arrête lorsque la pression réglée est atteinte.

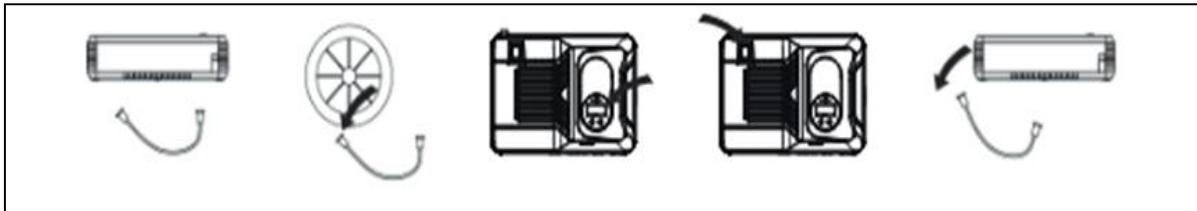

 Attention:


Le compresseur d'air doit faire une pause de 10 minutes après 7 minutes de fonctionnement pour se refroidir.

Le tuyau de pression d'air peut devenir chaud, laissez le tuyau refroidir avant de le retirer.

Pour charger un téléphone portable ou une tablette

Connectez le câble du commutateur B à la sortie USB 5V-1A/2A.

Choisissez le connecteur approprié pour votre téléphone portable ou votre tablette et utilisez-le pour connecter le câble du commutateur B à votre téléphone portable ou à votre tablette.

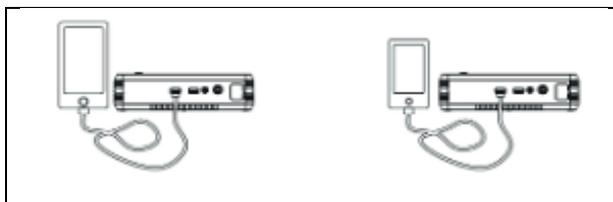

À quelle fréquence puis-je recharger, par exemple, mon smartphone:

Capacité	Temps de charge de la batterie externe	iPhone	Huawei	Samsung Galaxy
14000 mAh	Environ 4-5 heures	4 fois	3 fois	3 fois

Foire aux questions et réponses

Q1: comment éteindre cet appareil?

R1: cet appareil s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas de charge pendant 20 secondes.

Q2: combien de temps cet appareil prendra-t-il pour charger complètement mon téléphone portable?

R2: Par exemple: Capacité de la batterie est de 3500mAh: 1A (3-4 heures) 2A (2-3 heures)

Q3: Combien de fois cet appareil peut-il démarrer la voiture avec une charge complète?

R3: environ 20 fois (pour un moteur avec courant de démarrage de 400 A ou moins)

Q4: Combien de temps la batterie de cet appareil reste-t-elle chargée?

R4: 3 à 6 mois, mais nous vous recommandons de le charger tous les 1 à 2 mois.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon non pelucheux sec ou légèrement humide. ● N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil. ● N'utilisez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. ● Ne le conservez pas et ne l'utilisez pas dans un environnement humide pendant une longue période. ● Ne l'utilisez pas lorsqu'il pleut ou dans l'eau. ● Ne le transportez pas et ne l'utilisez pas dans des conditions de fortes secousses.

Déclaration de conformité



La déclaration UE de conformité peut être obtenue à l'adresse suivante: www.technaxx.de/ (sous la rubrique «Déclaration de conformité» en bas).

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de l'élimination.

Jeter le carton et le papier dans le bac de recyclage. La feuille doit être remise à la collecte du matériel recyclé.



Élimination de l'ancien équipement (Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens avec une collecte séparée (recyclage). Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères! Conformément à la loi, chaque consommateur est tenu de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et évitent un impact négatif sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères! Conformément à la loi, en tant que consommateur, vous êtes tenu de déposer toutes les piles et batteries, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, au point de collecte de votre ville ou de votre revendeur afin de vous assurer que les piles peuvent être éliminées de manière écologique. * marqué: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Retournez l'appareil au point de collecte avec une batterie complètement déchargée installée à l'intérieur!

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Allemagne