

MusicMan[®] * Manuale d'istruzione

Cuffia Bluetooth senza fili BT-X65

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fai lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali Internet.


Caratteristiche

- Alimentato da una batteria da 200 mAh
- Bluetooth V5.3
- Microfono integrato per le telefonate
- Design pieghevole
- Funzione ingresso Aux

Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW
Altoparlante / frequenza impedenza	50 mW*2 / 20 Hz-20 kHz / 32 Ω
Profilo Bluetooth	A2DP/HFP/HSP/AVRCP/C VC
Durata della batteria	~6h (volume medio)
Autonomia	~300 ore
Tempo di carica	~1,5 ore
Batteria	Batteria ai polimeri di litio da 200 mAh 3,7 V
Ingresso AUX	Presca da 3,5 mm
Interfaccia di ricarica	Ricarica tramite USB tipo C
Temperatura di esercizio	-10°C fino a +50°C
Scatola peso/dimensioni	155,0 g / (L)165 x (L)80 x (A)196 mm
Contenuto della confezione	MusicMan BT-X65, cavo di ricarica USB-C, manuale di istruzioni

Dettagli del prodotto

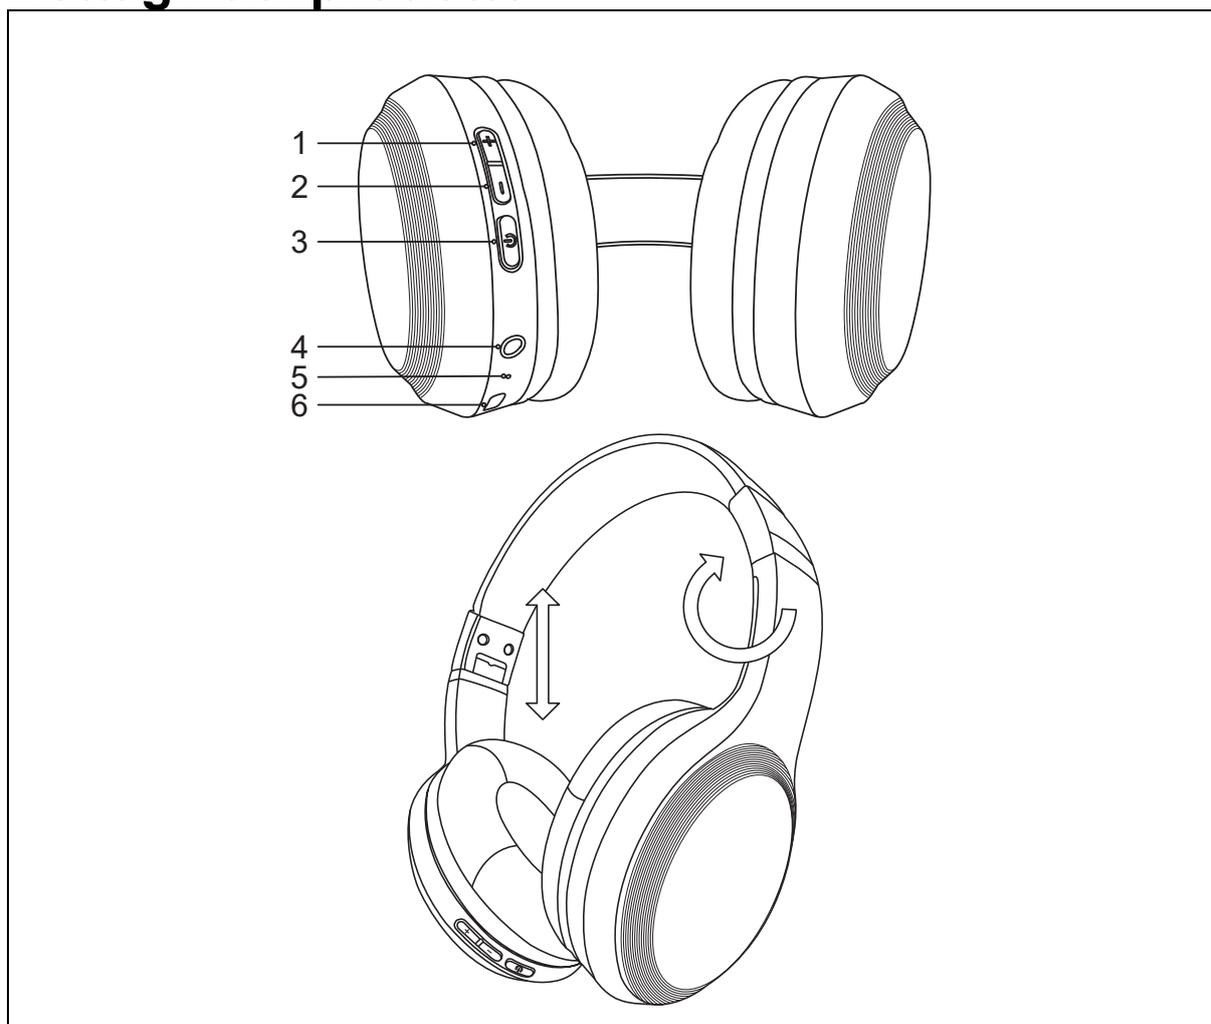

1	Volume +
2	Volume -
3	Pulsante di accensione
4	Ingresso AUX
5	LED di indicazione
6	Porta di ricarica USB-C


Primo utilizzo

Collega le cuffie con il cavo USB-C e un alimentatore USB * (*non incluso nella consegna). Attendere fino a quando la luce LED rossa diventa blu.

Connessione Bluetooth

Connessione

Accendi le cuffie BT-X65. Avvia automaticamente la modalità Bluetooth per connettere le cuffie al tuo dispositivo.

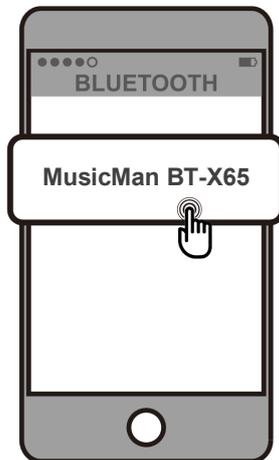

Dopo aver richiesto "accensione", l'indicatore LED lampeggia in rosso e blu.

Avvia la funzione di scansione Bluetooth con il tuo smartphone/tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth.

Fare clic su " **MusicMan BT-X65** " nelle impostazioni Bluetooth per associare il dispositivo alle cuffie.

Reimposta l'accoppiamento

Disconnettere le cuffie dalle impostazioni BT del tuo smartphone/tablet. Ora può essere collegato a un altro dispositivo.

Riconnessione automatica

Le cuffie BT-X65 si riconnetteranno automaticamente con l'ultimo dispositivo BT utilizzato (se nelle vicinanze). Per modificare la connessione associata ad un altro dispositivo, scollegarlo dall' ultimo dispositivo connesso.

Funzioni

Accensione/spegnimento

Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere o spegnere le cuffie.

Riproduci/Metti in pausa la musica

Premere il pulsante di accensione per riprodurre/mettere in pausa la musica.

Canzone successiva/Ultima canzone

Tieni premuto il volume su/giù per il brano successivo o per tornare al brano precedente.

Rispondi alle telefonate

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo premendo una sola volta il pulsante di accensione durante lo squillo.

Riaggancia le chiamate

Le telefonate possono essere annullate premendo una sola volta il pulsante di accensione.

Rifiutare le chiamate (tenere premuto per 2 secondi)

Per rifiutare le chiamate, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

Ingresso AUX

Questa cuffia può essere utilizzata collegando un cavo AUX a un dispositivo e alla porta AUX-In. Utilizzare un cavo jack da 3,5 mm per il collegamento.

Nota: collegare il dispositivo senza accendere le cuffie.

Risoluzione dei problemi

Se non riesci a connettere le cuffie al telefono, procedi come segue:

Assicurarsi che le cuffie siano cariche e accese. Assicurati che la funzionalità Bluetooth sia attivata sul tuo dispositivo. Controlla che le cuffie si trovino entro 10 metri dal telefono e che non vi siano ostacoli tra le cuffie e il telefono, come muri o altri dispositivi elettronici. Prova a utilizzare un cavo adattatore AUX-In per collegarlo via cavo. Se il BT-X65 si spegne o non si riaccende potrebbe essere che la batteria sia scarica o che ci sia un problema con l'alimentazione. Carica il BT-X65 e controlla lo stato della batteria tramite il LED di ricarica. (Suggeriamo di caricare il BT-X65 per 2-3 mesi se non viene utilizzato per un lungo periodo.)

Appunti

- Si sentono dei rumori dal BT-X65 che potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, rimanere entro la portata del Bluetooth di ~10 m.
- Mentre le cuffie sono in carica, non è possibile riprodurre musica. Ciò
- Evitare l'esposizione prolungata a un volume eccessivo che potrebbe causare danni all'udito indotti dal rumore.
- Abbassare il volume prima di indossare le cuffie, quindi regolarlo sul volume corretto.
- Non utilizzare le cuffie mentre si guida o si va in bicicletta.
- Stare lontano da spigoli vivi, superfici irregolari, parti metalliche e qualsiasi cosa che possa danneggiare le cuffie.
- Non modificare, riparare o rimuovere le cuffie senza una guida professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulire l'auricolare.
- Non utilizzare le cuffie in ambienti pericolosi.

Avvertenze

- Caricare la scatola di ricarica BT-X65 solo tramite la porta USB-C CC 5 V utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione. Utilizzare un adattatore di ricarica fino a DC 5 V/1 A. Non caricare il BT-X65 con più potenza!
- Se il BT-X65 non riesce a collegarsi al dispositivo mobile o se non riesce a riprodurre la musica dopo essere stato connesso, l'utente dovrà verificare se il dispositivo mobile supporta A2DP / AVRCP.
- Non smontare il BT-X65, potrebbe provocare cortocircuiti o danni.
- Avvertenza sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento. La batteria può essere caricata solo utilizzando un adattatore appositamente fornito per questo prodotto.
- Non far cadere o scuotere il BT-X65, potrebbe rompere i circuiti interni o la meccanica.
- Conservare il BT-X65 in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare l'umidità elevata e la temperatura elevata. Inoltre, le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o luce solare diretta.
- Questo BT-X65 non è resistente all'acqua; tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X65 lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Supporto

Numero telefonico di servizio per supporto tecnico:

01805 012643* (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline per supporto tecnico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



materiali riciclabili.

Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzare separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che siano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato Qui.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Come consumatore, sei tenuto per legge a smaltire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o presso un rivenditore, per garantire che le batterie possano essere smaltite in modo rispettoso dell'ambiente. * Contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al punto di raccolta con la batteria completamente scarica installata all'interno!

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania