Technaxx® * Manual de usuario

Wildcam 720p TX-255

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Modelo: TX-255 N.º de artículo 5087, 11/2026

Índice

Consejos 2
Instrucciones de seguridad 2
Advertencias..... 3
Notas sobre la protección de datos..... 3
Exención de responsabilidad 4
Características 4
Información general..... 6
Funciones básicas..... 7
Ajustes de foto..... 8
Ajustes de vídeo..... 9
Ajustes generales..... 9
Funcionamiento..... 12
Descargar archivos 13
Preguntas frecuentes 14
Especificaciones técnicas 15
Soporte..... 16
Cuidado y mantenimiento..... 17
Declaración de conformidad..... 17
Eliminación 17

Consejos

● Utilice el producto únicamente para el fin previsto. ● No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañar el producto: tensión incorrecta, accidentes (incluidos líquidos o humedad), uso indebido o abuso del producto, instalación defectuosa o inadecuada, problemas en el suministro eléctrico, incluidos picos de tensión o daños por rayos, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por personas distintas del personal de servicio autorizado, exposición a materiales anormalmente corrosivos, introducción de objetos extraños en la unidad, uso con accesorios no aprobados previamente. ● Consulte y respete todas las advertencias y precauciones del manual de usuario.

Instrucciones de seguridad

● El producto está destinado a la grabación de fotos y vídeos digitales. Está destinado al uso por parte de particulares.

● No toque nunca el producto con las manos mojadas o húmedas.

● El producto solo puede funcionar con la tensión indicada en la placa de características.

● No coloque el producto sobre una superficie inestable. La unidad podría dañarse o las personas podrían resultar heridas. Las fijaciones solo deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante o adquirirse a través del fabricante.

● El cable está revestido y aísla la corriente. No coloque objetos sobre el cable, ya que podría perderse la función de protección. Evite someter el cable a esfuerzos excesivos, especialmente en tomas y enchufes.

● No introduzca objetos en las aberturas de la unidad, ya que en algunos puntos circula corriente y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

● No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. El producto solo debe limpiarse con un paño húmedo.
● No conecte dispositivos adicionales que no estén recomendados por el fabricante.
● No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C durante mucho tiempo.
● ¡Retire las pilas antes de utilizar la fuente de alimentación externa!

Advertencias

● No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños. ● La vida útil de la pila disminuye con el uso. ● Advertencia sobre las pilas: un uso inadecuado de la pila puede provocar un incendio o quemaduras químicas. La pila puede explotar en caso de daño. ● No modifique, repare ni retire sin asesoramiento profesional. ● No utilice líquidos corrosivos o volátiles para la limpieza. ● No deje caer ni agite el dispositivo, ya que podrían romperse las placas de circuito internas o la mecánica. ● Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.

Notas sobre la protección de datos

● Derechos de la personalidad: Al instalar la cámara, asegúrese de respetar los derechos de la personalidad de las personas de su entorno. ¡En ningún caso debe instalar la cámara de forma que las personas que entren por casualidad en el área de grabación de la cámara queden grabadas de manera que puedan ser identificadas de algún modo! Esto también se aplica a la grabación reconocible de matrículas de vehículos.
● No vigile zonas públicas: Respete todas las leyes y normativas nacionales relativas a la legalidad de las grabaciones en zonas públicas (calles, aceras, aparcamientos, etc.) por parte de particulares. Absténgase de utilizar la cámara en un entorno de este tipo si ello infringe la ley.
● No vigile el lugar de trabajo: Respete todas las leyes y normativas nacionales relativas a la legalidad de las grabaciones en el lugar de trabajo por parte de un particular. Absténgase de utilizar la cámara en el lugar de trabajo de forma contraria a la ley. ¡En ningún caso debe utilizar la cámara para vigilar a los empleados! En Alemania, la vigilancia en el lugar de trabajo está sujeta a condiciones especialmente estrictas.
● Elimine las grabaciones: Las fotos o vídeos de personas grabadas de las que no tenga su consentimiento o que no hayan sido informadas deben eliminarse de inmediato.

● Protección de la propiedad: Si utiliza la cámara para vigilar una propiedad o para investigar infracciones administrativas o delitos, asegúrese de que solo se grabe al autor y no, por ejemplo, a personas ajenas.
●Entrega a las autoridades de investigación: Solo si se ha cometido un delito podrá entregar las grabaciones a las autoridades de investigación, y únicamente a ellas. Las autoridades de investigación decidirán entonces sobre el uso posterior de las grabaciones.
Nota: Según la región, pueden aplicarse leyes diferentes. En caso de duda, solicite asesoramiento jurídico profesional.


Exención de responsabilidad

● En ningún caso Technaxx Deutschland será responsable de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o consecuentes a bienes o personas, de un almacenamiento inadecuado ni de cualquier otro daño derivado del uso o mal uso de sus productos o relacionado con él. ● Este dispositivo NO está destinado a ser utilizado con fines de vigilancia ilegal y no debe utilizarse de ninguna forma como prueba para fines de reclamación. ● Pueden aparecer mensajes de error en función del entorno de uso. ● Technaxx Deutschland no se hace responsable de la no grabación de eventos, archivos perdidos, etc.

Características

- Cámara de seguridad a pilas para uso en interiores y exteriores
- Ideal para grabar y observar la fauna y para vigilar viviendas
- Resolución de vídeo FullHD 720p
- Resolución de foto 16MP
- Pantalla a color IPS de 2” (5,08 cm)
- Sensor CMOS 1/4,5" de 1MP
- Funciones seleccionables: vídeo, foto, vídeo & foto
- Detección de movimiento PIR hasta ~8 m con grabación automática
- 38 LED IR invisibles (940 nm) hasta ~5 m para una visión nocturna óptima
- Tiempo de disparo 0,3 segundos
- Micrófono & altavoz integrados
- Admite tarjetas MicroSD de hasta 128GB (Class 10) para grabación local
- Resistente al agua & al polvo IP66

Descripción del producto

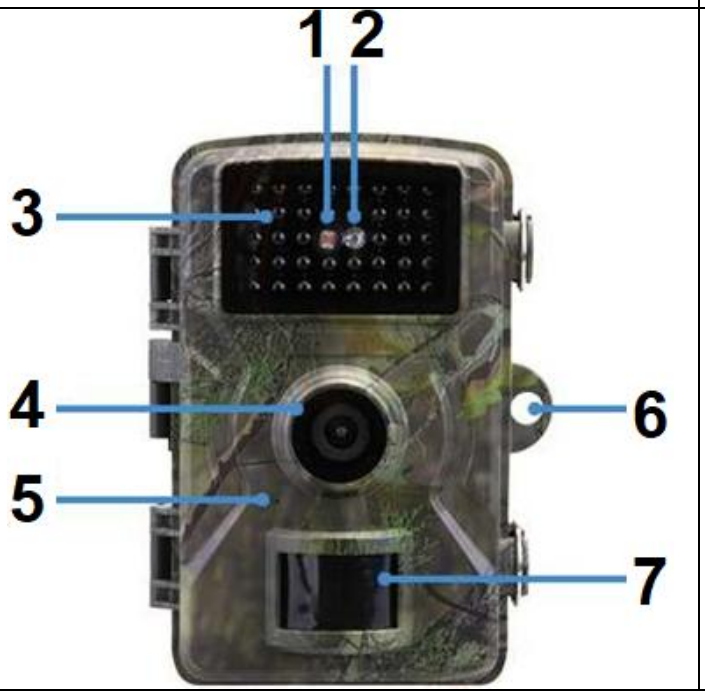Vista frontal	Vista trasera
	

Vista interior



1	Sensor de luz	8	Cierre
2	Indicador LED	9	Soporte de correa
3	LED IR (visión nocturna)	10	Pantalla
4	Objetivo	11	Altavoz
5	Micrófono	12	Controles / Botones
6	Orificio para candado	13	Compartimento de pilas
7	Sensor PIR (detección de movimiento)	14	Tapa de las pilas

Información general

Colocar las pilas

1. Deslice el interruptor de encendido a la posición Off 2. Retire la tapa trasera 3. Coloque las pilas respetando la polaridad indicada en el compartimento de pilas. 4. Vuelva a apretar la tapa trasera Tipo de pilas: AA Cantidad de pilas: hasta 8 unidades	

Alimentación

→ Antes del uso, coloque 8 pilas AA* de 1,5 V (*incluidas) con la polaridad correcta. → Abra la carcasa de la cámara y retire la tapa de las pilas.

→ Información ampliada sobre la alimentación

- El dispositivo no funciona con una tensión de pilas inferior a 4 V.
- La autonomía con la duración de vídeo predeterminada de 10 segundos es de: 4,5 horas en modo diurno o 1,5 horas en modo nocturno & 1600 vídeos en modo diurno o 300 vídeos en modo nocturno (8 pilas AA instaladas).
- La fuente de alimentación externa no carga las pilas recargables instaladas. Solo sirve para alimentar el dispositivo. Por motivos de seguridad, retire las pilas instaladas cuando utilice una fuente de alimentación externa.

Autonomía de las pilas

Consulte la tabla siguiente para ver la autonomía de la cámara con 4/8 pilas AA.

Condiciones de prueba: 5 activaciones durante el día y 5 activaciones durante la noche, duración media de activación 20 segundos.

Nota: Debido a las diferentes condiciones de uso y a las diferentes marcas/calidades de pilas utilizadas, los valores indicados son solo aproximados y la autonomía puede ser mayor o menor según su forma de uso.

Los parámetros correspondientes se estiman aproximadamente de la siguiente manera.

Tiempo de funcionamiento		
Cantidad de pilas	4	8
Tiempo en espera (modo reposo) (meses)	4	8
Tiempo en espera (modo activación***) (meses)	2	4
Tiempo total de funcionamiento continuo durante el día (horas)	2,25	4,5
Tiempo total de funcionamiento continuo durante la noche (horas)	0,75	1,5

*** con activación por movimiento, por ejemplo, 10 veces al día

Insertar la tarjeta de memoria

● La cámara no tiene memoria interna, por lo que debe insertar una tarjeta MicroSD** formateada (en FAT32) de hasta 128GB (**no incluida) para guardar los archivos. Recomendamos utilizar una tarjeta de alta velocidad Class 10.

Formateo: Formatee las tarjetas de memoria de hasta 128GB en FAT32

Atención: No inserte la tarjeta MicroSD a la fuerza; consulte la marca en la cámara. La tarjeta MicroSD debe tener la misma temperatura que el ambiente. La temperatura y la humedad ambientales pueden provocar cortocircuitos en la cámara. Proteja la cámara cuando la utilice en exteriores.

● Si la capacidad de la tarjeta MicroSD está llena, la cámara dejará de grabar automáticamente.

● Presione suavemente el borde de la tarjeta para extraer la tarjeta MicroSD.


LED IR

El dispositivo activa automáticamente la luz infrarroja en cuanto la iluminación es escasa.

Funciones básicas

Acceder al modo Test

Mueva el interruptor a la posición TEST.




Los menús del modo Test le permiten ajustar los parámetros para indicar a la cámara lo que desea que haga.

Al iniciar por primera vez en modo Test, el idioma predeterminado del dispositivo es el inglés. Para cambiar el idioma, pulse 2 veces el botón de menú. Después, pulse 4 veces el botón arriba y pulse “E” para confirmar. Ahora elija su idioma con los botones arriba y abajo y confirme con “E”.

Captura manual de fotos y grabación de vídeo
En el modo Test puede tomar fotos y grabar vídeos manualmente.
Pulse ▲ y ▼ para cambiar entre el modo foto y el modo vídeo.
Pulse ◄ para tomar fotos o grabar vídeos manualmente.
La calidad de las fotos y los vídeos dependerá de los ajustes elegidos (consulte la siguiente sección).
Todas las fotos y vídeos se guardan en la tarjeta de memoria.

Nota: Si utiliza la cámara sin una tarjeta SD insertada, no se guardará ninguna foto ni vídeo.


Configuración del sistema
Coloque el interruptor MODE en “Test” para poder ajustar los parámetros del sistema.



● Los botones M y E se utilizan para acceder al modo menú y modificar los ajustes.



● Pulse el botón M para entrar y salir de las listas de menú.
● Utilice ▲ y ▼ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por las opciones del menú.

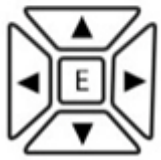

● Pulse E para acceder a un ajuste.
● Utilice ▲ y ▼ para seleccionar el valor deseado.
● Pulse E para confirmar el ajuste o M para salir sin realizar cambios.

Coloque el interruptor MODE en “Test” para encender la cámara y realizar ajustes.
Coloque el interruptor MODE en “ON” para poner la cámara en modo de grabación.
→ La pantalla se apagará después de 5 segundos y la cámara quedará activada.
Coloque el interruptor MODE en “Off” para apagar la cámara.

Ajustes de foto
Resolución de foto: Ajuste la resolución de imagen: cuanto mayor sea la resolución → mayor será la nitidez. (Aunque también ocupará más espacio.)
16MP (4640x3488 interpolada), 12MP (4032x3024 interpolada), 8MP (3264x2448 interpolada), 5MP (2592x1944 interpolada), 3MP (2048x1536 interpolada), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.

Serie de fotos:

Ajustar el número de fotos en disparo continuo	Modo foto	La cámara toma fotos de forma continua
	Opciones: [1 foto] (predeterminado) / [2 fotos en serie] / [3 fotos en serie].	
	→ Seleccione y pulse el botón E para confirmar.	

Ajustes de vídeo

Resolución de vídeo: 1080FHD (1920 ×1080) (predeterminado), 720P (1280 ×720). → Seleccione y pulse el botón E para confirmar. Ajuste la resolución de vídeo: cuanto mayor sea la resolución → menor será el tiempo de grabación.

Duración del vídeo

Duración del vídeo	Ajuste la duración de grabación de un videoclip → tiempo mínimo 10 s / tiempo máximo 3 min. (Los vídeos en formato AVI se pueden reproducir en la mayoría de los reproductores de vídeo.)
	Opciones: 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min. (predeterminado 10 s)
→ Seleccione y pulse el botón E para confirmar.	

Grabación de audio

Grabación de audio	Con esta función activada → la cámara grabará audio al grabar vídeo.
	Opciones: [Activado] (predeterminado) / [Desactivado].
→ Seleccione y pulse el botón E para confirmar.	

Volumen de audio: Bajo (predeterminado), Medio, Alto → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.

Ajustes generales

Fecha/Hora: Utilice ▲ y ▼ para modificar cada parámetro. Utilice ▶ para pasar al parámetro siguiente.
Formato de fecha: seleccione entre [dd/mm/aaaa] (predeterminado) / [aaaa/mm/dd] / [mm/dd/aaaa].
→ Pulse el botón E para confirmar.

Marca de tiempo: (imprimir o no la fecha y la hora en las fotos/vídeos): [Desactivado] / [Activado] (predeterminado) → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
Ajuste de modo: [Foto] (predeterminado) / [Vídeo] / [Foto & Vídeo]. → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.

Ajustar el modo de funciona-miento	Modo foto (predeterminado)	La cámara solo toma fotos.
	Modo vídeo	La cámara solo graba vídeo.
	Modo foto & vídeo	La cámara toma primero una foto y, tras 10 s, empieza a grabar vídeo.

Nota: Si ha seleccionado el modo foto & vídeo, asegúrese de no pulsar los botones arriba/abajo en la pantalla de imagen en directo. Al pulsar los botones arriba/abajo, el modo cambia a foto o a vídeo.

Apagado automático: (apaga la cámara en modo Test cuando no se pulsa ningún botón durante el tiempo ajustado): [Desactivado] / [3 minutos] / [5 minutos] (predeterminado) / [10 minutos] → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
Info: Para volver a encender, coloque el interruptor Mode en Off y después de nuevo en Test.

Modo ahorro: [Desactivado] / [Activado] (predeterminado) → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.

Intervalo de funcionamiento: [5 s] (predeterminado) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 minuto] / [5 minutos] / [10 minutos] / [30 minutos] / [60 minutos] → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
El “intervalo de funcionamiento” es el tiempo entre el vídeo actual y el siguiente. Ajuste el tiempo de retardo de disparo cuando la cámara detecte movimiento. Durante el tiempo seleccionado, la cámara no grabará ninguna imagen ni vídeo. Así se evita guardar demasiadas grabaciones del mismo evento y se ahorra espacio de almacenamiento. (El valor predeterminado es 5 segundos.)

Ajuste de contraseña: [Activado] / [Desactivado] (predeterminado). → Seleccione y pulse el botón E para confirmar. Una vez ajustada, deberá introducir la contraseña cada vez que encienda la cámara.
Ajuste la contraseña de encendido de la cámara. La contraseña tiene cuatro caracteres, cada carácter puede ser de 0 a 9 y de a a z.

Atención: Si ajusta una contraseña, anótela para asegurarse de no olvidarla. Si olvida la contraseña, consulte las preguntas frecuentes → P4.

Ajuste del número de serie (nombre de la cámara)**:** [Activado] / [Desactivado] (predeterminado). → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
Ajuste el número de serie único de la cámara. El número tiene cuatro caracteres, cada carácter puede ser de 0 a 9 y de a a z.
Temporizador (franja horaria de grabación)
Opciones: [Activado] / [Desactivado] (predeterminado). → Pulse E para confirmar.
Ajuste la franja horaria de grabación del día. Con esta opción puede preseleccionar cuándo deben realizarse las grabaciones. Puede ajustar la hora de inicio y de fin. La cámara solo funcionará en la franja horaria ajustada. El resto del tiempo, la cámara permanecerá en espera.
Después de ajustar la hora → pulse E para confirmar.

Time lapse
Opciones: [Activado] / [Desactivado] (predeterminado). → Pulse E para confirmar.
Ajuste el intervalo de tiempo entre fotos. La cámara tomará fotos automáticamente según el intervalo ajustado. Por ejemplo, si ajusta el intervalo a 1 hora, la cámara tomará una foto cada hora. Si desea observar cómo florece una planta, la cámara tomará 24 fotos en 24 horas para registrar todo el proceso de floración.
Después de ajustar la hora → pulse E para confirmar.

Sensibilidad de disparo del sensor de movimiento: [Baja] / [Media] / [Alta] (predeterminado).
→ Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
Pruebe la sensibilidad y encuentre la zona de detección adecuada para su propósito. Ajuste la sensibilidad del sensor. **Nota:** La temperatura también puede influir en la sensibilidad del sensor.

Baja	Ajuste la sensibilidad en baja si desea grabar en interiores (entorno pequeño) o en un entorno frío.
Media	Ajuste la sensibilidad en media si desea grabar en exteriores (entorno normal).
Alta	Ajuste la sensibilidad en alta si desea grabar en exteriores (entorno amplio) o si la temperatura es templada.

Idioma: (ajusta el idioma mostrado en la pantalla)**:** [Inglés] / [Alemán] / [Francés] / [Español] / [Polaco] / [Neerlandés] / [Checo] / [Italiano] / [Croata] / [Búlgaro] / [Eslovaco] / [Húngaro].
→ Seleccione y pulse el botón E para confirmar.

Formatear: [Cancelar] (predeterminado) / [OK]. → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
Atención: Al formatear la tarjeta de memoria (FAT 32) se eliminarán todos los datos de forma permanente. Formatee la tarjeta de memoria antes de utilizar una tarjeta nueva o una tarjeta que se haya utilizado previamente en otro dispositivo.
Nota: Si la tarjeta no se formatea correctamente, retírela y formatéela en un PC.

Ajustes predeterminados: [Cancelar] (predeterminado) / [OK]. → Seleccione y pulse el botón E para confirmar.
Restablece la cámara a los ajustes de fábrica, incluidos la contraseña, el número de serie, etc.

Versión: Consultar la información del firmware de la cámara.

Funcionamiento

Colocación de la cámara

Piense bien dónde coloca la cámara. Si deja la cámara desatendida, otras personas o incluso animales podrían retirarla. Para evitar posibles disparos falsos, no apunte la cámara hacia una fuente de calor como el sol. Las ramas de árboles cercanas que se mueven con el viento también pueden activar la cámara involuntariamente. La unidad puede sujetarse a un árbol u otro soporte con la correa suministrada. Como alternativa, la unidad puede montarse en un trípode.

Ajustar el modo en tiempo real

Mueva el interruptor a la posición ON. La cámara estará lista para funcionar después de 5 segundos. El LED rojo del panel frontal parpadeará seis veces. Cuando se apague, la cámara estará lista y en espera. Cuando un objeto entre en el alcance del sensor PIR, la cámara tomará fotos o vídeos automáticamente según sus ajustes.

Nota: No notará que la cámara está tomando fotos o vídeos. El funcionamiento es completamente silencioso.

Si no se detecta ningún movimiento, la cámara se apagará y permanecerá en modo de espera.

Modo nocturno
El sensor de luz cambia automáticamente la cámara entre el modo diurno y el nocturno. En el modo nocturno, las lámparas infrarrojas iluminan el objetivo cuando se activa la cámara.

Nota: La iluminación infrarroja es invisible. Las imágenes y vídeos captados con iluminación infrarroja serán en blanco y negro.
Recordatorio: Las pilas se agotan más rápido en el modo nocturno. Se recomienda colocar un juego completo de 8 pilas AA nuevas si tiene previsto utilizar la cámara para grabaciones nocturnas prolongadas.

Reproducción
Ver sus grabaciones
Las imágenes y los vídeos se guardan en la tarjeta de memoria.
Las imágenes se guardan como archivos .jpg. Las grabaciones de vídeo se guardan en formato .AVI.

Modo de visualización
Con la tarjeta de memoria insertada, cambie al modo TEST.
Pulse el botón E para acceder al modo de visualización.
Utilice los botones ▲ y ▼ para desplazarse por sus grabaciones.
Para archivos de vídeo, pulse el botón E para iniciar y detener la reproducción.

Eliminar archivos
En el modo de visualización, seleccione el archivo que desea eliminar.
Pulse el botón M.
Seleccione Eliminar y elija Eliminar archivo actual o Eliminar todos los archivos.
Pulse E y seleccione Cancelar o confirme con OK para eliminar el/los archivo(s).

Pulse ◄ para salir del modo de visualización.

Descargar archivos
Los archivos se pueden descargar a su ordenador de dos formas:
● conecte el cable USB entre la cámara y el puerto USB de su ordenador; o

● retire la tarjeta de la cámara e insértela en un lector de tarjetas.

Los archivos se guardan en la tarjeta de memoria en la carpeta \DCIM\100MEDIA
Simplemente arrastre y suelte los archivos de la carpeta de la tarjeta a una carpeta de su PC. Los archivos de vídeo se pueden reproducir en la mayoría de los reproductores multimedia, como Windows Media Player, QuickTime, etc.
Los archivos de la tarjeta de memoria se pueden eliminar desde el PC.

Preguntas frecuentes

Información importante

● No sumerja la unidad en agua. Aunque la unidad es resistente al agua y al polvo según la clasificación IP66, no está diseñada para su uso bajo el agua.
● No olvide su contraseña. No es necesario ajustar una contraseña, pero si la ajusta y la olvida, consulte las preguntas frecuentes → P4 para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.
● Recuerde vaciar la tarjeta SD antes de cada uso. Si la tarjeta SD se llena, la unidad dejará de grabar.
● Mantenga la tarjeta SD alejada de campos electromagnéticos o magnéticos fuertes, como altavoces o televisores.
● Las pilas no duran para siempre. Vigile el símbolo de batería baja. Si las pilas se agotan, puede que no consiga esa foto perfecta que esperaba.

P1: La cámara no se enciende

R1: Apague el dispositivo (OFF). Retire todas las pilas y la tarjeta de memoria. Deje el dispositivo unos minutos. Vuelva a insertar la tarjeta de memoria y, a continuación, pilas nuevas. Cambie al modo TEST.

P2: Los archivos no se guardan en la tarjeta SD

R2: Cuando el dispositivo reconoce la tarjeta de memoria, el icono de la tarjeta de memoria se muestra en la pantalla en modo Test. Si no se muestra el icono de la tarjeta, apague el dispositivo (OFF) y retire la tarjeta de memoria. Vuelva a insertar con cuidado la tarjeta de memoria y cambie al modo TEST. Si el icono de la tarjeta sigue sin mostrarse, vaya a la opción Formatear para formatear la tarjeta. Después de formatear la tarjeta, apague el dispositivo y retire la tarjeta. A continuación, vuelva a insertarla.

Si la tarjeta no se reconoce después del formateo, retírela y formatéela en un PC o en un lector de tarjetas conectado a un PC. Después de formatearla en el PC, vuelva a insertar la tarjeta en la cámara. Si la tarjeta sigue sin reconocerse, puede que no sea compatible con la cámara y deba sustituirse. **Nota:** El rendimiento de una tarjeta de memoria disminuye con el tiempo. En caso de rendimiento reducido o inexplicablemente bajo, vuelva a formatear primero la tarjeta. Si el rendimiento sigue siendo reducido, deberá sustituir la tarjeta por una nueva tarjeta MicroSD.

P3: No se conecta mediante el cable USB

R3: Si utiliza un cable USB distinto del suministrado, recuerde que algunos cables USB solo sirven para cargar. Utilice un cable USB apto para la transferencia de datos. Sustituya siempre un cable desgastado o dañado por un cable USB nuevo.

P4: Contraseña olvidada

R4: Si ha ajustado una contraseña y la ha olvidado, puede acceder a la cámara con la contraseña “pass”. Encienda la cámara en la posición TEST. Como contraseña, introduzca “pass” y pulse una vez el botón “E”. A continuación, vaya a la opción Ajuste de contraseña para ver su contraseña original.

Especificaciones técnicas

Sensor de imagen	1/4,5" CMOS 2MP
Ángulo de visión de la cámara	horizontal: 96° / vertical: 68°
Pantalla	Pantalla LCD IPS de 2” (5,08 cm)
Resolución de vídeo	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Resolución de foto	16MP (4640x3488 interpolada), 12MP (4032x3024 interpolada), 8MP (3264x2448 interpolada), 5MP (2592x1944 interpolada), 3MP (2048x1536 interpolada), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Duración del vídeo	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Formato de archivo	JPG/AVI
Objetivo	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, filtro IR automático
IR	38 LED IR (invisibles 940 nm), alcance ~5 m
PIR	Ángulo de detección de 120°
Distancia de disparo	~8 m (por debajo de 25 °C en nivel normal)

Tiempo de disparo	0,3 segundos
Intervalo de funcionamiento	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Temporizador	Activado/Desactivado
Número de disparos	1,2,3
Alcance	De día: de 1 m a infinito, de noche: hasta 5 m
Disparo periódico	Time lapse de 5 segundos a 24 horas
Distinción automática de imágenes	Imágenes en color de día / imágenes en blanco y negro de noche
Interfaz de PC	USB
Memoria	Externa: tarjeta MicroSD** (hasta 128GB, Class 10) [**no incluida en el suministro]
Tamaño de archivo	Noche; B/N: 15-45 MB/min (32GB = 17 horas de grabación continua[1]) Día; color: 65-215 MB/min (32GB = 3,5 horas de grabación continua[1])
Alimentación	8 pilas AA* (*incluidas); fuente de alimentación externa de 6 V** (**no incluida) de al menos 2 A (conector hueco 3,5x1,35 mm)
Tiempo de funcionamiento	Hasta 4 meses (o hasta 3 h de grabación continua[1] – día & noche combinados) según el uso y las activaciones por movimiento
Tiempo en espera	~8 meses, según los ajustes y la calidad de las pilas utilizadas
Con cierre / Protección por contraseña	Opcional / 4 dígitos o letras
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +50 °C
Grado de protección	IP66
Material	ABS
Peso & dimensiones	253 g (sin pilas) / (L) 13,6 x (An) 10,0 x (Al) 6,4 cm
Contenido del paquete	Wildcam 720p TX-255, cable USB, correa de montaje, 8 pilas AA, manual de usuario

[1]continua = el almacenamiento necesario se calculó con una grabación continua, ya que es difícil estimar las activaciones individuales por movimiento y la necesidad de almacenamiento resultante.

Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

Cuidado y mantenimiento

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo que no suelte pelusa.
No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.
Este dispositivo es un instrumento óptico de alta precisión; para evitar daños, evite lo siguiente:
●Utilizar el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.
●Transportarlo o utilizarlo en entornos con fuertes sacudidas.

Declaración de conformidad

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de tipo TX-255 Prod. ID.:5087 (cumple con la Directiva 2014/30/UE). El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.technaxx.de/reseller.

Eliminación

Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.
Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeros con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está

legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente desi contienen o no sustancias perjudiciales*, nen un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Puedan desecharse de forma inocua.
* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.
¡Devuelva su producto a su ìmtp de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!

Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania

Wildcam 720p TX-255