

Technaxx® Gebruiksaanwijzing

Walkie talkie set voor kinderen TX-347

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, lees dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om samen met het product door te geven. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Kenmerken

- Set van twee apparaten voor direct gebruik
- Bereik tot 3 km
- 8 kanalen
- LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Ingebouwde zaklamp
- Kanaal-scanfunctie

Conformiteitsverklaring

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het radiocommunicatieapparaat type TX-347, Product-ID: 5332, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Verwijdering

Verwijdering van de verpakking. Sorteer bij het weggooien van de verpakking de materialen naar type. Gooi karton en papier in de papierbak. Folies dienen te worden afgevoerd via de inzameling van recyclebare materialen.


Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Elke consument is wettelijk verplicht om afgedankte apparaten die niet meer bruikbaar zijn, apart van het huishoudelijk afval in te leveren – bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat oude apparaten op een verantwoorde manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Om deze reden zijn elektrische apparaten voorzien van dit symbool.

Technische specificaties

Kanalen	8
Werkfrequentie	446,00625 MHz – 446,09375 MHz (PRM446)
Zendvermogen	≤ 500 mW ERP
Bereik	Tot 3 km (bij vrij zicht)
Modulatie:	FM-F3E
Kanaalafstand	12,5 kHz
Subcode	CTCSS99
Batterij	4 x AAA (LR03) per apparaat (niet inbegrepen)
Materiaal	ABS + elektronische componenten
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 40°C
Gewicht / Afmetingen	98 g / 14 x 5 x 2 cm
Pakketinhoud	2x Kinderwalkie Talkie TX-347, gebruiksaanwijzing

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Productoverzicht

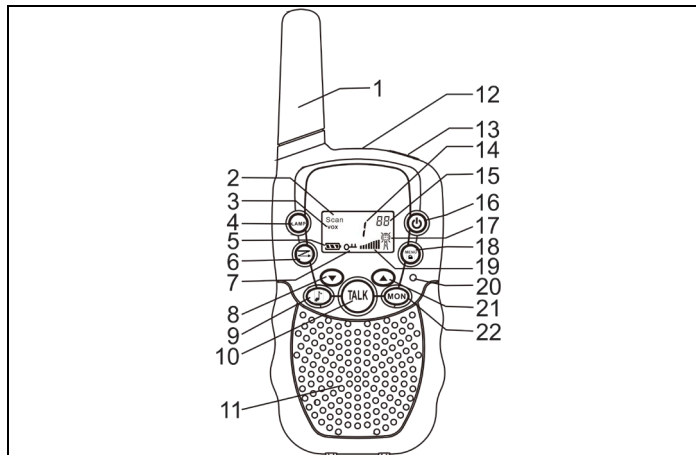

1	Antenne	2	Scanpictogram
3	VOX-pictogram	4	Lampknop
5	Batterijniveau-pictogram	6	Scanknop
7	Toetsenblokkering-pictogram	8	Omlaagknop
9	Oproepknop	10	Spreekknop
11	Luidspreker	12	Microfoonaansluiting 2,5 mm
13	LED-licht	14	Kanaal/Menu-optie
15	CTSS-subkanaal	16	Aan/uit-knop
17	TX / RX-pictogram	18	Menu / Vergrendelknop
19	Volume-pictogram	20	Microfoon
21	Omhoog-knop	22	Monitorknop

Batterijinstallatie (niet inbegrepen)

Open het batterijcompartiment. Plaats 4 AAA-batterijen en let op de juiste polariteit (+/-).

Sluit het compartiment goed af.

Aan-/Uitzetten

- Om het apparaat IN of UIT te schakelen, houd de aan/uit-knop (16) ingedrukt totdat er een toon klinkt.

Kanaalkeuze

1. Druk eenmaal op **Menu**.
2. Gebruik ▲/▼ knoppen om een kanaal van 1–8 te kiezen op het display.

3. Druk op **TALK** of wacht enkele seconden om te bevestigen. Let op: alle apparaten moeten op hetzelfde kanaal staan om met elkaar te kunnen communiceren. Voor automatische kanaalafstemming, zie de Scan-sectie.

Volume-regeling

- Druk op ▲ of ▼ om het volume aan te passen.

Toetsenblokkering

- Houd de vergrendelknop (18) 3 seconden ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen. Houd opnieuw ingedrukt om de vergrendeling uit te schakelen.

Let op: de knoppen 9, 10, 16 en 22 blijven werken als het toetsenbord is vergrendeld.

Zaklamp

- Druk op de lampknop (4) om de zaklamp in of uit te schakelen.

Spreeken / Luisteren

- Om te praten, houdt u de TALK-knop (10) ingedrukt.
- Om te luisteren, laat u de TALK-knop los.

VOX-modus (handsfree)

- Druk herhaaldelijk op de Menu-knop totdat "VOX" op het display verschijnt.
- Gebruik de ▲ / ▼ knoppen om VOX AAN of UIT te schakelen.

Let op: De VOX-modus maakt handsfree communicatie mogelijk door automatisch te zenden wanneer u spreekt.

Scannen

- Druk op de Scan-knop (6) om alle 8 kanalen te scannen. Het scanpictogram (2) verschijnt tijdens dit proces.
- Druk opnieuw op de Scan-knop om het scannen te stoppen.
- Wanneer een kanaal wordt gevonden, druk dan op de TALK-knop om dit kanaal vast te zetten.

Let op: Alle apparaten moeten ingeschakeld zijn tijdens het scannen.

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

CTCSS maakt communicatie alleen mogelijk tussen apparaten die op hetzelfde kanaal en subkanaal zijn ingesteld, waardoor storing door andere gebruikers wordt verminderd.

1. Druk tweemaal op de Menu-knop (18).
2. Gebruik de ▲ / ▼ knoppen om een subkanaal te selecteren (UIT of 1–99).

WAARSCHUWING

- Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Houd uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen.
- Dit apparaat bevat kleine onderdelen. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden in verband met verstikkingsgevaar.

Veiligheidsinstructies

- Volg de veiligheidsinstructies tijdens gebruik.
- Elke wijziging of aanpassing van het product beïnvloedt de veiligheid. Let op: risico op letsel!
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of toebehoren mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Ga zorgvuldig met het product om. Het kan beschadigd raken door schokken of vallen, zelfs van geringe hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Batterijwaarschuwingen

Gebruik alleen AAA-alkalinebatterijen. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende types door elkaar.

Laad niet-oplaadbare batterijen **niet** op.

Gooi batterijen niet in het vuur.

Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

Klantenservice

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Reiniging en onderhoud

- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de aansluitingen komt. Indringend vocht verhoogt het risico op elektrische schokken of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China
Gedistribueerd door: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Duitsland