

Lifenaxx[®] * Istruzioni per l'uso

Mocio elettrico con 3 modalità di pulizia LX-088

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto istruzioni sul suo utilizzo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

Conservare con cura queste istruzioni per riferimento futuro o per cedere il prodotto a qualcun altro. Conservare anche gli accessori originali. In caso di richiesta di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto! * Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei portali internet più conosciuti.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare sempre riferimento al manuale d'uso più recente, disponibile sul sito web del produttore.

Contenuto

Specifiche tecniche	3
Panoramica del prodotto	4
Luce in modalità LED	4
Indicatore di batteria:	5
Installazione:	5
Negozi	5
Rimuovere, riempire e riposizionare il serbatoio dell'acqua dolce	5
Rimuovere, svuotare e rimontare il serbatoio delle acque reflue	6
Pulizia e sostituzione del tampone di pulizia	6
Messa in servizio:	7
Pulizia del tampone di pulizia	8
Pulizia dell'unità principale	8
Risoluzione dei problemi	8
Nota	9
Istruzioni di sicurezza	9
Istruzioni di sicurezza per le batterie ricaricabili	10
Avvisi di avvertimento	10
Supporto	11
Disclaimer	11
Dichiarazione di conformità	11
Smaltimento	11

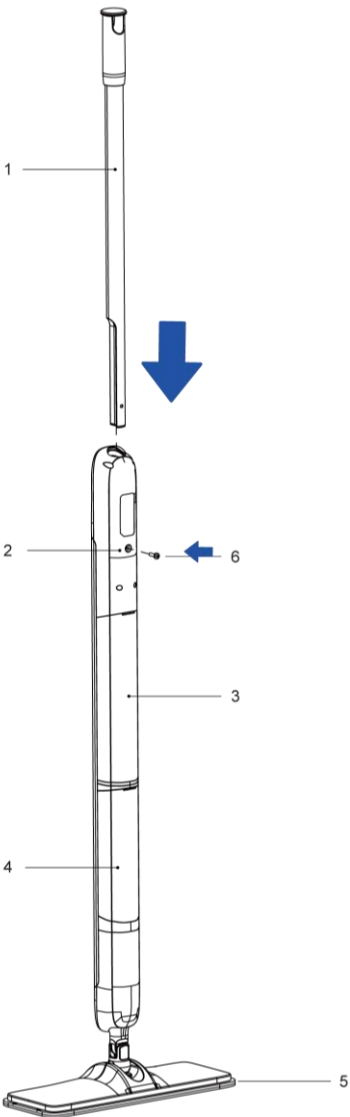
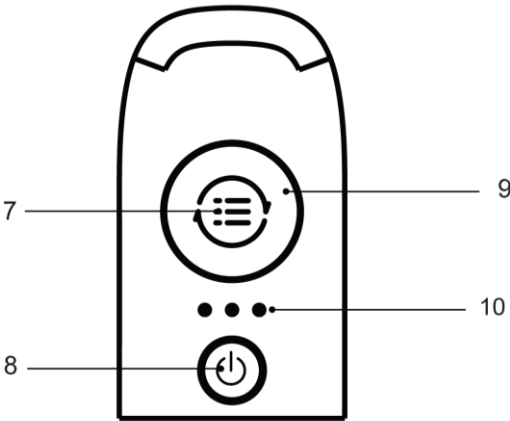
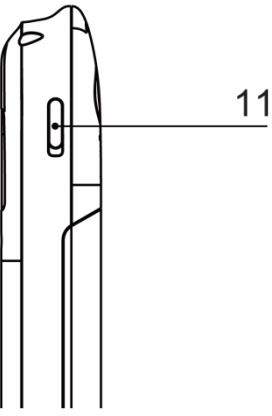
Caratteristiche speciali

- 3 modalità per una pulizia efficace: pulizia a umido, pulizia intensiva, modalità a secco
- Adatto a tutti i pavimenti lisci, piastrelle, vinile e parquet.
- 2 serbatoi per acqua dolce e acque reflue
- Pronto per l'uso immediato
- Pratico e leggero

Specifiche tecniche

batteria	3,6 V 2600 mAh
Tensione di carica	5V, 0.6A, 3W
Serbatoio dell'acqua dolce	340 ml
serbatoio delle acque reflue	250 ml
cavo USB	Cavo da USB-A a USB-C da 2 m
lavaggio a umido	17 ml/min (acqua dolce)
Pulizia intensiva	56 ml/min. (Acqua dolce)
Modalità asciutta	200 ml/min (acqua sporca)
Tempo di funzionamento/Tempo di ricarica della batteria	160 min. o circa 160 m ² / 180 min.
materiale	ABS, PP,
Dimensioni del prodotto (lunghezza massima)	136 x 33,6 x 12,5 cm
Peso del prodotto (senza accessori)	1,7 kg
Contenuto della confezione	mocio per pavimenti LX-088, panno per la pulizia, maniglia, vite di montaggio, cavo USB, manuale utente

Panoramica del prodotto

			
			
1	Maniglia	2	foro per l'equipaggio S
3	Serbatoio dell'acqua dolce	4	serbatoio delle acque reflue
5	Cuscino d'appoggio C	6	vite di fissaggio
7	pulsante Modalità	8	Acceso/Spento
9	Modalità di illuminazione a LED	10	Indicatore di batteria
11	porta di ricarica USB-C		

Modalità luce LED (9)

azzurro	lavaggio a umido
Blu scuro	Pulizia intensiva
Bianco	Asciugatura
blu pulsante	Modalità di ricarica

Indicatore di batteria (10)

In modalità scorrimento

3 LED bianchi	Batteria carica al 71-100%.
2 LED bianchi	Batteria carica dal 31% al 70%.
1 LED bianco	Batteria carica al 21-30%.
1 LED lampeggia in rosso	Batteria al di sotto del 20%

In modalità di ricarica

1 LED lampeggia in bianco	Batteria carica al 30%
Il secondo LED lampeggia in bianco	Batteria carica dal 31% al 70%.
Il terzo LED lampeggia in bianco	Batteria carica al 71-99%
3 LED si illuminano di bianco	Batteria carica al 100%.

Installazione:

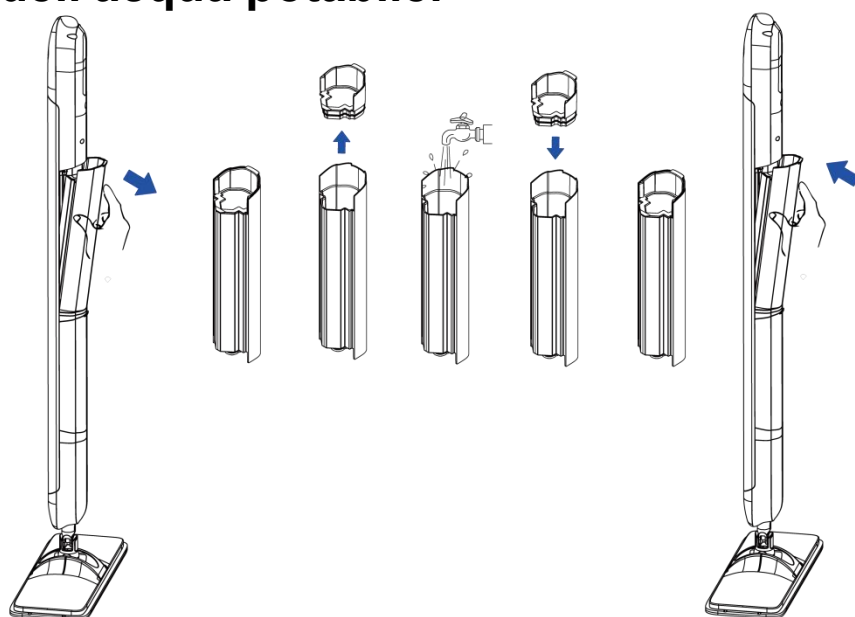
Fissaggio della maniglia

1. Inserire la maniglia (1) nell'alloggiamento dell'LX-088 fino a quando non scatta completamente in posizione.
2. Inserire la vite di fissaggio (6) nel foro della vite (2) e serrare la vite.

Carico


Prima di utilizzare il mocio per la prima volta, caricarlo completamente collegando il cavo USB a un caricabatterie USB (5V) (non incluso) tramite la porta di ricarica (11). A seconda del caricabatterie, la ricarica potrebbe richiedere fino a 4 ore.

Rimuovere, riempire e reinserire il serbatoio dell'acqua potabile.



Rimuovere il serbatoio dell'acqua come mostrato nelle immagini sopra, togliere il tappo, riempire il serbatoio (attenzione, rispettare la linea di riempimento massimo), rimettere il tappo e reinserire il serbatoio dell'acqua.

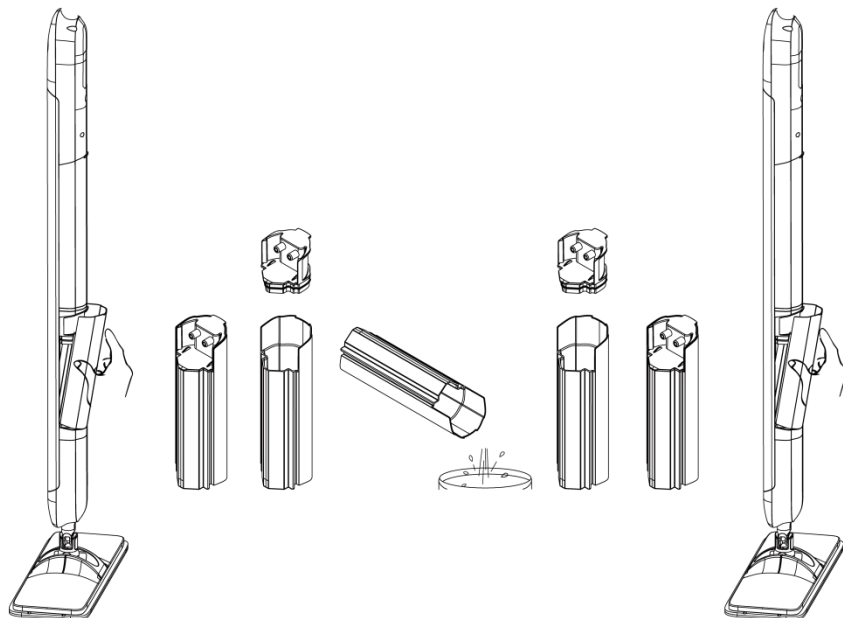Rimuovere, svuotare e rimontare il serbatoio delle acque reflue.




Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca come mostrato nelle immagini sopra, togliere il tappo e svuotarlo. Rimettere il tappo e reinserire il serbatoio dell'acqua pulita.

Dopo la pulizia, svuotare entrambi i serbatoi; il serbatoio dell'acqua sporca deve essere sempre pulito. Lasciare asciugare completamente i contenitori prima di rimettere il tappo.

Pulizia e sostituzione del tampone di pulizia

Per rimuovere il panno di pulizia, posizionare il mocio orizzontalmente con il panno rivolto verso l'alto. Rimuovere il panno di pulizia e lavarlo o sostituirlo.

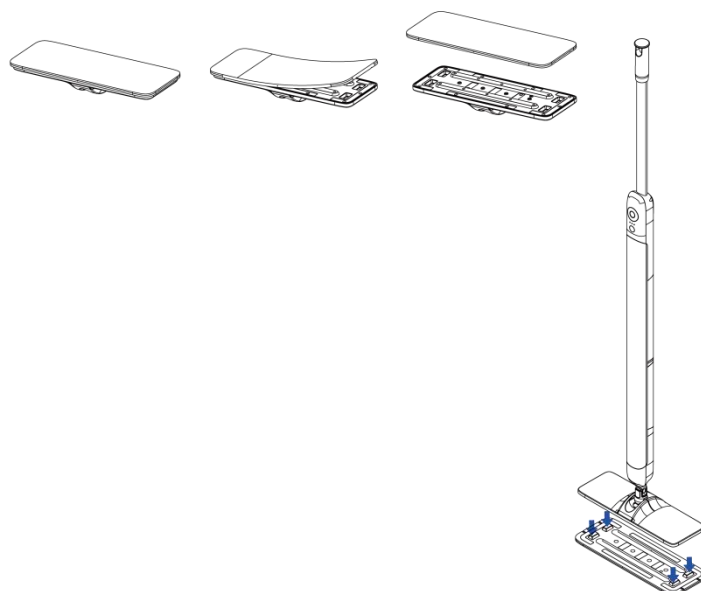Allineare l'ingresso e l'uscita dell'acqua del panno di pulizia con l'ingresso e l'uscita dell'acqua dell'apparecchio, posizionare il panno di pulizia sull'apparecchio e premere il mocio verso il basso.



Messa in servizio:

Pulizia dei pavimenti duri

Nota: questo dispositivo è adatto per lavare pavimenti duri, inclusi pavimenti delicati e non assorbenti (ad esempio, laminato, piastrelle lisce, vinile, PVC, parquet effetto legno, pavimenti in cemento, pietra). Si consiglia di testare prima l'idoneità del pavimento su una piccola area poco visibile.

Passare l'aspirapolvere nelle stanze da pulire prima di utilizzare il mocio.

Rimuovere il serbatoio dell'acqua dolce (3), rimuovere il tappo e non riempire il serbatoio oltre il segno max.

Rimetti il tappo e installa il serbatoio dell'acqua dolce.

Posizionare il tampone per la pulizia a secco sulla registrazione.

Tenere premuto brevemente il pulsante On/Off (8); il lavapavimenti si avvierà in modalità "pulizia a umido".

Premendo il pulsante modalità (7) è possibile passare alla modalità di pulizia "intensiva" o "asciugatura".

Premendo nuovamente il pulsante On/Off (8) si spegne il tergicristallo.

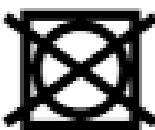
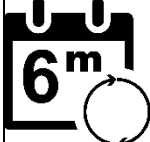
Nota: se si desidera utilizzare un detergente liquido per pavimenti, assicurarsi di sceglierne uno non schiumogeno che possa essere diluito con acqua. L'utilizzo di detergenti schiumogeni o non diluibili con acqua potrebbe compromettere le prestazioni e causare malfunzionamenti del dispositivo. A seconda del detergente, 2-3 gocce per ogni riempimento sono sufficienti.

Pulizia del tampone di pulizia

Per ottenere risultati ottimali, sciacquare il panno di pulizia sotto l'acqua corrente. Non strizzare il panno di pulizia, poiché ciò potrebbe danneggiare il supporto.

Il tampone di pulizia può essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 40°C con un ciclo delicato; la lavatrice deve essere riempita al massimo per 1/3 della sua capacità. Non asciugare al sole o su un termosifone.

Nota: per evitare odori e la formazione di calcare, pulire il serbatoio dell'acqua e la testina del mocio dopo ogni utilizzo. Conservare l'apparecchio con acqua residua nel serbatoio può danneggiare il mocio o l'apparecchio stesso.

	40 °C, lavaggio molto delicato. Il fusto non deve essere riempito per più di un terzo della sua capacità.		Non usare la candeggina
	Non asciugare in asciugatrice		Non stirare
	Non lavare a secco		Non strizzare
	Utilizzare ammorbidente.		Sostituire il tampone di pulizia ogni 6 mesi

Pulizia dell'unità principale

- Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno asciutto o leggermente umido, privo di lanugine.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

problema	Possibile causa	Soluzione
Durante la ricarica, tutti e 3 i LED dell'indicatore di batteria lampeggiano in	L'elettronica di ricarica o la batteria si sono surriscaldate	Scollega il cavo di ricarica e lascia raffreddare l'aspirapolvere.

rosso.		
Durante l'utilizzo, tutti e 3 i LED dell'indicatore di batteria lampeggiano in rosso.	Surriscaldamento dell'unità batteria	Lascia raffreddare il detergente per pavimenti.
I LED 1 e 3 lampeggiano in rosso	Guasto nel circuito della pompa dell'acqua dolce	Contatta l'assistenza.
I LED 1 e 3 lampeggiano in rosso	Errori nel ciclo delle acque reflue	Verificare che gli ugelli di aspirazione dell'acqua sotto il tampone di pulizia non siano ostruiti.

Note

● Non schiacciare o danneggiare il cavo di ricarica. ● Assicurarsi che il cavo di ricarica non venga a contatto con acqua, vapore o altri liquidi. ● Per evitare malfunzionamenti del dispositivo, è necessario controllarlo regolarmente per verificarne il corretto funzionamento, l'eventuale presenza di perdite e danni. ● Installare il prodotto seguendo queste istruzioni e utilizzarlo e sottoporlo a manutenzione come indicato. ● Utilizzare questo prodotto esclusivamente in ambienti interni. Tenere lontano da pioggia o altri liquidi che potrebbero penetrare nel dispositivo. ● Non danneggiare il prodotto. Il prodotto potrebbe danneggiarsi nei seguenti casi: Incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del Prodotto difettoso o utilizzato in modo improprio Problemi di installazione, problemi di alimentazione di rete compresi picchi di tensione o fulmini, infestazione da Insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal personale di assistenza autorizzato Personale esposto a sostanze insolitamente corrosive Materiali, introduzione di corpi estranei nel Unità con accessori non preventivamente approvati. ● Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata prima di procedere alla pulizia. ● Attenersi a tutte le avvertenze e precauzioni riportate nel manuale di istruzioni.

Istruzioni di sicurezza

● Non smontare il prodotto autonomamente. ● Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione. ● Non utilizzare su pavimenti duri non trattati. ● Prima dell'uso su pavimenti delicati, testare sempre su una piccola area. ● Non aggiungere mai detersivi, disincrostanti o profumi al serbatoio dell'acqua. ● Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale.

Istruzioni di sicurezza per le batterie ricaricabili

Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili e può essere utilizzato ovunque ne abbiate bisogno. Tuttavia, TUTTE le batterie possono ESPLODERE, incendiarsi e causare ustioni se smontate, forate, tagliate, schiacciate, cortocircuitate, bruciate o esposte ad acqua, fuoco o alte temperature. Pertanto, maneggiatele con cura.

Per garantire un utilizzo sicuro delle batterie ricaricabili, seguire queste linee guida:

- Assicurarsi SEMPRE che il vano batterie sia pulito e privo di corpi estranei prima di inserire nuove batterie.
- Assicurarsi SEMPRE che i contatti della batteria siano correttamente allineati.
- Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Quando smaltite le batterie usate, attenetevi sempre alle normative locali in materia di rifiuti e riciclaggio.
- Utilizzare SEMPRE il prodotto per caricare le batterie.
- NON riporre MAI le batterie in una borsa, una borsetta o altro contenitore, soprattutto non in quelli che contengono oggetti metallici.
- NON conservare MAI le batterie insieme a materiali pericolosi o infiammabili.
- NON lasciare MAI che la batteria o il vano batteria si bagnino, né prima, né durante, né dopo l'installazione.
- Non smontare, tagliare, schiacciare, forare o cortocircuitare le batterie, non gettarle nel fuoco o nell'acqua e non esporle a temperature superiori a 50 °C.

Avvisi di avvertimento

- Non smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- La durata della batteria diminuisce con l'uso. Per preservarne la durata, caricare la batteria almeno una volta al mese se il prodotto non verrà utilizzato per periodi prolungati.
- Avvertenza sulla batteria: un uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. Se danneggiata, la batteria potrebbe esplodere.
- Non tentare modifiche, riparazioni o smontaggi senza la guida di un esperto.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o i componenti meccanici.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Non utilizzare il dispositivo incustodito.
- Evitare di utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non esporre il cavo a superfici calde.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o è caduto.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale di assistenza

autorizzato.

Supporto

Numero di telefono del servizio di assistenza tecnica: **01805 012643*** (14 centesimi/minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi/minuto da rete mobile).

E-mail gratuita: **support@technaxx.de**

Il servizio di assistenza telefonica è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Per segnalare malfunzionamenti e incidenti, si prega di contattare: **gpsr@technaxx.de**

Disclaimer

Technaxx Germania non sarà in alcun caso responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali speciali a cose o persone, né per la conservazione impropria, derivanti da o correlati all'uso o all'uso improprio dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.technaxx.de/reseller

Disposizione



Smaltimento degli imballaggi. Smaltire i materiali di imballaggio separatamente per tipologia.

Cartone e cartoncino vanno nella raccolta differenziata della carta. La pellicola di plastica va gettata nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata.



 Smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici (Valido nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (riciclaggio)): I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è legalmente obbligato a smaltire i vecchi apparecchi elettrici non funzionanti separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta del proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che si evitino impatti ambientali negativi. Gli apparecchi elettrici sono pertanto contrassegnati dal simbolo qui riportato.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! In qualità di consumatore, hai l'obbligo legale di restituire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze pericolose*, a un punto di raccolta nella tua comunità/città o gratuitamente a un rivenditore affinché possano essere smaltite in modo ecologicamente corretto.

(* contrassegnati con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.)

Rimuovere tutte le batterie prima dello smaltimento. Restituire il prodotto al punto di raccolta con la batteria inserita e solo quando è completamente scarica! Ulteriori informazioni sulla legge sulle batterie sono disponibili online all'indirizzo www.batteriegesetz.de.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck