

Technaxx[®] * Manual de usuario

Auriculares Bluetooth para TV con estación base TX-350

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.


Características

- Bluetooth V5.4
- Micrófono integrado para llamadas
- Batería recargable incorporada
- Estación base con función de carga
- Múltiples opciones de conexión
- Diadema ajustable
- Reposacabezas y almohadillas para las orejas acolchadas

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth	V5.4
Conexión inalámbrica / BT	Alcance ~10 m (en terreno abierto) Rango de frecuencia: 2,4 GHz Potencia máxima de transmisión: 100 mW Potencia máxima de transmisión Bluetooth: 2,5 mW
Funciones	Modo TV, modo BT, llamadas
Potencia de salida del altavoz / tamaño del controlador / resistencia / frecuencia	30 mW / Ø40 mm / 32 Ω / 20 Hz – 20 KHz
Conexiones de estación base	Puerto auxiliar de 3,5 mm / puerto óptico / USB-C
Tiempo de reproducción	Hasta 30 horas (a bajo volumen)
Tiempo de carga	Alrededor de 3 horas
Fuente de alimentación	5 V / 1 A
Batería	Batería de litio recargable 600 mAh, 3,7 V
Puerto de carga	USB-C
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C
Material	Plástico ABS, metal
Peso / Dimensiones	600 gramos / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Contenido del paquete	Technaxx ® TX-350 con estación base, adaptador de corriente, cable de carga, cable AUX, cable de audio óptico, manual de usuario

Descripción general del producto

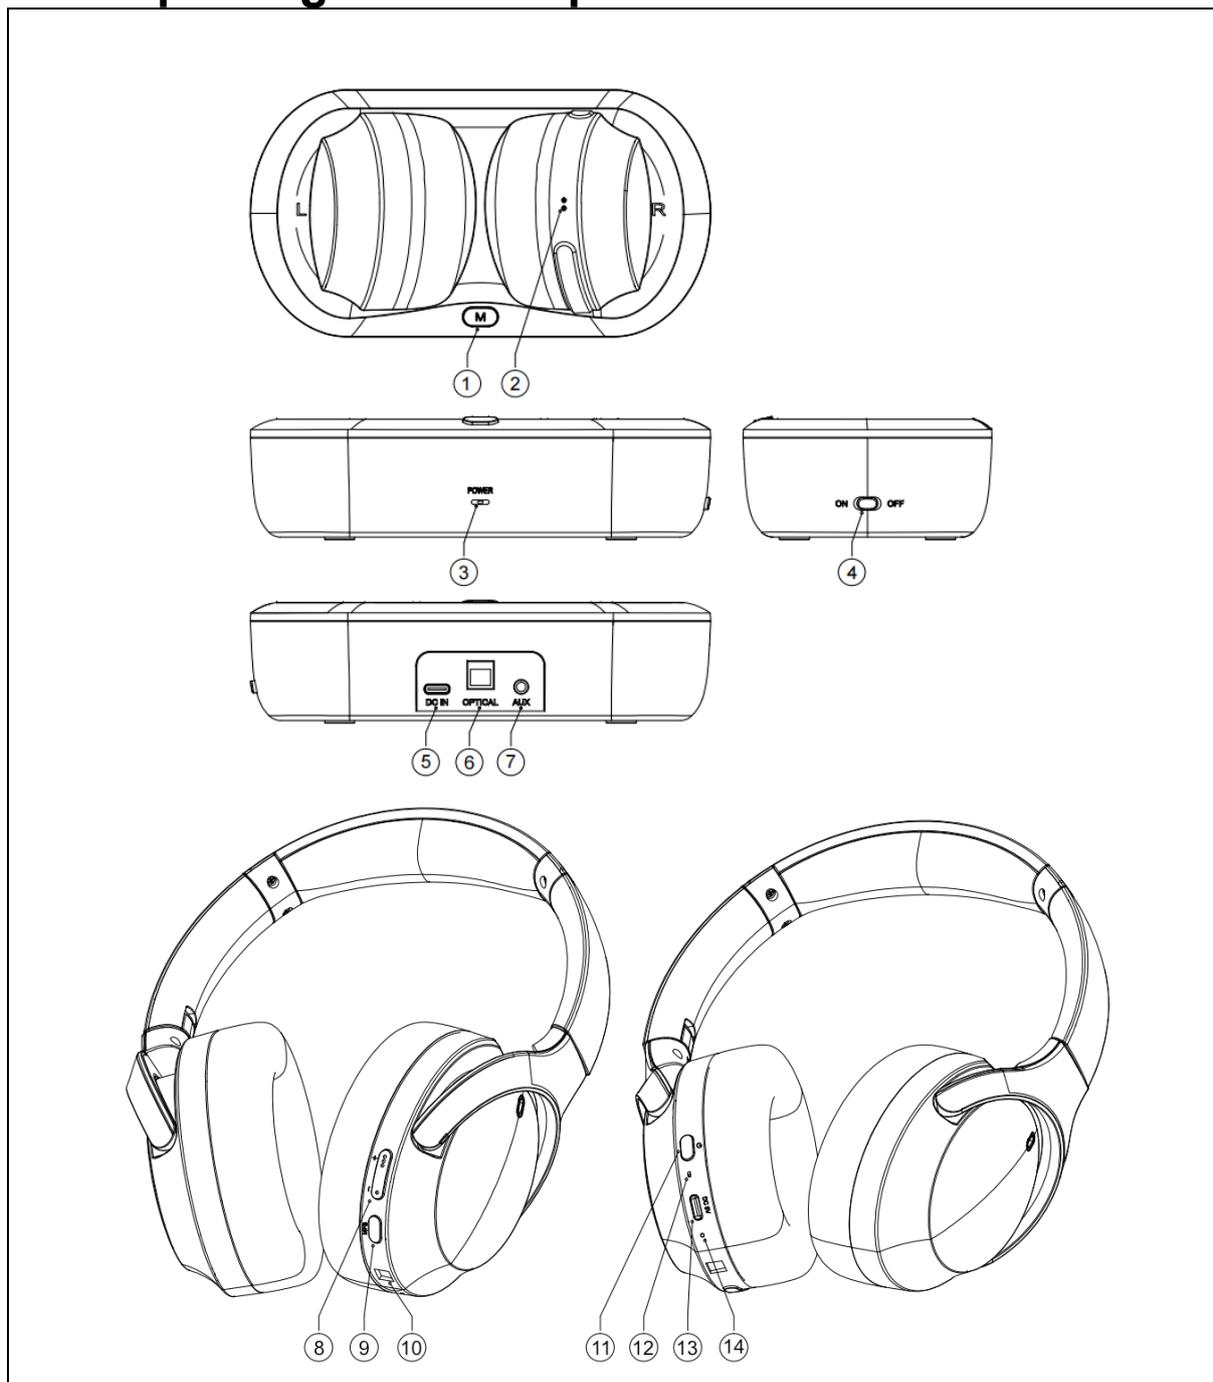

1	Botón de modo	2	Pines de carga
3	Luz indicadora LED	4	Interruptor de encendido y apagado
5	Entrada de CC (USB-C 5 V/1 A)	6	Entrada de audio óptica
7	Entrada de audio auxiliar	8	Botones de pista anterior / siguiente / subir / bajar volumen
9	Botón de reproducción / pausa / llamada (MFB)	10	Puerto de carga
11	Botón de encendido/apagado	12	Indicador LED
13	Puerto de carga USB-C	14	Micrófono

Configuración

Conecte la estación base a su televisor mediante uno de los puertos disponibles. Solo puede usar uno de los siguientes puertos a la vez:

- Entrada óptica (6): Conéctela a la toma OPT-OUT del televisor.
- Entrada AUX 3,5 mm (7): Conecte este conector a la salida de auriculares del televisor.

Nota: Puede ser necesario configurar su televisor para su uso; consulte el manual del usuario de su televisor para obtener más detalles.

Proceso de carga

Coloque los TX-350 en la estación base y conecte el cable de carga al puerto USB-C (5) de la estación base. Conecte el otro extremo al adaptador de corriente o a cualquier puerto USB (5 V / 1 A). Coloque el interruptor de encendido (4) en la posición "ON" para encender la estación base. El indicador LED (3) se iluminará en rojo. La batería estará completamente cargada después de aproximadamente 3 horas. El LED se iluminará en azul cuando los auriculares estén completamente cargados.

Los auriculares se pueden cargar por separado desde la estación base. Para ello, conecte el cable de carga USB-C al puerto de carga (13) de los auriculares.

Encender los auriculares

Mantenga presionado el botón de encendido (11) durante 2 segundos para encender los auriculares.

Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón (11) durante 5 segundos.

Funciones clave

- Volumen +/- (8): Presione brevemente para ajustar el volumen.
- Pista anterior / siguiente (8): mantenga presionada la tecla para cambiar la pista en el modo Bluetooth.
- MFB (9): Presione brevemente para pausar o reproducir la reproducción en modo Bluetooth. Responda o cuelgue una llamada en modo Bluetooth. Presione dos veces para volver a marcar el último número.

Mantenga presionado durante 10 segundos para reiniciar los auriculares (elimine el emparejamiento del dispositivo Bluetooth actual).

- Botón de encendido (11): Mantenga presionado este botón para encender o apagar el dispositivo.

Modos

Modo TV

Conecte la estación base según las instrucciones de la sección "Configuración" y encienda la estación base y los auriculares para disfrutar del sonido del televisor.

Modo Bluetooth

Retire los auriculares de la estación base y enciéndalos. La estación base debe permanecer apagada. El indicador LED (12) de los auriculares parpadeará en rojo y azul. Active la búsqueda de Bluetooth en su dispositivo y conéctelo al " **Technaxx TX-350** ".

Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

Cuidado del dispositivo

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo que no deje pelusa. No utilice productos de limpieza abrasivos.

Notas

- El ruido puede deberse a una señal Bluetooth débil. Manténgase dentro del alcance (~10 m) para evitarlo.
- Evite escuchar música a un volumen alto durante mucho tiempo, ya que podría causar daños auditivos.
- Baje el volumen antes de iniciar la reproducción y luego ajústelo a un nivel cómodo.

Solución de problemas

- No hay sonido: Verifique las conexiones; es posible que el sonido del televisor no esté configurado en la conexión seleccionada. Aumente el volumen; no hay sonido en el volumen más bajo.
- La estación base no se conecta a los auriculares: Encienda la estación base y verifique la fuente de alimentación. Desactive la conexión Bluetooth con un dispositivo conectado. Restablezca la conexión de los auriculares manteniendo pulsado el botón multifunción (9) durante 10 segundos. Mantenga pulsado el botón M (1) de la estación base durante 5 segundos para volver a conectarlos.
- El Bluetooth no se conecta: Verifique el dispositivo que intenta conectar; active la visibilidad del Bluetooth en su dispositivo. Apague la estación base para activar la función Bluetooth de los auriculares.
- Los auriculares no se cargan: Verifique la fuente de alimentación de la estación base. Enciéndala para cargar los auriculares con la estación base. También puede cargar los auriculares directamente a través del puerto USB-C (13).

Información de seguridad y advertencia

- No desarme el TX-350, ya que esto puede causar cortocircuitos o daños.
- El manejo inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. Si se daña, la batería puede explotar.
- Use solo el cargador recomendado y no sobrecargue la batería. No cargue el dispositivo sin supervisión ni durante la noche.
- No realice modificaciones, reparaciones ni extraiga componentes sin asesoramiento profesional.
- No utilice líquidos abrasivos o volátiles para la limpieza.
- No deje caer ni agite el TX-350, ya que esto puede dañar los componentes internos.
- Mantenga el dispositivo en un área seca y bien ventilada, y evite la alta humedad y las temperaturas extremas.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la lluvia. No es resistente al agua.
- No use los auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o en otras situaciones en las que necesite estar atento a su entorno. Esto puede provocar situaciones peligrosas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.

Declaración de cumplimiento



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de radio TX-350 (ID de producto: 5335) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.technaxx.de/reseller

Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de si contienen o no sustancias perjudiciales*, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Puedan desecharse de forma inocua.

* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva su producto a su ímtp de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!

Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania