

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

Bluetooth Platten- und Kasettendigitalisierer TX-22+

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: **www.technaxx.de/** (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Entsorgung

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

● Sollten Sie keine Verwendung mehr für das Gerät haben, geben Sie es kostenlos bei einer öffentlichen für Elektroaltgeräte vorgesehenen Sammelstelle ab. ● Elektroaltgeräte dürfen auf keinen Fall in den Restmüll gegeben werden.

Weitere Hinweise zur Entsorgung

● Geben Sie Elektroaltgeräte stets so zurück, dass ihre anschließende Wiederverwendung oder Wiederverwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien/Akkus sind vorher zu entfernen und Beschädigung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, ist zu vermeiden.
● Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Sollte das Gerät unsachgemäß gehandhabt oder beschädigt werden, kann dies bei der späteren Wiederverwertung zu Gesundheitsschäden oder zu einer Verunreinigung von Wasser und Boden führen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Technaxx Deutschland GmbH & Co KG. erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen!

Explosionsgefahr!

Batterien können nach Gebrauch im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Getrennte Sammlung und Verwertung von Altbatterien für Umwelt und Gesundheit. Batterien vor der Entsorgung des Gerätes entfernen.



Batterien vor der Entsorgung des Gerätes entfernen.

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.

Wichtiger Hinweis: Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Deutschland

Vor dem Gebrauch

- Wählen Sie den Standort Ihres Geräts sorgsam aus. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, und platzieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen. Vermeiden Sie Standorte, an denen das Gerät Schwingungen sowie übermäßigem Staub, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene Fläche, da es nur für eine Verwendung in horizontaler Position konzipiert wurde.
- Wurde das Gerät direkt Kälte oder Wärme ausgesetzt, kann Feuchtigkeit im Gerät kondensieren und es beschädigen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal installieren, oder wenn Sie es von einem kalten Ort an einen warmen Ort bringen, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt sein. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Platz über und neben dem Verstärker/Receiver gegeben ist. Stellen Sie weder einen CD-Player noch andere Geräte auf das Gerät.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Dies könnte Schäden am Schaltkreis oder einen Stromschlag verursachen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromquelle. Um den Stecker von der Steckdose zu trennen, niemals am Kabel ziehen.
- Um Feuer oder einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromquelle. Seien Sie vorsichtig, während Sie die Kunststoffteile reinigen und abwischen. Das Gerät nicht mit chemischen Reinigungsmitteln reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.



V3.0

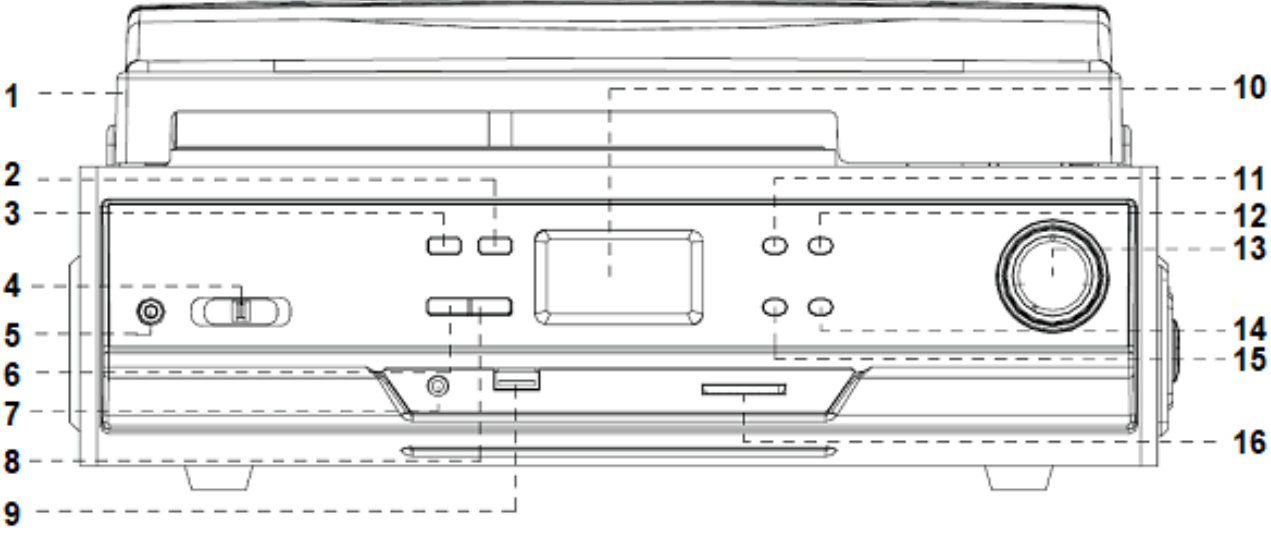
Besonderheiten

- Digitalisieren von LPs & Audiokassetten auf USB oder SD-Karte bis 32GB
- Musikwiedergabe via Bluetooth 5.0
- Aufnahme von externen Geräten über AUX-IN Anschluss
- Musikdateien: Aufnahme (MP3) & Wiedergabe (MP3/WMA) von USB oder SD-Karte bis 32GB
- Kein Computer/Notebook erforderlich
- Cinch-Ausgänge (RCA) zum Anschluss an HiFi-Systeme
- Plattenspieler: automatischer Stopp, 3 Geschwindigkeiten: 33, 45, 78 U/Min.
- Eingebautes Kassettendeck
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Funktionale und einfache Bedienung

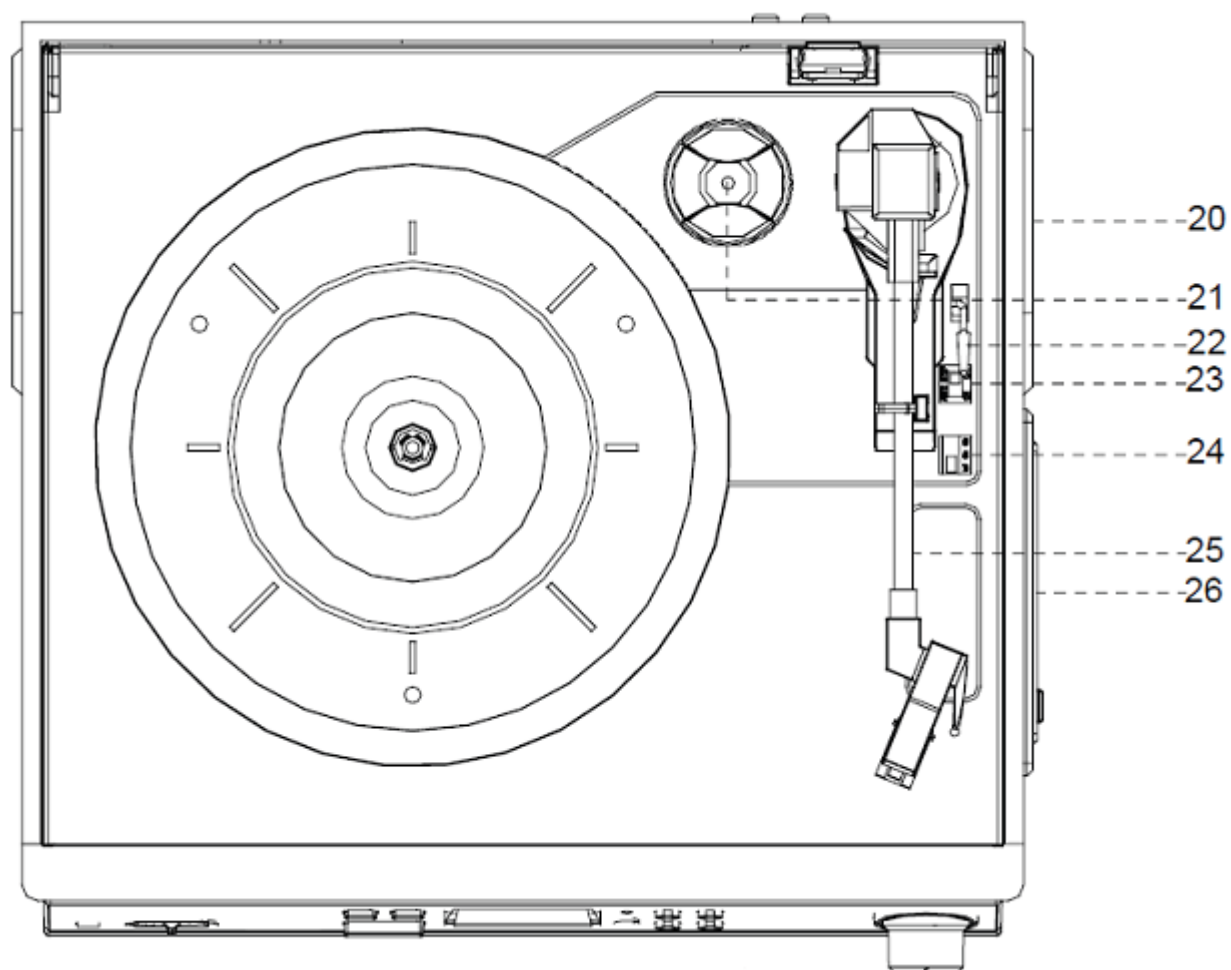
Technische Daten

Bluetooth	V5.0/ Profil A2DP & HFP / Reichweite ~10m offene Bereiche
	Bluetooth Übertragungsfrequenz 2,4GHz
	Abgestrahlte Ausgangsleistung max. 2,5mW
Modus	LP, Kassette, USB, SD-Karte, AUX-IN, Bluetooth
Lautsprecher	2x 3W stereo (Ø= 7cm), SNR $\leq$ 80dB, Impedanz 4Ω
Frequenzbereich	Lautsprecher 80Hz–15kHz
Aufnahme	MP3-Musikdaten auf USB oder SD-Karte bis 32GB
Musikwiedergabe	von USB & SD-Karte bis zu 32GB (MP3-, WMA-Musikdateien)
Mechanik	Riemenantrieb Halbautomatischer Tonarm Keramischer Tonabnehmer mit Saphirabtastradel
Verbindungen	3,5mm AUX-IN & 3,5mm Kopfhöreranschluss 2x Cinch-Ausgänge (RCA) zum Anschluss an HiFi-Systeme 400mV USB-Anschluss & SD-Kartenfach (bis 32GB)
Eingangspower	DC12V / 2A
Material	MDF + PVC + Kunststoff
Gewicht / Maße	3kg / (L) 32,3 x (B) 31,1 x (H) 13,2cm
Verpackungsinhalt	Bluetooth Platten- & Kassettendigitalisierer TX-22+, Adapter für Single-Vinylschallplatten mit 45 U/min, Netzteil DC12V/2A, Gebrauchsanleitung

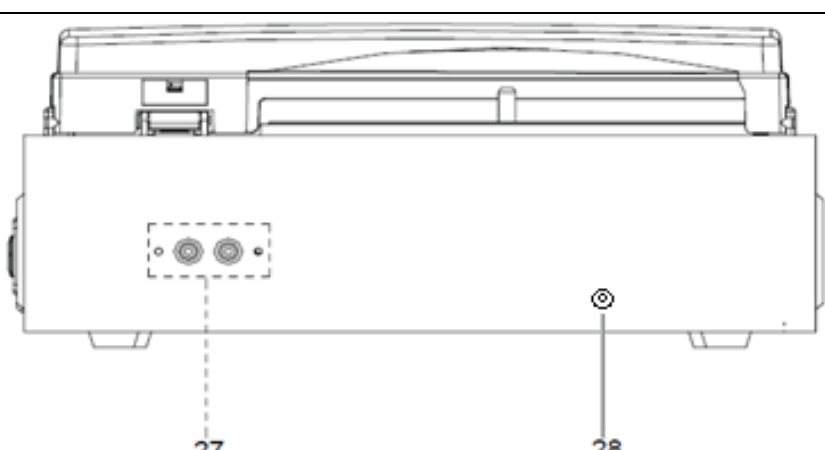
Produktübersicht

Vorderansicht			
			
1	Kunststoffabdeckung	9	USB-Anschluss
2	Mode	10	LCD-Bildschirm
3	Aufnahmetaste	11	Wiedergabe-/Pause-Taste
4	Funktionswahlschalter	12	Stopp-Taste
5	AUX-Eingang	13	Lautstärkeregler / EIN / AUS
6	Löschtaste	14	Weiter-/Überspring-Taste
7	3,5mm Kopfhöreranschluss	15	Zurück-/Überspring-Taste
8	Play mode / TS / CLK-ADJ	16	SD-Kartensteckplatz

Draufsicht



20	Rechter Lautsprecher	24	Drehzahlwähler (33/45/78 U/min)
21	Adapter für 45 U/min	25	Tonarm
22	Hubhebel	26	Kassettenrekorder
23	Automatische Stoppsteuerung		

Rückansicht			
			
27	Cinch (RCA) Ausgang	28	Gleichstromanschluss 12V / 2A

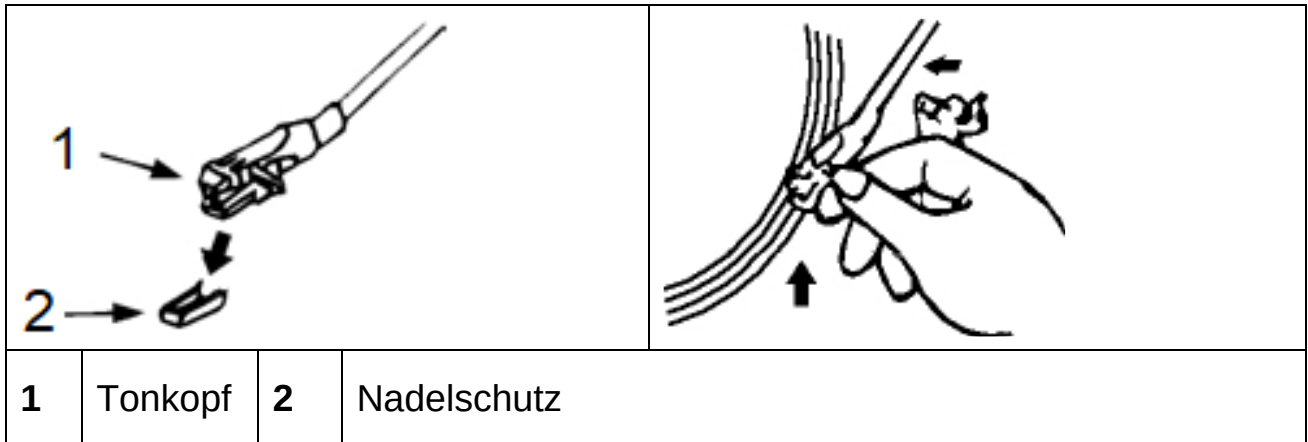
Inbetriebnahme

- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose mit 220–240V Wechselstrom und die andere Seite in den TX-22+. Denken Sie daran: „Nicht angeschlossene Geräte funktionieren immer fehlerhaft!“
- Der Display zeigt im ausgeschalteten Zustand (Standby) die Uhrzeit an. Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie PLAY MODE/TS/CLK-ADJ gedrückt, bis "24HR" angezeigt wird.
 - Drücken Sie die Weiter/Zurück-Taste (14/15) um zwischen der 12h und 24h Anzeige zu wechseln. Drücken Sie die Taste "PLAY MODE/TS/CLK-ADJ" zur Bestätigung.
 - Auf dem Display blinkt "00:00".
 - Stellen Sie mit den Weiter/Zurück-Taste (14/15) die Stunde ein und bestätigen Sie mit "PLAY MODE/TS/CLK-ADJ". Wiederholen Sie den Vorgang für die Einstellung der Minuten.
- Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung an der Halterung. Schieben Sie die Abdeckung langsam und vorsichtig über die Halterung auf der Rückseite des TX-22+. Sie hören ein Klicken, wenn die Abdeckung sicher befestigt ist.
- Zum Ein-/Ausschalten muss der Lautstärkeregler (13) gedrückt werden.

Phono-Modus

WICHTIG! Bei Verwendung des Plattenspielers:

- Vergewissern Sie sich, den Nadel-Schutz zu entfernen, wie auf der Abbildung links dargestellt. (Er sollte leicht vom Tonabnehmer abgleiten.)
- Achten Sie darauf, die Tonarmverriegelung vor Gebrauch zu entriegeln und nach Gebrauch wieder zu sichern.



Wiedergabe im Phono-Modus (Vinyl)

1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung. Drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät einzuschalten.
2. Verwenden Sie den Funktionswahlschalter (4), um den PHONO-Modus auszuwählen.
3. Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf die entsprechende Position ein: 33, 45 oder 78, abhängig von der entsprechenden Schallplatte.
4. Stellen Sie die automatische Stopp-Steuerung auf ON (EIN), wenn der Plattenspieler sich nicht mehr drehen soll, nachdem er das Ende der Schallplatte erreicht hat. Ist der Schalter auf OFF (AUS) gestellt, dreht sich der Plattenspieler am Ende der Schallplatte weiter.
5. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenspieler (verwenden Sie den Adapter für 45 U/min, falls erforderlich).
6. Entfernen Sie den Nadelschutz. Bewegen Sie den Hubhebel nach hinten, um den Tonarm aus dessen Halterung zu heben, und setzen Sie dann langsam den Tonarm auf der Schallplatte ab, wie auf der Abbildung oben rechts dargestellt. Der Plattenspieler fängt an sich zu drehen.
7. Bewegen Sie den Hubhebel nach vorne, der Tonarm wird sanft auf der Schallplatte aufsetzen, und die Wiedergabe beginnt.
8. Um die Wiedergabe zu stoppen, bewegen Sie den Hubhebel nach hinten,

um den Tonarm anzuheben. Der Plattenspieler wird sich weiterhin drehen, aber die Schallplatte hört auf zu spielen. Um die Wiedergabe fortzusetzen, bewegen Sie den Hubhebel nach vorne.

9. Um einen anderen Titel auf der Schallplatte zu spielen, bewegen Sie den Hubhebel nach hinten, setzen Sie den angehobenen Tonarm auf den Anfang des Titels und bewegen Sie den Hubhebel nach vorne, um den Tonarm zu senken und die Wiedergabe zu starten.

10. Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Lautstärkeregler nach rechts oder links.

11. Am Ende der Schallplatte den Hubhebel nach hinten bewegen, um den Tonarm zu heben und ihn in Richtung der Halterung zu führen und dann den Hubhebel nach vorne bewegen, um den Arm auf der Halterung abzusetzen.

12. Alternativ heben Sie den Tonarm von der Schallplatte ab und führen Sie ihn manuell zur Halterung zurück.

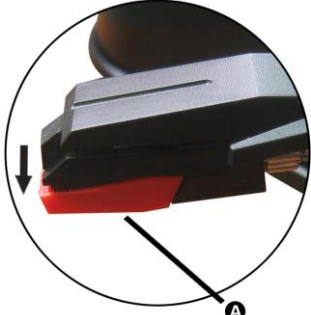
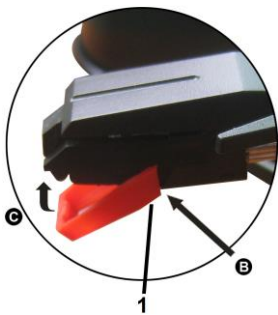
13. Haben Sie die Schallplattenwiedergabe abgeschlossen, lassen Sie den Sperrriegel einrasten, um den Tonarm vor unbeabsichtigter Bewegung zu schützen. Drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät auszuschalten. Trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es für eine Weile nicht verwenden. **Hinweis:** Uhrzeit muss dann erneut eingestellt werden.

HINWEIS: Sollte Ihre Schallplatte stoppen, bevor der letzte Titel beendet ist, stellen Sie die automatische Stopp-Steuerung auf OFF (AUS). Ihre Schallplatte wird jetzt bis zum Ende spielen, aber Sie müssen danach die Schallplattendrehung manuell anhalten. (Legen Sie den Tonarm auf die Halterung und, falls der Plattenspieler sich noch dreht, schalten Sie ihn aus, indem Sie den Lautstärkeregler drücken. Setzen Sie dann die automatische Stopp-Steuerung wieder auf ON (EIN).)

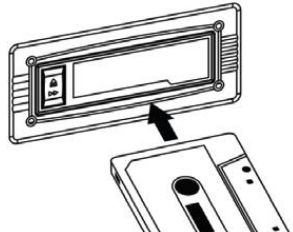
Aufnahme im Phono-Modus (Vinyl)

Zuerst das Speichermedium einlegen (USB-Stick oder SD-Karte). Wenn der Plattenspieler läuft, drücken Sie die **REC** (Aufnahme)-Taste auf der oberen Steuereinheit des Gerätes (zw. Schritt 5 und 7 der „Schallplattenwiedergabe“). Jetzt beginnt die Aufnahme und das USB oder SD-Symbol blinkt. Zum Abschluss müssen Sie erneut auf die **REC**-Taste drücken. Das Display zeigt „Stop“ an.

Nadelaustausch

	
Entfernen der Nadel aus dem Tonkopf:	Einsetzen der Nadel: 1. Führungsstifte (innen)
Legen Sie einen Schraubenzieher an die Spitze des Nadelkopfes und drücken Sie nach unten in die auf Zeichnung „A“ dargestellte Richtung. Entfernen Sie den Nadelkopf, indem Sie ihn nach vorne ziehen und nach unten drücken.	Halten Sie die Spitze des Nadelkopfes fest und fügen Sie ihn ein, indem Sie auf den mit „B“ bezeichneten Punkt drücken. Schieben Sie den Nadelkopf nach oben in die mit „C“ bezeichnete Richtung, bis die Nadel in der Spitzenposition einrastet.

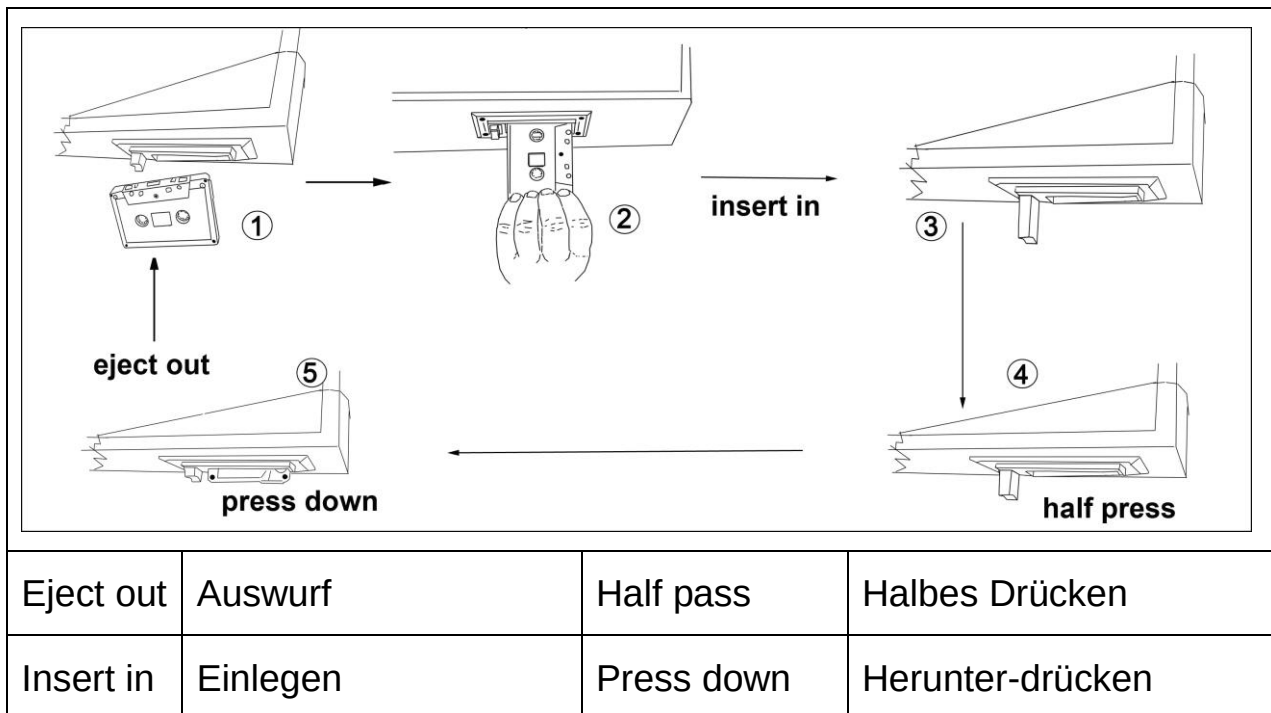
Kassettenmodus → Bei Verwendung des Kassettendecks:

● Achten Sie darauf, die Kassette in die richtige Richtung einzuschieben. ● Um eine Beschädigung der Kassette zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, diese nach der Wiedergabe aus dem Gerät zu entfernen.	
--	---

Kassettenwiedergabe

1. Drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät einzuschalten. # **2.** Den Funktionswahlschalter (4) verwenden, um den TAPE/AUX-Modus auszuwählen. # **3.** Legen Sie die Kassette so ein, dass das Tonband von Ihnen abgewandt ist, wie in der Abbildung oben dargestellt. Die Taste EJECT/FAST FORWARD (Auswerfen/Schnellvorlauf) wird erscheinen, und das Gerät startet automatisch mit der Wiedergabe. # **4.** Stellen Sie den Lautstärkeregler auf den gewünschten Pegel ein. # **5.** Um die Kassette vorzuspulen, drücken Sie die Taste EJECT/FAST FORWARD während der Wiedergabe halb herunter. Das Band wird schnell vorspulen. # **6.** Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Taste EJECT/FAST FORWARD. Die Taste wird wieder vollständig nach vorne

springen. # 7. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Taste EJECT/FAST FORWARD ganz nach innen. Die Wiedergabe wird gestoppt und die Kassette wird ausgeworfen.



Aufnehmen einer Kassette

1. Stellen Sie die Funktionstaste auf den TAPE/AUX-Modus und legen Sie dann ein Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte) ein.
2. Drücken Sie die Aufnahmetaste „REC“. Es dauert 3–4 Sekunden, bis das Speichermedium gelesen wird, dann blinkt das USB- oder SD-Symbol auf dem LCD-Display.
3. Wenn zwei Speichermedien eingesteckt sind, wählen Sie das entsprechende über die Weiter/Zurück-Taste (14/15) aus und bestätigen es durch drücken der **REC**-Taste.
4. Nach einigen Sekunden aktiviert das System den Aufnahmemodus. Legen Sie die Kassette in den Wiedergabeschlitz ein. Während der Aufnahme blinkt das USB- oder SD-Symbol auf dem Display.
5. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die **REC**-Taste. Das Display zeigt „Stop“, kehrt in den TAPE/AUX-Modus zurück und spielt die Kassette weiter ab.

HINWEIS:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit beträgt 1:1. Die Aufnahmezeit entspricht der

Wiedergabezeit der Kassette.

- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bitrate von 128Kbps eingestellt.
- Die Aufnahmelautstärke entspricht der am Gerät eingestellten Lautstärke.

AUX-IN-Modus

Wiedergabe über AUX-IN

1. Drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät einzuschalten.
2. Verwenden Sie den Funktionswahlschalter (4), um den TAPE/ AUX-Modus auszuwählen, dann verbinden Sie das externe Audiogerät (wie CD-Player, Smartphone, etc.) mit der AUX-IN Buchse auf der Vorderseite des Gerätes. Das Audiosignal des externen Audiogeräts wird nun über die Anlage wiedergegeben.
3. Wenn ein externes Audiogerät an die AUX-IN-Buchse angeschlossen ist, hat die Wiedergabe des AUX-IN Modus Vorrang vor der Kassettenwiedergabe.

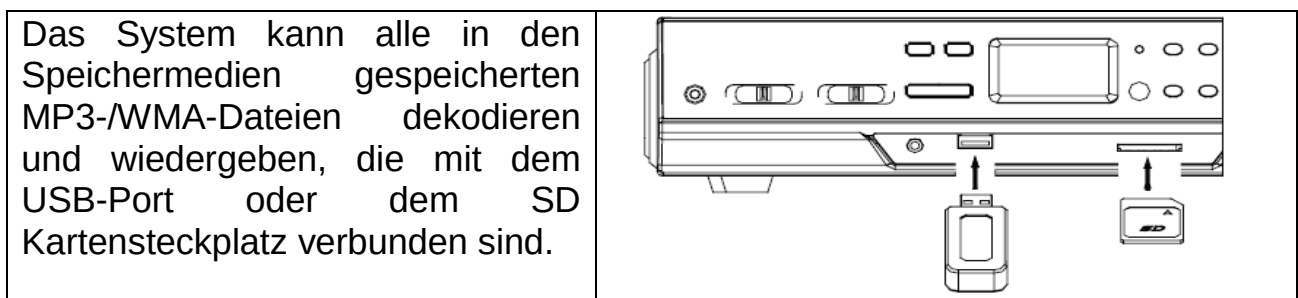
AUX-IN Aufnahme

1. Stellen Sie die Funktionstaste (4) auf den TAPE/AUX -Modus und legen Sie dann ein Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte) ein.
2. Drücken Sie die Aufnahmetaste „REC“. Es dauert 3–4 Sekunden, bis das Speichermedium gelesen wird, dann blinkt das USB- oder SD-Symbol auf dem LCD-Display.
3. Musik wird auf das eingesteckte Speichermedium (USB oder SD) aufgenommen. Wenn zwei Speichermedien eingesteckt sind, wählen Sie das entsprechende über die Weiter/Zurück-Taste (14/15) aus und bestätigen es durch drücken der **REC**-Taste.
4. Nach einigen Sekunden aktiviert das System den Aufnahmemodus. Legen Sie die Kassette in den Wiedergabeschlitz ein. Während der Aufnahme blinkt das USB- oder SD-Symbol auf dem Display.
5. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die **REC**-Taste. Das Display zeigt „Stop“ und kehrt in den TAPE/AUX-Modus zurück und spielt die Musik der AUX-IN Quelle weiter ab.

HINWEIS:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit beträgt 1:1. Die Aufnahmezeit entspricht der Wiedergabezeit des AUX-IN Eingang (oder anderer Hilfseingänge).
- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bitrate von 128Kbps eingestellt.
- Um die Funktion nutzen zu können, den Funktionsschalter auf die TAPE/AUX Position stellen, so dass die AUX-IN Quelle Vorrang hat.
- Wenn Sie sowohl den USB-Stick als auch die SD-Karte einsetzen, wählen Sie das entsprechende Speichermedium über die Weiter/Zurück-Taste (14/15) aus und bestätigen es durch drücken der **REC**-Taste.

Der USB-Port und der SD-Kartensteckplatz



Wiedergabe im MP3-/WMA-Format (USB-Stick oder SD-Karte)

1. Drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät einzuschalten.
2. Stecken Sie einen USB-Stick gemäß der oberen Abbildung in den USB-Port und stellen Sie sicher, dass er vollständig eingelegt ist. Alternativ können Sie eine Speicherkarte in Pfeilrichtung einlegen (wie auf dem Etikett neben dem Speicherkartensteckplatz angegeben), wobei Sie darauf achten sollten, dass diese beim Einstecken nicht verbogen wird.

WICHTIG: Wenn Sie den USB-Stick seitenverkehrt verbinden, könnten das Audiosystem oder das Speichermedium (USB-Laufwerk, SD-Karte) beschädigt werden. Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob die Richtung korrekt ist.

3. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (4) auf USB-Modus. (Sind sowohl ein USB-Gerät als auch eine Speicherkarte eingelegt, drücken Sie die Weiter/Zurück-Taste (14/15) um das entsprechende Speichermedium auszuwählen.) Das System startet das Speichermedium automatisch nach der Modusauswahl und zeigt die Gesamtzahl der MP3-/WMA-Dateien an.

4. Die Anlage startet dann automatisch die Audiowiedergabe vom Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte).

Wiedergabesteuerung

PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause): Drücken Sie diese Taste einmal, um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie sie erneut, um fortzufahren.

STOP (Stopp): Drücken Sie diese Taste, um die Audiowiedergabe zu beenden. Im Display wird dann die Gesamtzahl der MP3-/WMA-Dateien angezeigt.

SKIP UP/NEXT (Aufwärts überspringen/Weiter): Drücken Sie diese Taste einmal, um die nächste Datei abzuspielen, und halten Sie diese Taste für den Schnellvorlauf durch die Dateien/Titel gedrückt.

SKIP DOWN/PREVIOUS (Abwärts überspringen/Zurück): Drücken Sie diese Taste einmal, um die vorherige Datei abzuspielen, und halten Sie diese Taste für den Schnellrücklauf durch die Dateien/Titel gedrückt.

MODE (MODUS): Drücken Sie diese Taste, um zwischen USB- und /SD-Karten-Modus zu wechseln.

PLAY MODE /TS / CLK-ADJ: Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt diese Taste, um den Wiedergabemodus zu wechseln: (1)Wiederholung des aktuellen Titels (Repeat current track); (2)Ordner wiederholen (Repeat folder); (3)Alles wiederholen (Repeat all); (4)Intro; (5)Zufällig (Random); (6)Aus (Off)

Wichtige Hinweise:

- Das System kann Dateien im MP3-/WMA-Format nur über den USB-Port oder das SD-Kartenfach erkennen und lesen.
- Sie können einen MP3-Player über die USB-Buchse an die Anlage anschließen. Allerdings ist bei einigen MP3-Playern die Wiedergabe über die USB-Buchse nicht möglich. Dies ist auf Abweichungen im MP3-Kodierungsformat zurückzuführen. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion des Systems.
- Es gibt zahlreiche USB- und SD-Gerätehersteller, und ihre Produkte variieren bzgl. Der Auflösung und des Formats. Wir können daher nicht garantieren, dass dieses Gerät alle USB- und SD-Speicher jeder Marke unterstützt.
- Dieses System unterstützt USB-Laufwerke/SD-Karten bis zu 32GB.
- MP3-/WMA-Spurformatanforderungen: MP3-Bitrate: 32Kbps~256Kbps; WMA-Bitrate: 32Kbps~320Kbps.

Löschen von Dateien (USB/SD-Karte)

Das System kann Dateien auf dem USB-Laufwerk oder der SD-Karte löschen. Sie können einzelne Dateien/Titel, vom Speichermedium löschen.

1. Legen Sie ein USB-Speichermedium oder eine SD-Karte ein und wählen Sie dann den USB-/SD-Modus (wie zuvor beschrieben).
2. Drücken und Halten Sie die Löschtaste „**DEL**“ während der Wiedergabe eines Titels, den Sie löschen möchten: Im Bildschirm wird „All“ angezeigt. Wählen Sie nun mit der Weiter/Zurück-Taste (14/15) die Datei/Titel aus. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Löschtaste „**DEL**“.

Entfernen des USB-Stick oder der SD-Karte

- Zuerst den Funktionswahlschalter (4) auf einen anderen Modus (Phono oder Kassette) umschalten und dann den drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät auszuschalten.
- Um den USB-Stick zu entfernen, ziehen Sie ihn aus dem USB-Anschluss.
- Um eine Speicherkarte zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem SD-Kartenfach.

Wiedergabe von Bluetooth kompatiblen Smartphones

1. Drücken Sie den Lautstärkeregler (13), um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (4) auf BT-Modus.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach dem Bluetooth Namen „**Technaxx TX-22+**“, um eine Verbindung herzustellen.
4. Bei erfolgreicher Verbindung hören Sie ein Bestätigungssignal.
5. Wählen Sie die Taste Weiter / Zurück-, Play (Wiedergabe)/Pause, um Ihre Abspielliste wiederzugeben.

HINWEIS: ● Wenn Sie das Gerät einschalten und den „Bluetooth-Modus“ wieder aktivieren, wird das zuletzt angeschlossene Smartphone automatisch verbunden!

- Im BT-Modus kann ebenfalls auf USB oder SD-Karte aufgenommen werden.

Verstärkeranschluss (falls erforderlich)

- Anstatt Musik über die eingebauten Lautsprecher des Plattenspielers zu hören, können Sie diesen auch mit Ihrer bestehenden HiFi-Anlage verbinden.
- Verbinden Sie die Audio-Stecker mithilfe eines Cinch (RCA)-Kabels (*nicht im Lieferumfang enthalten) an den Line-Eingang Ihres Mixers oder Verstärkers.
Roter Stecker in R-Kanal-Eingang
Weißer Stecker in L-Kanal-Eingang.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

- Bei Problemen mit Ihrem USB-Plattenspieler mit Kassettendeck schlagen Sie im unteren Abschnitt nach, ob es schnelle und einfache Kontrollen gibt, mit deren Hilfe Sie das Problem lösen können. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, nachdem 15 Minuten lang keine Musik abgespielt wurde. Zum Aufwecken aus dem Standby-Modus den Lautstärkeregler (13) drücken.
- Zeigt der Display „Locked“ an, ist die Karte durch den Schieberegler gesperrt/geschützt deshalb kann nicht aufgenommen werden. Lösung: Position des Schiebeschalters an der SD-Karte ändern.

Probleme mit dem Klang

- Den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen zur Lautstärkenerhöhung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist, und dass die Steckdose eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Funktionsschalter auf die gewünschte Funktion eingestellt ist: SCHALLPLATTE, TAPE/AUX, USB/SD, BT.
- Beim Abspielen von Schallplatten ist darauf zu achten, dass Sie die richtige Geschwindigkeit gewählt haben (33, 45 oder 78 U/min).
- Zum Kassettenabspielen stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingelegt ist.
- Wenn Sie eine CD über den AUX-IN-Anschluss abspielen, stellen Sie sicher, dass das Kabel fest angeschlossen ist, alle Bedienelemente am CD-Player richtig eingestellt sind, das CD-Fach geschlossen ist und die CD sauber und unbeschädigt ist.

- Wenn Sie Musik von einem USB-Stick oder einer SD-Karte abspielen, stellen Sie sicher, dass das Speichermedium ordnungsgemäß in den USB-Port bzw. in das SD-Kartenfach eingelegt ist und dass der korrekte MODUS ausgewählt wurde.

Elektrische Sicherheit und Kabelhandhabung

- Bevor Sie dieses Gerät installieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Ausgangsspannung der Spannung entspricht, die auf dem Typenschild des Gerätes angegeben ist.
- Um den Kontakt mit Hochspannungskomponenten im Inneren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Beim Anschließen des Gerätes den Stecker richtig ausrichten und vollständig einstecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel und Stecker und überladen Sie die Steckdose nicht.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, das Gerät nicht benutzen. Es muss es durch den Hersteller oder ähnlich qualifizierte Dienstleister ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Hinweis: ● Wir empfehlen Ihnen, Ihre Schallplatten für einen vollen und dauerhaften Klanggenuss mit einem antistatischen Tuch zu reinigen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Nadel aus dem gleichen Grund periodisch ausgetauscht werden sollte (ca. alle 250 Stunden). Entstauben Sie die Nadel von Zeit zu Zeit mit einem sehr weichen Pinsel, der in Alkohol getränkt ist (den Tonkopf von hinten nach vorne abbürsten). ● Beim Transport Ihres Plattenspielers nicht vergessen: 1. Schutzkappe auf die Nadel aufsetzen. 2. Den Halteclip am Tonarm anbringen.

Wiederanbringen des Plattenspielerantriebsriemens

Der Plattenspielerantriebsriemen ist werksseitig montiert – verwenden Sie diese Anleitung nur, wenn sich der Drehteller nicht dreht.

SCHRITT 1

Die Antirutschmatte vom Plattenteller entfernen. Durch eines der Löcher im Plattenteller schauen und überprüfen, ob sich der Riemen von der Riemenscheibe gelöst hat. Mit einem Schraubenzieher die schwarze eiserne Clipschelle (Eisenklammer) entfernen. Dann den Drehteller vom Plattenspielerantrieb abnehmen.

SCHRITT 2

Den Antriebsriemen (schwarzes Gummi-band) entnehmen und um den Plattenteller legen, dann den Riemen sanft ziehen, ohne ihn zu überdehnen. Den Plattenteller ankippen, während der Riemen festgehalten wird.

SCHRITT 3

Durch eines der Löcher im Plattenteller schauen und suchen nach der kleinen Messing-Riemenscheibe suchen (sie ist am Plattenspielmotor befestigt). Dann den herausgezogenen Teil des Gummibandes von Hand um die Riemenscheibe wickeln. Die Mitte des Plattentellers mit der silbernen Drehtellerspindel in Übereinstimmung bringen. Den Plattenteller sanft auf den Untersatz absenken und loslassen, sobald er sich in der richtigen Position befindet.

SCHRITT 4

Wenn sich der Plattenteller wieder in der richtigen Position befindet kontrollieren, ob der Riemen um die Riemenscheibe gezogen ist. Dann die Clipschelle wieder anbringen, um den Drehteller an der Spindel zu befestigen.

