

DAB 7" Carplay con display touch TX-361

Ricezione radio DAB; trasmissione AUX o FM all'autoradio

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Lettore multimediale (scheda	
Precauzioni.....	2	MicroSD)	10
Avvertenze	3	BT / Telefono	10
Istruzioni di sicurezza	3	Trasmettitore FM	12
Disclaimer.....	3	Radio DAB.....	13
Caratteristiche	4	Impostazione / Configurazione.	13
Panoramica del prodotto	4	Funzione caricabatteria per auto	
Informazioni di base	4		16
Montaggio.....	5	Risoluzione dei problemi	16
Interfaccia principale e interfaccia		Specifiche tecniche	17
APP	5	Supporto.....	18
CarPlay.....	7	Cura e manutenzione	18
Android Auto.....	8	Dichiarazione di conformità	18
Collegamento /associazione del		Smaltimento	18
telefono.....	9		

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito. funzione● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danno, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di corpi estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.● Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Precauzioni

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto stesso o ai prodotti collegati. Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, non utilizzarlo mai nelle seguenti condizioni:

- umide o sott'acqua ;
- Condizioni vicino al riscaldatore o ad alta temperatura servizio;
- Condizioni con sole diretto e forte;
- Condizioni con danni all'adattatore ;
- Non smontare mai il prodotto senza la dovuta autorizzazione, altrimenti la clausola di garanzia potrebbe decadere.

Avvertenze

- Non fissare il dispositivo durante la guida per evitare incidenti. Non utilizzare il dispositivo né modificare alcuna impostazione durante la guida.
- Per prolungare la durata del dispositivo, estrarlo all'avvio del motore dell'auto.
- Non tentare di smontare il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o addirittura danni.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché potrebbe danneggiare i circuiti interni o i meccanismi.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è destinato alla trasmissione audio tramite frequenze FM. È destinato all'uso da parte di privati.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sull'apparecchio.
- Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o causare lesioni alle persone. Qualsiasi collegamento deve essere effettuato esclusivamente in conformità con le istruzioni del produttore o richiesto direttamente dal produttore.
- Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
- Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C per un periodo prolungato.


Disclaimer

- In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo, incidentale o consequenziale speciale, alla proprietà o alla vita, alla conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti.
- Potrebbero comparire messaggi di errore a seconda dell'ambiente di utilizzo.
- Technaxx Deutschland non è responsabile per la mancata registrazione di eventi, file mancanti, ecc.

Caratteristiche

- CarPlay wireless / Android Auto tramite BT/ WiFi (5 GHz)
- Ricezione radio DAB (Banda III: 174 - 240 MHz)
- Ampio display touch capacitivo da 7" (17,78 cm)
- Uscita AUX o trasmissione audio wireless FM all'autoradio
- Altoparlante incorporato
- Supporto per parabrezza e cruscotto
- Scheda MicroSD fino a 128 GB
- Gamma FM da 87,5 a 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Alimentazione DC12/24V

Panoramica del prodotto

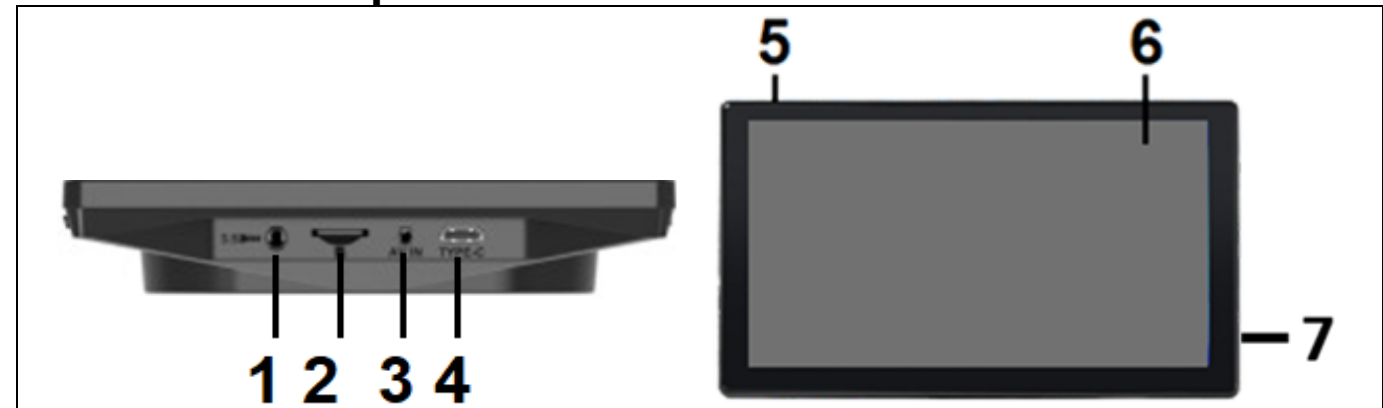			
1	Uscita AUX (3,5 mm)	5	Pulsante di accensione (On/Off) [sul retro]
2	Slot per scheda MicroSD	6	Schermo touch da 7" (17,78 cm)
3	AV-In (nessuna funzione)	7	Collegamento dell'antenna DAB (SMA)
4	Collegamento di alimentazione USB-C		

Informazioni di base

1. CarPlay / Android Auto supporta senza fili connessione tramite BT/ WiFi (5GHz).
2. Dopo aver attivato la funzione trasmettitore FM o Il cavo AUX è inserito , l'altoparlante incorporato viene disattivato. Dopo che la funzione FM è spento o il Se il cavo AUX viene rimosso , il dispositivo emetterà l'audio.
3. Il dispositivo non ha una batteria ricaricabile. Funziona solo con alimentatore collegato (USB-C).

Montaggio

Esistono due opzioni per montare il display Carplay .

1. Parabrezza anteriore: posizionare il supporto a ventosa sul finestrino e premere verso il basso il meccanismo di bloccaggio.
2. Cruscotto: Fissare la piastra adattatrice al cruscotto. Posizionare la ventosa e premere il meccanismo di bloccaggio.



Interfaccia principale e interfaccia APP

Collegare l' adattatore di alimentazione alla presa accendisigari del veicolo (12 V o 24 V) .



Interfaccia principale

	Menù principale (cliccaci sopra)
	Indietro (cliccaci sopra)
	Trasmettitore FM (cliccare per accendere / spegnere)
	Luminosità (clicca per regolare: Sole, Luna, Spento)
	Volume (clicca per regolare: Disattiva audio; 1-30)
	Bluetooth
	CarPlay (cliccare per accedere a CarPlay, quando lo smartphone è connesso correttamente tramite BT/ WiFi)

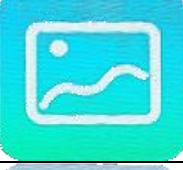	Ora/Data (si sincronizza dopo la connessione dello smartphone)
	Android Auto (cliccare per accedere ad Android Auto, quando lo smartphone è connesso correttamente tramite BT/ WiFi)
	Collegamento telefonico / Associazione (imposta le impostazioni di connessione CarPlay/Android Auto)
	Sfondo (clicca per cambiare)
	Applicazioni (clicca per aprire l'interfaccia dell'app)
	BT/Telefono (cliccare per aprire l'opzione di chiamata, l'elenco dei chiamanti, i contatti, la connessione BT e la musica BT)
	Impostazione/Configurazione (clicca per aprire le impostazioni)
Interfaccia dell'app	
	Lettore multimediale (scheda MicroSD)
	Impostazioni orologio/ data e ora
	Impostazioni equalizzatore/audio
	Calendario
	Trasmittitore FM (imposta il canale FM per la trasmissione radio)
	Radio DAB (Ascolta le stazioni radio DAB)


CarPlay

Fare clic sull'icona  dell'applicazione per accedere all'interfaccia dell'applicazione e connettere il dispositivo in base alle richieste e alle esigenze personali.





Connessione wireless CarPlay

CarPlay si connette in modalità wireless all'iPhone e richiede la connessione Bluetooth e Wi-Fi . Nome BT: TX-361_XXXX.

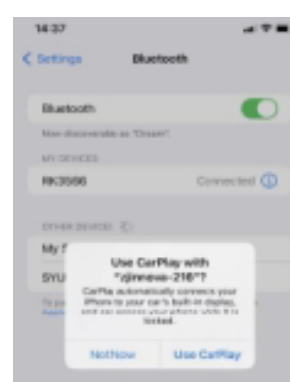


Dopo aver cliccato su "  Connetti", l'auto visualizzerà la schermata dell'applicazione e sarà possibile eseguire le operazioni funzionali desiderate. La trasmissione dei dati avviene tramite WiFi a 5 GHz.

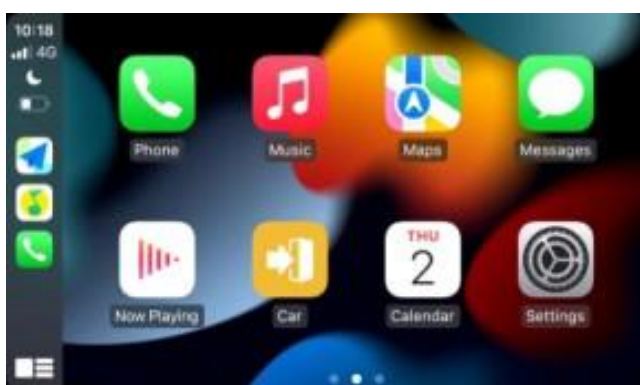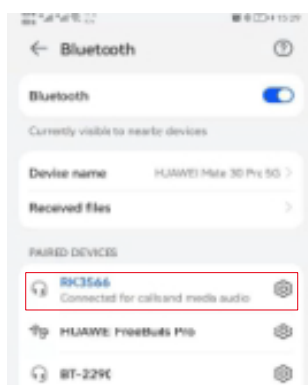

Android Auto

Fare clic sull'icona  dell'applicazione per accedere all'interfaccia dell'applicazione e connettere il dispositivo in base alle richieste e alle esigenze personali.


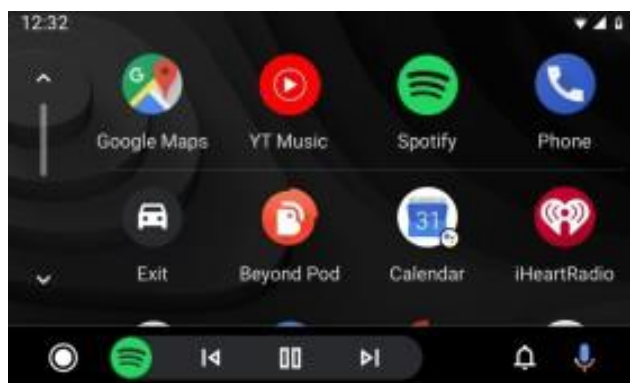


Connessione wireless Android Auto

Android Auto si connette in modalità wireless allo smartphone e richiede la connessione Bluetooth e Wi-Fi . Nome BT: TX-361_XXXX.



Dopo aver cliccato su "  Connetti", l'auto visualizzerà la schermata dell'applicazione e sarà possibile eseguire le operazioni funzionali desiderate. La trasmissione dei dati avviene tramite WiFi a 5 GHz.

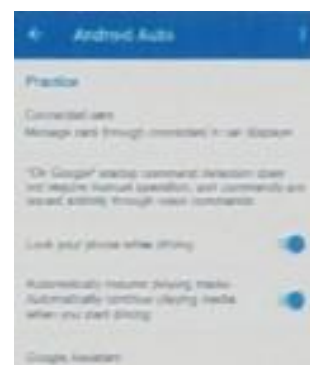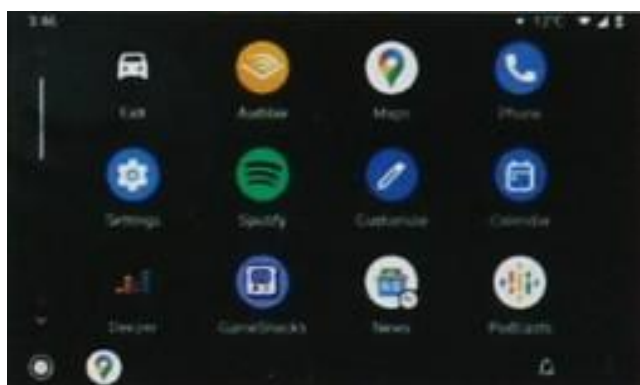

Collegamento /associazione del telefono


Fare clic sull'icona  del collegamento telefonico per accedere all'interfaccia.



Fare clic sull'icona Connessione automatica a sinistra/destra Connessione automatica per selezionare:
(opzione a sinistra: CarPlay/specchietto)
(opzione corretta: Android(Auto)/mirror)

Apple AirPlay

Fare clic sull'icona  per visualizzare le informazioni di Apple AirPlay

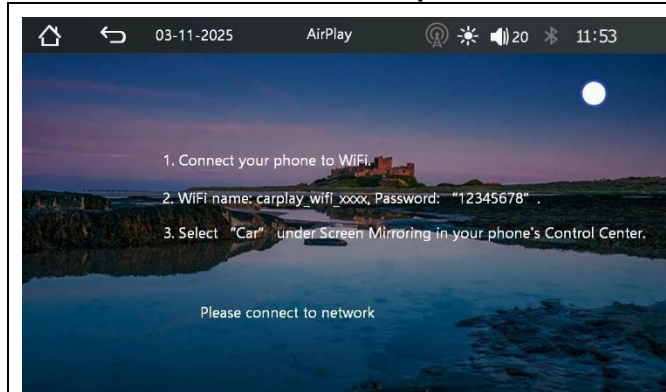

Senza fili

1. Collega il tuo telefono al Wi-Fi .
2. Nome Wi-Fi : “ carplay _wifi_XXXX ”, Password: “12345678”
3. Selezionare “Auto” nell’immagine dello schermo del centro di controllo del telefono.

Android Cast

Fare clic sull'icona  per visualizzare le informazioni di Android Cast



Scansiona il codice QR, scarica l'APK, installalo e attiva l'autorizzazione della finestra mobile sullo smartphone.



1. Collega il tuo telefono al Wi-Fi .
2. Nome Wi-Fi : “ carplay _wifi_XXXX ”, Password: “12345678”

Letttore multimediale (scheda MicroSD)

Tocca l'  icona delle app per accedere ad altre app, trova e tocca l'  icona per accedere all'interfaccia delle app, da cui puoi accedere all'interfaccia del lettore audio e video. Seleziona i file audio e video da riprodurre.

Formati audio/video supportati: AVI, MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A


Formati immagine supportati: BMP/GIF/JPG/PNG

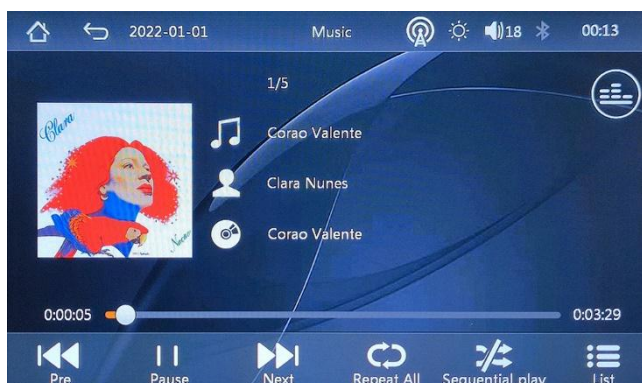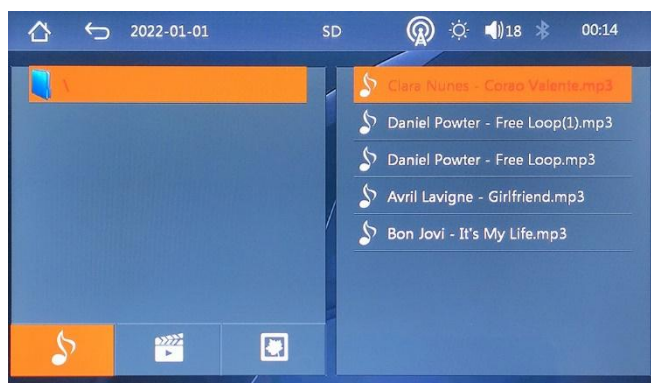

BT / Telefono


Fare clic sull'icona  dell'applicazione per accedere all'interfaccia Bluetooth. Dopo aver effettuato la connessione Bluetooth al telefono, è possibile utilizzare funzioni come telefono e lettore musicale.

Comporre

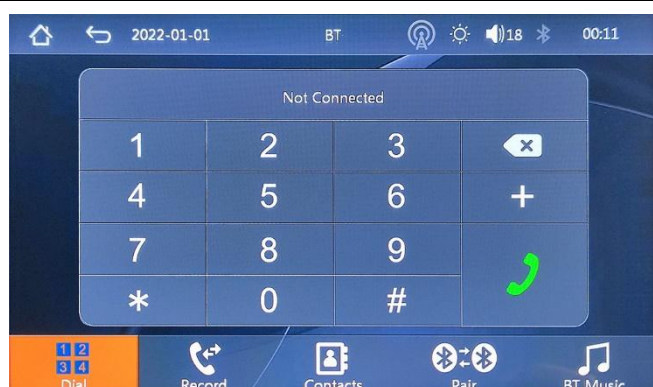


1. Fare clic sul numero nell'interfaccia per inserire il numero di telefono. Se l'inserimento non è corretto, fare clic su x per eliminarli uno per uno.
2. Dopo aver inserito il numero di telefono, premere  per comporre; Premere  per terminare la chiamata in corso.

Cronologia delle chiamate

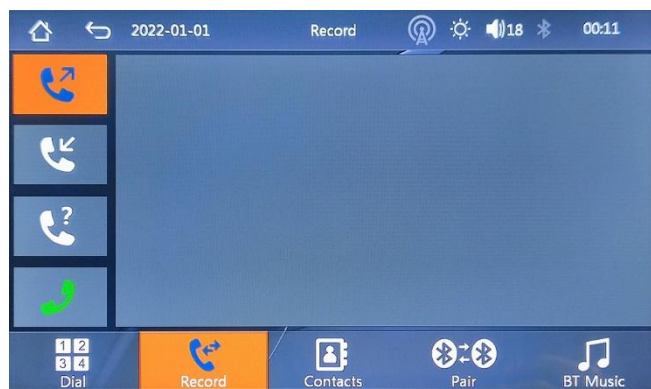


1. La cronologia delle chiamate può sincronizzare solo le chiamate in uscita, le chiamate in entrata e le chiamate perse.
2. Nella cronologia delle chiamate, cliccando sui contatti delle chiamate ricevute, effettuate e perse nell'elenco è anche possibile chiamarli direttamente.

Telefono/Contatti

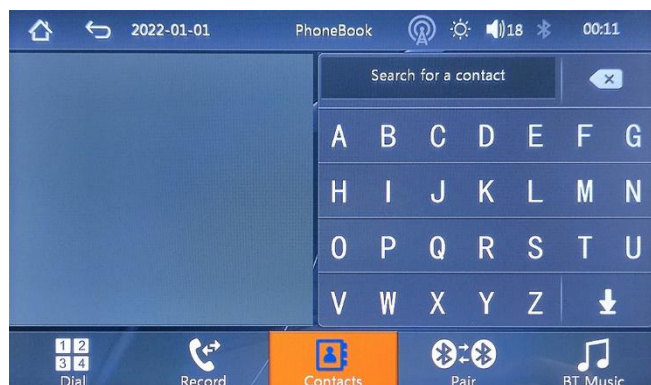


1. Accedere alla rubrica: fare clic sul  pulsante [Sincronizza contatto] per confermare la richiesta di sincronizzazione della rubrica dei contatti visualizzata a comparsa.
2. Cerca contatti: dopo aver sincronizzato i contatti, inserisci le lettere nella casella di ricerca a destra per effettuare la ricerca.

Dispositivi di associazione

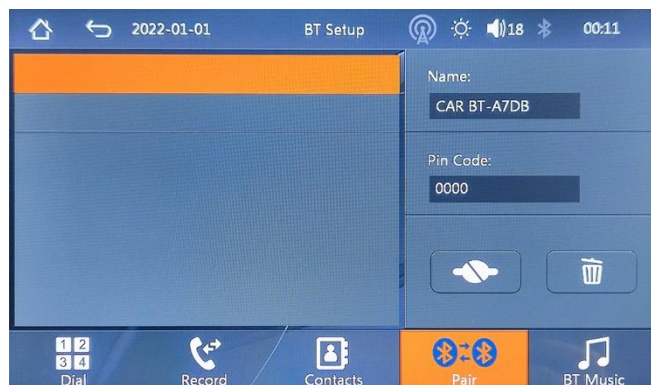

Se il display Carplay non è associato a un dispositivo, vai su Telefono > Impostazioni > Bluetooth > Cerca dispositivo > Trova il nome Bluetooth "TX-361_XXXX" dell'host a cui connetterti. Il telefono visualizzerà una casella con il codice PIN; inseriscilo (codice PIN nell'interfaccia delle impostazioni) o conferma direttamente e visualizzerai "Nome dispositivo telefono" per indicare la connessione avvenuta correttamente.

Funzione BT Music

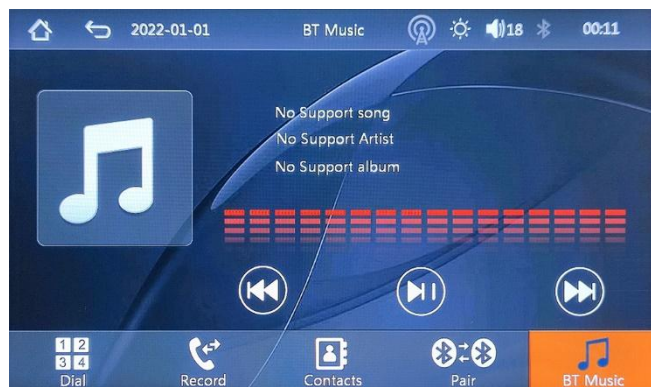

1. Interfaccia del lettore musicale Bluetooth, che può essere collegata a un telefono Bluetooth per le operazioni di riproduzione/pausa/su/giù
2. Utilizza la funzione musicale Bluetooth per riprodurre i brani sul tuo telefono. Per alcuni lettori musicali sul tuo telefono, devi prima accedere alla pagina musicale del telefono e cliccare su "Riproduci".

Trasmittitore FM

Tocca l'  icona delle app per accedere ad altre app, trova e tocca l'  icona per accedere all'interfaccia FM.




1. Fare clic su FM on/off; il blu significa acceso.
2. Dopo l'abilitazione, fare clic su </> per selezionare la banda di frequenza.
3. Sono disponibili 3 modalità di uscita audio:
 - SPK (altoparlante del dispositivo stesso)
 - Trasmittitore FM
 - AUSILIARI

Il dispositivo emetterà l'audio solo quando è selezionata la modalità SPK. Se è selezionata la modalità FM/AUX, il dispositivo non emetterà alcun suono.

Radio DAB


Tocca l'  icona delle app per accedere ad altre app, trova e tocca l'  icona per accedere all'interfaccia DAB.

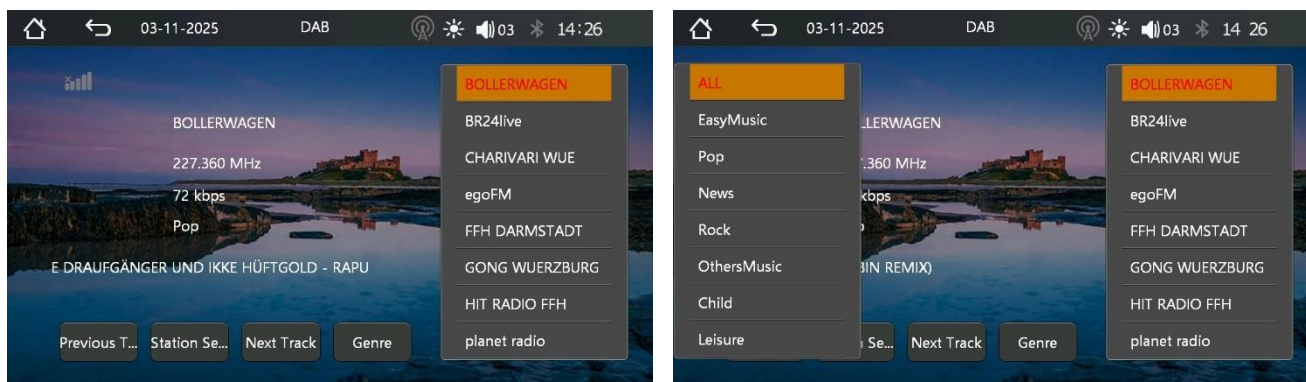


1. Fare clic su Ricerca stazione per cercare le stazioni DAB nelle vicinanze.
2. Tutte le stazioni DAB trovate sono elencate sulla destra. Scorri fino all'elenco.
3. Facendo clic su Precedente/Successivo le stazioni DAB cambiano in base all'ordine dell'elenco delle stazioni.
4. Cliccando su Genere è possibile filtrare le stazioni DAB.

Impostazione / Configurazione

Fare clic sull'icona  dell'applicazione per accedere alla pagina delle impostazioni ed eseguire le relative operazioni funzionali.

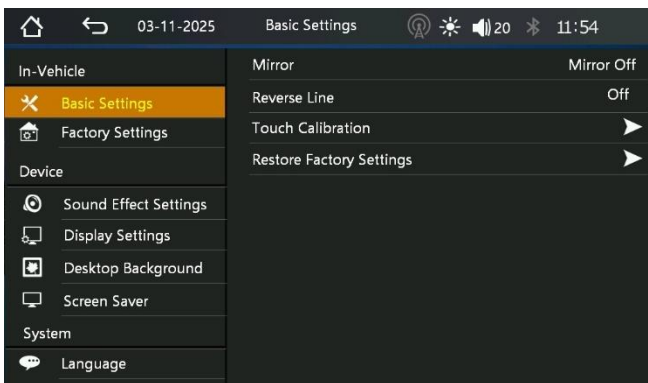Impostazioni di base		
	1. Telecamera a specchio	LR/ UD/ LRUD/ Chiudi
	2. Invertire la linea	Acceso/Spento
	3. Calibrazione del tocco	Sì/No
	4. Ripristinare le impostazioni di fabbrica	Sì/No

Impostazioni di sistema

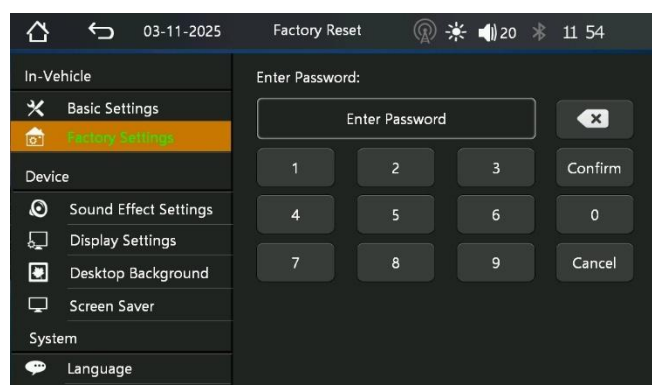


1. Inserisci la password per accedere alle impostazioni di sistema

Password: 779822

!AVVERTIMENTO !

Eventuali modifiche potrebbero compromettere il funzionamento del dispositivo!

Equalizzatore (EQ)

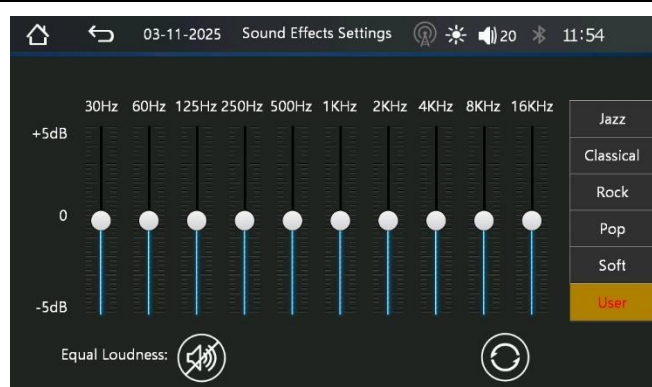

Ci sono due modi per accedere all'interfaccia EQ:

1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni dell'equalizzatore cliccando sull'icona  nell'interfaccia APP.

2. Nella funzione impostazioni, accedere all'interfaccia dell'equalizzatore.

3. L'equalizzatore offre 6 tipi di effetti sonori tra cui scegliere.

4. L'equalizzatore offre 10 segmenti EQ per la regolazione libera.

Impostazioni di visualizzazione




1. Luminosità	Predefinito 50
2. Contrast	Predefinito 50
3. Tonalità	Predefinito 50
4. Saturazione	Predefinito 50
5. Ripristina	

sfondo del desktop



Clicca sull'immagine corrispondente per cambiare lo sfondo.

Salvaschermo

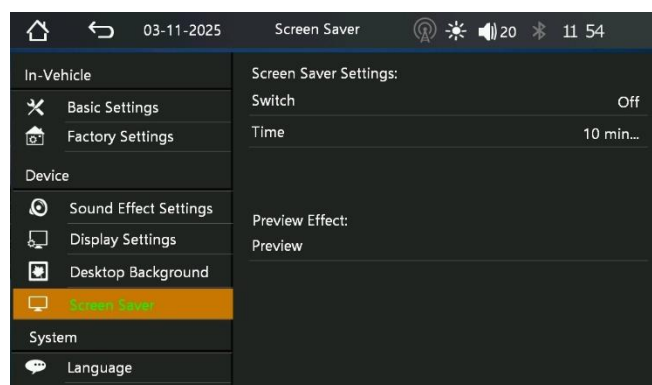

Attivare l'interruttore per visualizzare uno screensaver dopo il tempo impostato: 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min. Per modificare il tempo, premere su di esso.

In Anteprima puoi vedere lo screensaver visualizzato dopo il tempo impostato.


Impostazioni della lingua



Supporta più lingue : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Trascinare l'elenco verso l'alto e selezionare la lingua desiderata.


Impostazione dell'ora

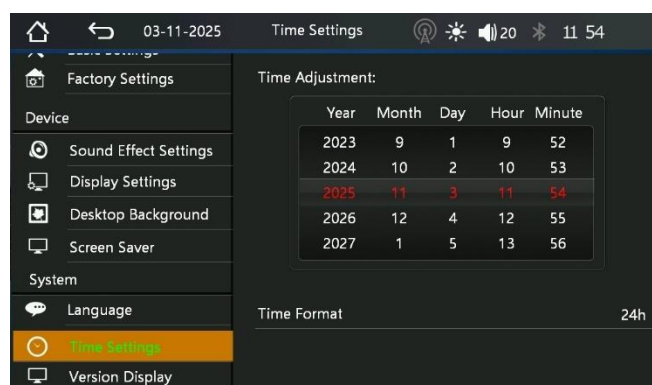

1. Fare clic sull'orologio nel menu principale per regolare la data e l'ora.
2. Richiamare le impostazioni dell'ora nelle impostazioni.
3. Il dispositivo ha la funzione di impostare automaticamente l'ora corrente tramite connessione Bluetooth. Ora e fuso orario vengono quindi sincronizzati automaticamente.

4. È possibile impostare manualmente il fuso orario e l'ora legale secondo necessità
5. Orario formale 12 ore/24 ore

Informazioni di sistema

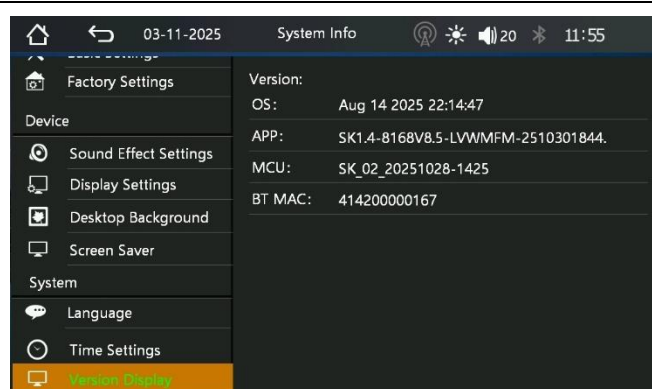

Versione

1. Sistema operativo	Visualizzazione delle informazioni
2. APP	Visualizzazione delle informazioni
3. MCU	Visualizzazione delle informazioni
4. BTMAC	Visualizzazione delle informazioni

Funzione caricabatteria per auto

L'adattatore di alimentazione è dotato di una porta di ricarica USB-A e USB-C. Le uscite USB-A e USB-C condividono CC 5V/2A. La porta USB-A è per lo smartphone, mentre la porta USB-C serve per alimentare il display Carplay.

Risoluzione dei problemi

- Il dispositivo non si accende. Verificare che il collegamento all'alimentazione sia normale.
- Impossibile connettersi al Bluetooth. Assicurarsi che il display Carplay sia stato disconnesso da tutti i dispositivi Bluetooth e ricollegarlo da una nuova connessione.
- Impossibile riprodurre musica, video o foto dalla scheda MicroSD. Verificare che la scheda MicroSD non sia danneggiata.

- Assicurarsi che la tensione dell'accendisigari dell'auto sia 12/24 V, altrimenti il prodotto non funzionerà correttamente o addirittura verrà distrutto.
- Quando si selezionano i canali, evitare canali con segnale forte per non compromettere la qualità del suono.
- Se l'autoradio non riceve musica, verificare che la frequenza della stazione e del veicolo siano le stesse o aumentare il volume per migliorare le prestazioni.
- Utilizzare l'autoradio per regolare il volume. Non aumentare troppo il volume per evitare distorsioni. In caso di distorsione, ridurre il volume.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il caricabatterie da auto quando non in uso.

Specifiche tecniche

Dimensioni dello schermo	7" (17,78 cm)
Distanza WiFi	Fino a 10 m
Protocollo WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Frequenza di trasmissione WiFi	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi max.	40mW, 16mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m di distanza
Protocollo BT	BR, EDR, BLE
Frequenza di trasmissione BT	2,4 GHz
Potenza di uscita irradiata BT max.	2,5 mW
Gamma di frequenza FM	87,5–108 MHz
Potenza di uscita irradiata FM max.	50 µW
Gamma di frequenza DAB	Banda III: 174 - 240 MHz
Ingresso (adattatore di alimentazione)	DC 12/24V (presa accendisigari)
Uscita (adattatore di alimentazione)	Condivisione porte USB-C e USB-A 5V/2A
Uscita AUX	presa da 3,5 mm
Scheda MicroSD	Max. 128 GB classe 10 U1
Formato MicroSD	FAT32 fino a 32 GB; exFAT fino a 128 GB
Materiale	ABS
Peso / Dimensioni	263 g / (L) 19,0 x (P) 11,1 x (A) 3,7 cm
Lingue	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Contenuto della confezione	Carplay DAB da 7" con display touch TX-361, adattatore di alimentazione (USB-A; USB-C (1,5 m), cavo AUX (1 m), antenna DAB, staffa di montaggio, manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: gpsr@technaxx.de

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.
- Usarli in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TX-361 Prod. ID.:5361 (è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che

i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Prodotto in Cina

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

DAB 7" Carplay con display touch TX-361