Technaxx® * Käyttöohje
Käsikampi- ja aurinkoradio TX-238
Älä käytä laitteita, jotka tarvitsevat jatkuvasti yli 300W tehoa!
Tämä laite soveltuu vain ajoneuvoihin, joissa on 12V:n sähköjärjestelmä!

Yksityiskohtainen käyttöohje: www.technaxx.de/products

Lue käyttöohje ja turvallisuustiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä tai tuotteen luovuttamista varten. Toimi samoin tuotteen alkuperäisten lisävarusteiden kanssa. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetuista internetportaaleista.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta – käytä aina uusinta käyttöohjetta, joka on saatavilla valmistajan verkkosivustolla.

Tuki
Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkoista). Ilmainen sähköposti: **support@technaxx.de**
Tukipalvelu on avoinna ma-pe klo 9-13 ja 14-17

Hoito ja huolto
- Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Puhdista lampun linssi tavallisella linssin- tai

silmälasienpuhdistusaineella.

- Älä käytä puhdistukseen voimakkaita, hankaavia tai liuotinpohjaisia aineita.
- Radio ei ole täysin vedenpitävä, vaan ainoastaan IPX3-standardin mukainen. ÄLÄ upota sitä veteen!
- Jos et ole käyttänyt radiota yli 60 päivään tai käytät sitä ensimmäistä kertaa, lataa se kammella

tai lataa sitä 3-5 minuuttia auringonvalossa sisäisen akun aktivoimiseksi.

sisäinen akku on aktivoitu.

Takuu 2 vuotta

Ominaisuudet

AM/FM-radio
Erittäin kirkas LED-taskulamppu
USB-A-lähtö mobiililaitteiden lataamiseen
Aurinkopaneeli
Käsikampi
Rannehihna
Radioantenni täydelliseen vastaanottoon

Tekniset tiedot


Taajuusalue	AM 520-1710Khz FM 87-108MHz
Mitat	130 x 50 x 60mm
Paino	231g
Materiaali	ABS/PC/PVC
Tehonkulutus	3W (maks.)
Käyttöjännite	2,7V-4,2V
Lähtöjännite/-virta	5,1V/850mA
Vedenkestävyysluokka	IPX – 3
LED-taskulamppu	1W/30LM
Virtalähde	3,7V/ 2000mAh 18650 Li-ion
Pakkauksen sisältö	Aurinkoradio, hihna, USB-kaapeli, käyttöohje

Käyttö

Kytke radio päälle ja säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään.
Valitse radiotaajuusalue AM tai FM.
Vedä radioantenni ulos paremman vastaanoton saamiseksi.
Viritä asema kääntämällä "Tuner"-säädintä.
Vihreä valo (TUN) palaa, kun vastaanotto on hyvä.

Taskulampun käyttö

Kytke taskulamppu päälle tai pois painamalla laitteen yläosassa olevaa painiketta.

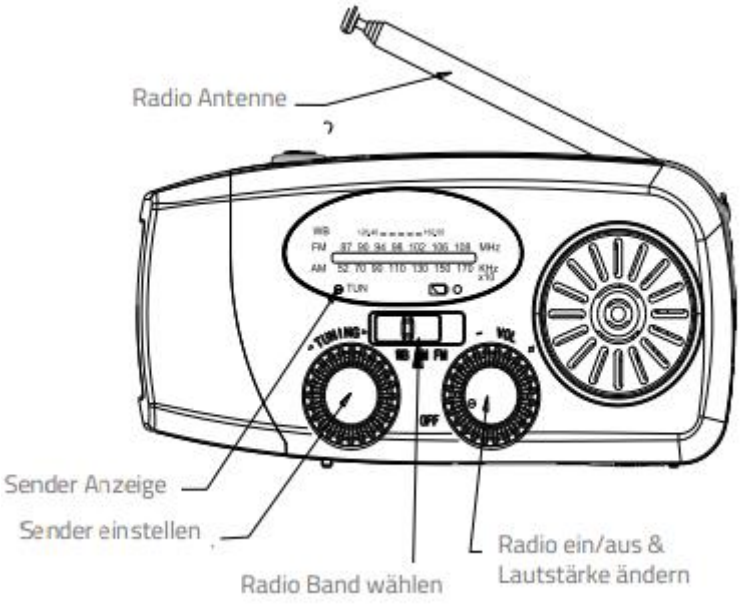

Virran tuottaminen

A. AURINKOENERGIA

Aseta radio kohtalaiseen auringonvaloon noin 10-12 tunniksi. Punainen "latausvalo" osoittaa, kun laite latautuu.
Käännä kampi esiin
Kierrä kampea 3-5 minuuttia (suunnalla ei ole merkitystä) ladataksesi sisäisen akun ensimmäistä kertaa tai kun akkua ei ole ladattu yli 60 päivään.
Punainen valo palaa, kun käytät kampea.

B. Käsikampi

Kierrä seuraavilla latauskerroilla kampea noin 1 minuutin ajan (noin 130 kierrosta minuutissa). Näin saat 15-20 minuuttia jatkuvaa valoa kaikilla 3 LED-lampulla tai 15-20 minuuttia radiokäyttöä keskitason äänenvoimakkuudella.
Jos lataat matkapuhelinta, saat näin noin

3-4 minuuttia puheaikaa.

C. Lataaminen USB-portin kautta

Liitä latauskaapelin toinen pää Micro USB -liitäntään ja toinen pää esimerkiksi tietokoneen USB-porttiin. Punainen valo palaa, kun NI-MH-akku latautuu.

Matkapuhelimen, MP3-soittimen ym. lataaminen:

Tällä aurinko-/kampiradiolla voi ladata USB-laitteita radion Li-ion-akun avulla tai kiertämällä kampea nopeudella 130-150 kierrosta minuutissa. Liitä latauskaapelin toinen pää USB-porttiin ja toinen pää ladattavaan laitteeseen.

Huomautus:

- Tämä toiminto on tarkoitettu USB-laitteiden lataamiseen vain hätätilanteissa. Älä käytä sitä tavallisena varavirtalähteenä.
- Mukana toimitettu latauskaapeli on tarkoitettu vain Micro USB- / iPhone-laitteiden (sovittimella) lataamiseen. Muut USB-laitteet tulee ladata alkuperäisellä latauskaapelilla.

LATAUSSULAKE

Punainen valo sammuu, kun radio on ladattu.

PURKAUSSULAKE:

Kun akku ylilatautuu tai havaitaan oikosulku, USB-lähtö kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Varoitukset ja huomiot

● Laitteen käyttöä elämää ylläpitävissä sovelluksissa, joissa laitteen vian voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan elämää ylläpitävän laitteen vian tai vaikuttavan merkittävästi sen turvallisuuteen tai tehokkuuteen, ei suositella. ● Älä käytä laitetta tulenaran anestesiaseoksen ja ilman, hapen tai typpioksiduulin läheisyydessä äläkä myöskään syttyvien materiaalien, höyryjen tai kaasujen lähellä. ● Laite tarvitsee käytön aikana riittävän ilmanvaihdon, joten älä tuki tuuletinta tai tuuletusaukkoja äläkä peitä laitetta. Älä käytä laitetta auton lämmitysaukkojen lähellä tai suorassa auringonvalossa. ● Pidä laite aina kuivana ja irrota se, kun sitä ei käytetä. ● Kytke liitetyt laitteet pois päältä ennen (!) moottorin käynnistämistä. ÄLÄ liitä laitteeseen ylijännitesuojaa, linjasuodatinta tai UPS-järjestelmää. Jos käytät AC-jatkojohtoja, käytä mahdollisimman paksua johdinta. ● Tarkista ennen laturin tai sovittimen liittämistä sen ohjeesta, että laitteen tekniset tiedot vastaavat laturin tai sovittimen suosituksia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta: www.technaxx.de/ (alapalkissa "Declaration of Conformity").

Hävittäminen

Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyypeittäin hävittämisen yhteydessä.

Hävitä pahvi ja kartonki keräyspaperin mukana. Kalvot tulee toimittaa kierrätettävien materiaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliskeräys (kierrätettävien materiaalien keräys)) Vanhoja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Jokainen kuluttaja on lain mukaan velvollinen hävittämään käyttökelvottomat vanhat laitteet erillään kotitalousjätteestä, esim. kuntansa tai kaupunginosansa keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että haitalliset ympäristövaikutukset vältetään. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä esitetyllä symbolilla.



Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen toimittamaan kaikki paristot ja akut, sisältävätpä ne haitallisia aineita* tai eivät, kuntasi/kaupunkisi keräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. * merkintä: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote keräyspisteeseen niin, että täysin tyhjentynyt akku on asennettuna sen sisään!

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa