

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

TX-HR6 Fitnessstracker mit Farbdisplay

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.
Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.



Eigenschaften

- Fitnessstracker zur Überwachung Ihrer sportlichen Aktivitäten, Ihrer Herzfrequenz, Ihrer Fitness und Ihrer Schlafqualität
- Zeigt Herzfrequenz, Schrittzahl, Strecken, verbrannte Kalorien, Schlafzeit, Wetter, Uhrzeit und Datum an
- Benachrichtigungen: Anrufe, SMS, E-Mail, WhatsApp, soziale Medien, erreichte Ziele, Aktivitäts-Erinnerung, Trinken-Erinnerung
- Gratis FunDo Pro-APP im Google Play Store und im Apple AppStore
- Verlustschutz-Funktion: Suchen Sie Ihr Handy oder Ihren Fitnessstracker
- Wasserfest gemäß IP67
- 20 Tage im Standby-Modus
- Aktivieren Sie das Display durch Drehen Ihres Handgelenks


Technische Daten

Display	0,96"großes Farbdisplay (80*160 Pixel)	
Prozessor	BK3431Q	
Herzfrequenzsensor	HRS3300	
Schutzklasse	IP67	
Bluetooth / Entfernung	Bluetooth Version 4.0 / ~10m	
BT-Übertragungsfrequenz	2.4GHz	
Max. abgestrahlte BT-Sendeleistung	2,5mW	
Stromversorgung	Eingebaute, wiederaufladbare 90mAh-Lithium-Polymer-Batterie 3,7V	
Betriebsdauer	~7 Tage Nutzungszeit / ~20 Tage Standby-Zeit	
Ladedauer	~1 Stunde	
APP	FunDo Pro	
Unterstützte APP-Sprachen	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (November 2018)	
Gewicht / Abmessungen	21,5g / (L) 54 x (B) 18,9 x (H) 12mm	
Lager- / Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C	
Lieferumfang	Technaxx® Fitnesstracker TX-HR6, Ladekabel, Bedienungsanleitung	
Kompatibilität	Android 5.1 oder höher und iOS 8.0 oder höher	

Aufladen

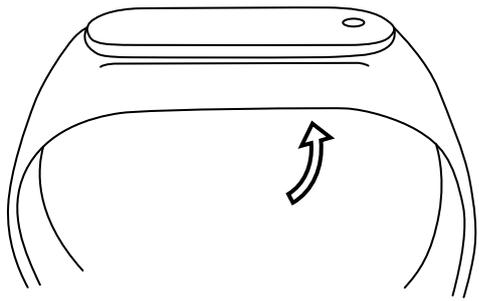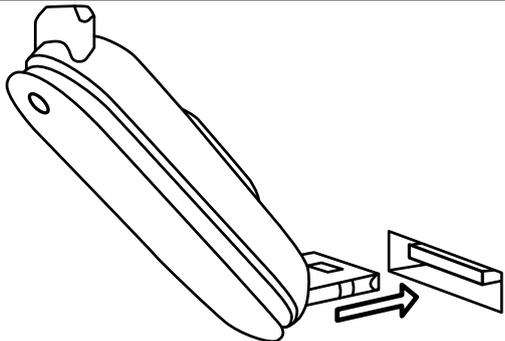	<p>Halten Sie das Band an der rechten Seite fest und drücken Sie den Fitnesstracker von der Rückseite heraus</p>
	<p>Verbinden Sie nun den Fitnesstracker jetzt mit einem USB-Anschluss und laden Sie ihn</p>

Produktübersicht

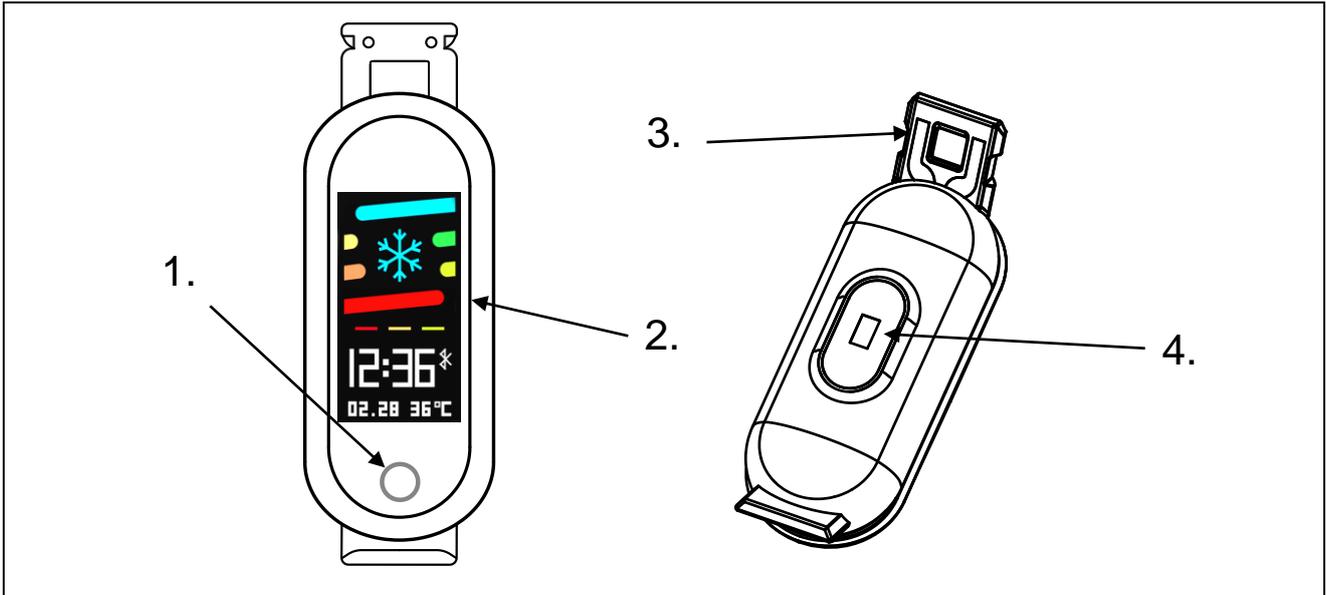

1	Display-Taste	3	USB-Ladekontakte
2	Display	4	Herzfrequenzsensor

HINWEIS: Das Gerät sollte vor der Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde lang aufgeladen werden.

Inbetriebnahme

Halten Sie die Display-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Installation der FunDo Pro-APP auf Ihrem Smartphone

Suchen Sie die App „FunDo Pro“ im Google Play Store/Apple App Store oder scannen Sie den unten abgebildeten QR-Code, um die Installation zu starten.





Google Play Store



Apple App Store

Verbinden des Fitnesstrackers mit der FunDo Pro-App

Warten Sie bis das Gerät vollständig geladen ist. Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones. Rufen Sie anschließend die APP auf. Geben Sie der APP sämtliche Berechtigungen, um diese im Anschluss optimal nutzen zu können. Tippen Sie unter dem Menüpunkt „More (Mehr)“ auf „Add device (Gerät hinzufügen)“ und suchen Sie nach „TX-HR6“. Wählen Sie „TX-HR6“ aus der Liste aus und Sie sind bereit. Jetzt ist der Fitnesstracker mit Ihrem Smartphone und der APP verbunden.

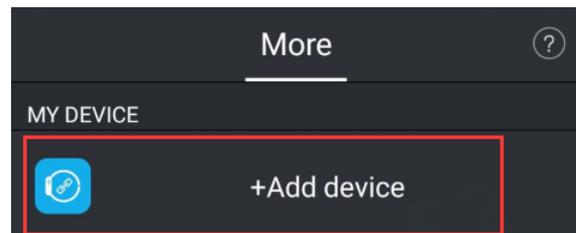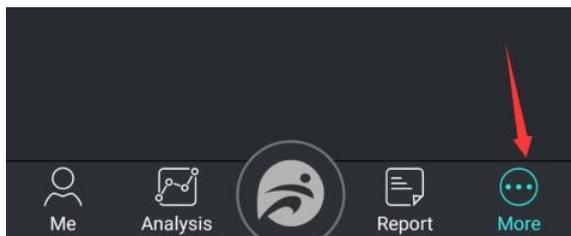

INFO: Wird das letzte mit Ihrem Fitnesstracker verbundene Mobilgerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion ist auf beiden Geräten aktiviert, stellt der Fitnesstracker die Verbindung mit dem Mobilgerät automatisch wieder her.

Verwendung

Sobald der Fitnesstracker erfolgreich mit der App verbunden wurde, synchronisiert sie die Uhrzeit, das Datum und die Sprache. Darüber hinaus zählt sie automatisch Schritte, zurückgelegte Entfernungen und die verbrauchten Kalorien. Mit einem Druck auf die Display-Taste aktivieren Sie das LCD-Display. Streichen Sie mit der Display-Taste durch das Menü. Um eine Option zu starten oder einzugeben, halten Sie die Touch-Taste gedrückt.

Hauptbildschirm



Der Hauptbildschirm zeigt allgemeine Informationen wie Datum/Uhrzeit/Wetter an

Pedometer



12399

Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Information sehen. Die Schritte werden automatisch gezählt. Für weitere Informationen zu Ihren Schritten gehen Sie bitte zur APP.

Entfernung



12.33
Km

Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Information sehen. Die Entfernung wird automatisch berechnet. Für weitere Informationen zur zurückgelegten Entfernung gehen Sie bitte zur APP.

Kalorienzähler



23
Kcal

Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Information sehen. Die verbrannten Kalorien werden automatisch berechnet. Für weitere Informationen zu Ihren verbrannten Kalorien gehen Sie bitte zur APP.

Herzfrequenz



Health

Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Option sehen. Halten Sie die Taste gedrückt, um diese Option zu starten. Ihre Herzfrequenz wird nun gemessen.

Schlafüberwachung




Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Information sehen. Die Schlafzeit wird automatisch von 21 bis 9 Uhr gemessen. Für weitere Informationen zu Ihrer Schlafzeit gehen Sie bitte zur APP.

Auswahl einer Sportart



Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Option sehen. Halten Sie die Display-Taste, um zu dieser Option zu gelangen. Sie können nun zwischen verschiedenen Sportarten wählen. Drücken Sie, bis Sie die gewünschte Sportart erreicht haben. Halten Sie nun die Taste gedrückt. Der gewünschte Sport startet.

Benachrichtigungen

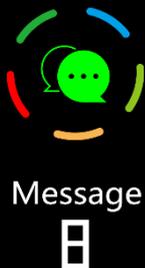

Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Information sehen. Verpasste Mitteilungen werden gezählt und hier angezeigt.

Einstellungen



Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie diese Option sehen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zu dieser Option zu gelangen. „Find my phone (Mein Telefon finden)“, siehe Systeminformationen, und Zurücksetzen sind Optionen. Über diese Option ist auch ein Ausschalten möglich.

Ausschalten

Drücken Sie die Display-Taste, bis Sie „More (Mehr)“ sehen. Die letzte Option unter „More (Mehr)“ ist Ausschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Hinweise

● Die Bluetooth-Verbindung wird bei Überschreitung eines bestimmten Abstands zwischen Smartwatch und Mobilgerät getrennt. ● Sollte die Bluetooth-Funktion länger als 5 Min. ● nicht funktionieren, dann stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her. Bevor Sie die Smartwatch mit einem anderen Konto verbinden können, müssen Sie diese zunächst einmal vom aktuellen Konto trennen. ● Sollte das Display nicht mehr aufleuchten, dann schließen Sie die Smartwatch an das Ladegerät an.

Sicherheitshinweise

● Umbau oder die Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit. ● Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen. ● Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! ● Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden. ● Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze. ● Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. ● Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. ● Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen ihn nicht fallen und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr! ● Die Akkuklemmen nicht kurzschließen. ● Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird. ● Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden. ● Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht. ● Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C. ● Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.


Entsorgung

Elektroaltgeräte aus Privathaushalten

● Sollten Sie keine Verwendung mehr für das Gerät haben, geben Sie es kostenlos bei einer öffentlichen für Elektroaltgeräte vorgesehenen Sammelstelle ab. ● Elektroaltgeräte dürfen unter keinen Umständen in den Restmüll gegeben werden.

Weitere Hinweise zur Entsorgung

● Geben Sie das Elektroaltgerät stets so zurück, dass seine anschließende Wiederverwendung oder Wiederverwertung nicht beeinträchtigt wird. Akkus sind vorher zu entfernen und die Beschädigung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, ist zu vermeiden. ● Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Sollte das Gerät unsachgemäß gehandhabt oder beschädigt werden, kann dies bei der späteren Wiederverwertung zu Gesundheitsschäden oder zu einer Verunreinigung von Wasser und Boden führen.

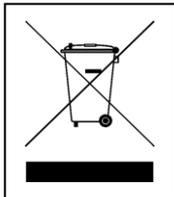

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland