

Technaxx® * Manuale di istruzioni

Trasmettitore FMT1700BT con amplificatore di bassi

Con porte USB-C e QC3.0 e trasmissione FM all'autoradio

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Sommario | 2 | Controllo dei pulsanti | 7 |
| Suggerimenti | 2 | Risoluzione dei problemi | 8 |
| Precauzioni..... | 2 | Specificazioni tecniche | 8 |
| Avvertenze | 3 | Supporto..... | 9 |
| Istruzioni di sicurezza | 3 | Cura e manutenzione | 9 |
| Caratteristiche | 3 | Dichiarazione di conformità | 9 |
| Panoramica del Prodotto..... | 4 | Smaltimento | 9 |
| Istruzioni per l'uso | 5 | | |

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti ● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretta tensione; incidenti (inclusi liquidi o umidità); uso improprio o abuso del prodotto difettoso o non corretta installazione, problemi di alimentazione di rete inclusi picchi di corrente o fulmini; infestazioni da insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone non autorizzate all'assistenza; esposizione ad agenti anormalmente corrosivi; inserimento di oggetti estranei nel dispositivo; utilizzando il prodotto con accessori impropri ● Rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni contenute in questo manuale di istruzioni.

Precauzioni

Leggere attentamente tutte le avvertenze relative alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo o ai prodotti collegati. Per garantire che i prodotti funzionino bene, non utilizzarlo mai nelle seguenti condizioni:

- In presenza di umidità, acqua (non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi);
- Vicino ad un riscaldatore o a in ambienti con alta temperatura;
- Non usare il prodotto sotto il sole diretto e forte;
- Non utilizzare un adattatore danneggiato;
- Non smontare mai il prodotto senza la dovuta autorizzazione, altrimenti potrebbe decadere la clausola di garanzia.

Avvertenze

- Per prolungare la vita di questo dispositivo, estrarlo quando si avvia il motore dell'auto.
- Non tentare di smontare il dispositivo, potrebbe verificarsi un cortocircuito o addirittura un danno.
- Non far cadere e non scuotere il dispositivo, potrebbe rompere i circuiti interni o la sua meccanica.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.


Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è destinato alla trasmissione audio tramite frequenze FM. È destinato all'uso da parte di privati.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione descritta sul dispositivo.
- Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero rimanere ferite. Utilizzare solo accessori conformi al prodotto.
- Evitare di sottoporre il cavo a pressioni eccessive, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
- Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché la corrente scorre in alcuni punti e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C per periodi prolungati.

Caratteristiche

- Trasmissione audio wireless all'impianto stereo dell'auto tramite canale FM
- Ricarica USB tramite USB-C e USB-A QC3.0
- Bass Boost tramite pulsante per bassi più intensi
- Riproduzione: Bluetooth e memoria USB (max. 64 GB)
- Gamma FM da 87,6 a 107,9 MHz
- Bluetooth V5.3
- Funzione vivavoce (con microfono)
- Presa accendisigari con DC 12V-24V
- Visualizza la tensione dell'auto

Panoramica del Prodotto

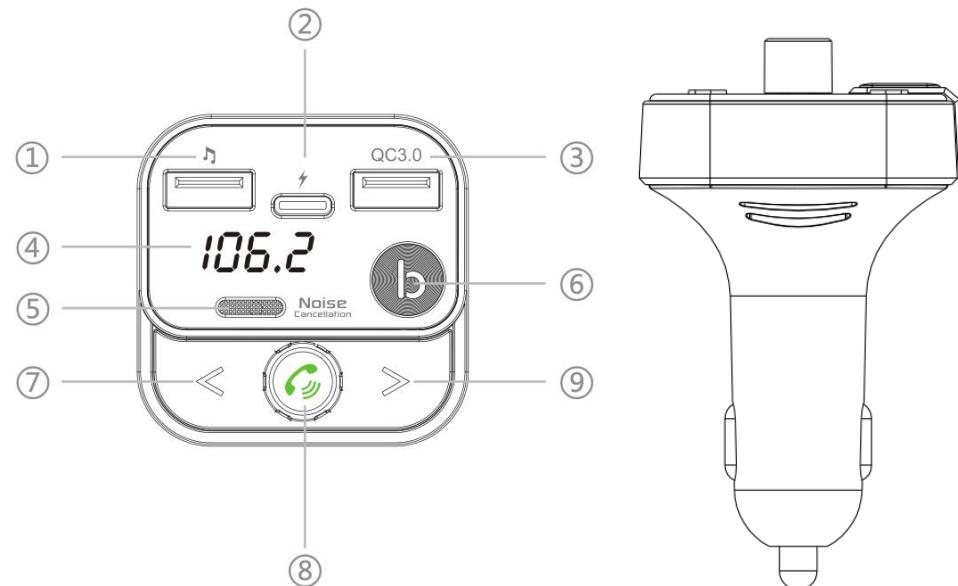

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | Porta USB/porta di ricarica | 6 | Pulsante per bassi |
| 2 | Porta di ricarica di tipo C | 7 | Traccia o Frequenza precedente |
| 3 | Porta di ricarica QC3.0 | 8 | Diminuire il volume/Alzare il volume/ Chiamata/ Pausa/ Riproduci/ Rispondi/ Riaggancia/ Frequenza+/ Frequenza- |
| 4 | Display a LED | 9 | Traccia e Frequenza successiva |
| 5 | Microfono | | |

Istruzioni per l'uso

Inserire il Trasmettitore FM Bluetooth alla presa accendisigari del tuo veicolo (12V o 24V).

| | |
|---|--|
|  | <p>Premere una volta: attiva/disattiva l'amplificazione dei bassi b0 = modalità normale b1 = potenziamento dei bassi</p> |
|  | <p>Modalità musica: Premere una volta: Pausa/Riproduci Ruotare in senso orario: volume su Rotazione in senso antiorario: riduzione del volume</p> <p>Modalità di chiamata: Premere una volta: rispondere/riagganciare Tenere premuto: rifiuta la chiamata in arrivo/Passa alla conversazione privata Premere due volte per comporre automaticamente l'ultimo numero.</p> <p>Modalità di sintonizzazione: Tenere premuto per 2 secondi: passa alla modalità sintonizzazione. Ruotare in senso orario: Frequenza+ Ruota in senso antiorario: Frequenza-</p> |
|  | Premere una volta: Traccia precedente/Frequenza- |
|  | Premere una volta: Traccia successiva / Frequenza+ |
| Accensione | Quando il trasmettitore è acceso, il display LED mostrerà la tensione rilevata per 3 secondi, quindi entrando nello stato di accoppiamento in attesa del Bluetooth, il BT lampeggerà finché la connessione Bluetooth non avrà esito positivo e la frequenza corrente non lampeggerà; |
| Stato della chiamata | L'interfaccia di chiamata visualizza CHIAMATA, stato della chiamata in entrata, lettura del numero della chiamata in entrata. |
| Stato della musica | Connetersi al Bluetooth o al disco USB, riprodurre musica, visualizzare la frequenza corrente non lampeggia. |

| | |
|-------------------------|--|
| Stato di bassa tensione | L'uso del Bluetooth e della chiavetta USB non è influenzato, l'interfaccia del display passerà all'interfaccia di rilevamento della tensione e lampeggerà (si accende quando la tensione è inferiore a 12 V) |
|-------------------------|--|

→Funzione trasmettitore FM

- Sintonizzare l'autoradio su una frequenza FM non utilizzata, quindi abbinare la stessa frequenza al trasmettitore FM.
- Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi. Per aumentare/diminuire la frequenza FM ruotare la manopola.
- Premere brevemente < per selezionare il brano precedente o premere brevemente > per selezionare il brano successivo.
- Ruota il pulsante  per aumentare/diminuire il volume.

→Pulsante di potenziamento dei bassi

premi il bottone **b** per attivare /disattivare l'amplificazione dei bassi durante l'ascolto di musica tramite USB o Bluetooth.

→Funzione Bluetooth

- Utilizzando il Bluetooth per la prima volta, è necessario associare lo smartphone al trasmettitore FM. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo Smartphone e poi cerca un nuovo dispositivo. Quando lo smartphone rileva questo trasmettitore FM denominato " **FMT1700BT** ", fare clic su di esso per accoppiarlo. Se necessario, utilizzare la password originale "0000" per associare il dispositivo.
 - Nella modalità di riproduzione musicale, quando c'è una chiamata in arrivo, questo trasmettitore FM passerà automaticamente alla modalità telefono.
 - Nella musica giocando modalità, premi semplicemente il pulsante **b** per goderti bassi più forti e profondi.
 - File audio supportati per disco USB: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC
- Nota:** il disco USB deve essere formattato in FAT32 per 32 GB e inferiori. 64 GB devono essere formattati in exFAT.

→Funzione caricabatteria per auto

L'FMT1700BT è dotato di tre porte USB per la ricarica. Le uscite USB-A e USB-C condividono DC 5 V/2,4 A e l'altra è una QC3.0. Collega l'FMT1700BT al tuo smartphone per la ricarica via cavo (utilizza il cavo USB dello smartphone).

● Informazioni sulla porta USB QC3.0:

Se il tuo telefono cellulare supporta la ricarica rapida, si caricherà in base al QC 3.0 come: CC 5 V/3 A, 9 V /2 A, 12 V/1,5 A.

● Informazioni sulla porta USB -A e USB-C :

Questo USB -A e la porta USB-C condividono un'uscita massima di 2,4 A.

→Funzione vivavoce

- Premere il  pulsante per rispondere alla chiamata in arrivo.
- Premere il  pulsante per terminare la chiamata in corso.
- Premi due volte il  pulsante per chiamare l'ultimo chiamante nella cronologia delle chiamate.

Nota: per ulteriori funzioni fare riferimento alla tabella seguente.

Controllo dei pulsanti

| Operazione | Trasmettitore FM |
|---|---|
| Rispondi ad una chiamata / Termina una chiamata | Premere  Tasto: rispondi alla chiamata Premere  il pulsante: termina la chiamata |
| Ignora la chiamata | Premere  e tenere premuto per 3 secondi per rifiutare le chiamate in arrivo |
| Chiama l'ultimo numero | Premere  due volte a comporre automaticamente l'ultimo numero. |
| Chiamata privata | Durante una chiamata, premere  e tenere premuto per 3 secondi per passare alla modalità di chiamata privata. |
| Riproduci/Metti in pausa la musica | Premere  il pulsante: riprodurre la musica Premere  nuovamente il pulsante: mettere in pausa la riproduzione |
| Regola il volume (minimo = 0; massimo = 30) | Ruotare la manopola  per aumentare/diminuire il volume |
| Imposta la frequenza FM | Ruotare la manopola  aumenta la frequenza FM / diminuisce la frequenza FM |
| Scegli la musica | Premere  il pulsante: riproduci il brano precedente Premere  il pulsante: riproduci il brano successivo |

| | | |
|------------------------|-----|--|
| Amplificatore bassi | dei | Premere b Pulsante per attivare la musica con bassi più profondi |
|------------------------|-----|--|

Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che la tensione dell'accendisigari dell'auto sia 12-24 V, altrimenti il prodotto non funzionerà correttamente o verrà addirittura distrutto.
- Quando si selezionano i canali, evitare i canali con segnale forte per non influenzare la qualità del suono.
- Se l'autoradio non riceve musica, verificare se la frequenza della stazione e quella del veicolo sono le stesse, oppure alzare il volume per migliorare le prestazioni.
- Utilizzare l'autoradio per regolare il volume. Non aumentare troppo il volume altrimenti si verificherà una distorsione. Se si verifica una distorsione, diminuire il volume.
- Se l'unità USB non riproduce musica, controllare se l'unità è collegata alla porta USB corretta (contrassegnata con l'indicazione della musica) o controllare il formato file dell'unità.
- Se il dispositivo Bluetooth non si connette al trasmettitore FM o non riproduce musica dopo la connessione, l'utente deve verificare se è stato inserito il codice PIN corretto ("0000") o se il dispositivo Bluetooth supporta A2DP.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il caricabatteria per auto quando non in uso.

Specificazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Bluetooth | V5.3 / ~10m di distanza |
| Protocollo Bluetooth | AVRCP, HFP, A2DP |
| Frequenza di trasmissione BT | 2,4 GHz |
| Potenza di uscita irradiata BT max. | 2,5 W |
| Gamma di frequenze FM | 87,6–107,9 MHz |
| Potenza di uscita irradiata FM max. | 50μW |
| Adattatore di alimentazione in ingresso | DC 12–24 V (presa accendisigari) |
| Potenza di uscita | Porta di ricarica rapida QC3.0 + TYPE-C e porta USB condivisa 5 V/2,4 A (totale 30 W) |
| Porta USB | Massimo 64GB / Classe 10 |
| Materiale | PC+ABS |
| Peso/dimensioni | 41 g / (L) 8,36 x (L) 4,85 x (A) 4,85 cm |
| Contenuto della confezione | Trasmettitore FMT1700BT e amplificatore bassi, Manuale di istruzioni |

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.
- Usarli in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata direttamente dal nostro sito www.technaxx.de (cliccando su "Konformitätserklärung" in fondo alla pagina).

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili)). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Prodotto in Cina

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Trasmettitore FMT1700BT con amplificatore di bassi