

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

Bluetooth TV-Kopfhörer mit Basisstation TX-350

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung oder Weitergabe mit dem Gerät auf. Dies gilt auch für das Originalzubehör dieses Geräts. Wenden Sie sich im Garantiefall an den Verkäufer oder das Geschäft, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Viel Spaß mit Ihrem Produkt! * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einer der bekannten Online-Plattformen.

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Verwenden Sie die aktuelle Gebrauchsanleitung, die auf der Website des Herstellers verfügbar ist.


Besonderheiten

- Bluetooth V5.4
- Integriertes Mikrofon für Anrufe
- Eingebauter wiederaufladbarer Akku
- Basisstation mit Ladefunktion
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten
- Verstellbarer Bügel
- Gepolsterte Ohr- und Kopfauflage

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.4
Drahtlose Verbindung / BT	Reichweite ~10 m (offenes Gelände) Frequenzbereich: 2,4 GHz Maximale Übertragungsleistung: 100 mW Maximale Bluetooth-Sendeleistung: 2,5 mW
Funktionen	TV-Modus, BT-Modus, Anrufe
Lautsprecher- Ausgangsleistung / Treibergröße / Widerstand / Frequenz	30 mW / Ø40 mm / 32Ω / 20 Hz – 20 KHz
Anschlüsse der Basisstation	3,5 mm AUX-Anschluss / optischer Anschluss / USB-C
Wiedergabezeit	Bis zu 30 Stunden (bei geringer Lautstärke)
Ladezeit	ca. 3 Stunden
Stromversorgung	5 V / 1 A
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Akku 600 mAh, 3,7 V
Ladeanschluss	USB-C
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Material	ABS-Kunststoff, Metall
Gewicht / Abmessungen	600 g / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Verpackungsinhalt	Technaxx® TX-350 mit Basisstation, Netzadapter, Ladekabel, AUX-Kabel, optisches Audiokabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

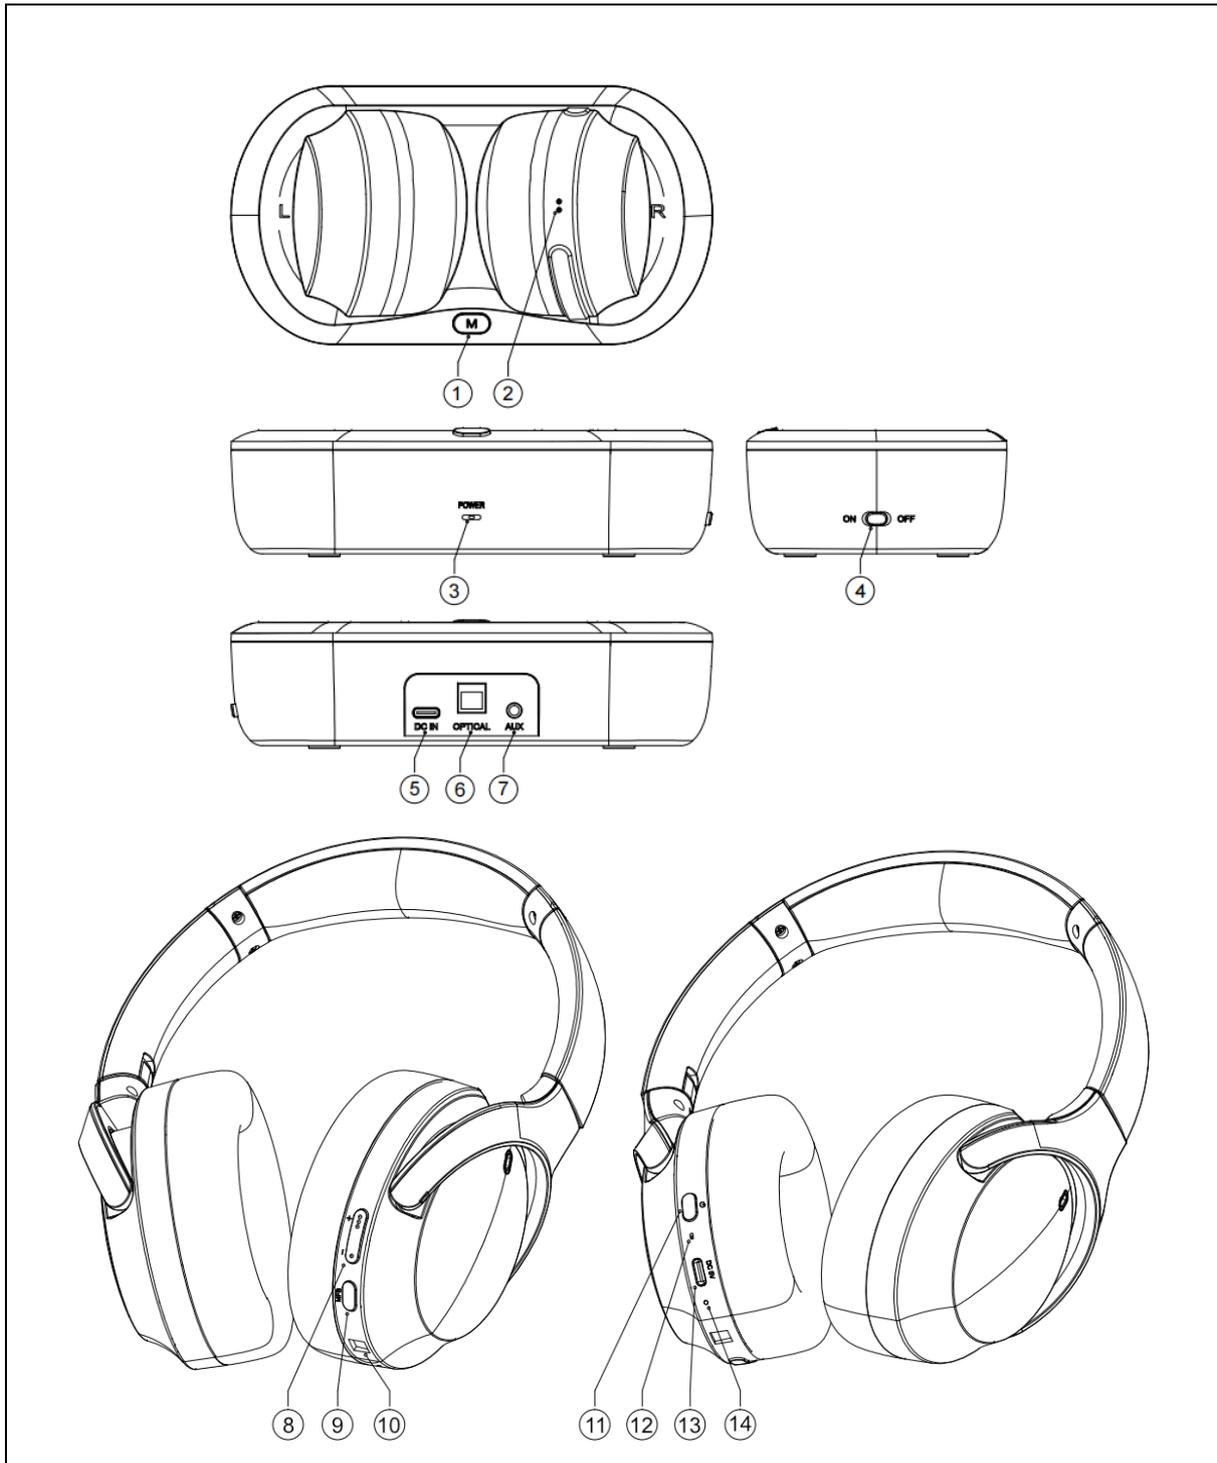

1	Modus-Taste	2	Ladepins
3	LED-Anzeigelampe	4	Ein-/Ausschalter
5	DC-IN (USB-C 5 V / 1 A)	6	Optischer Audioeingang
7	AUX-Audioeingang	8	Vorheriger/Nächster Titel / Lauter-/Leiser-Tasten
9	Wiedergabe / Pause / Anruf-Taste (MFB)	10	Ladeanschluss
11	Ein-/Ausschaltknopf	12	Anzeige LED
13	USB-C Ladeanschluss	14	Mikrofon

Aufbau

Schließen Sie die Basisstation mit einem der verfügbaren Anschlüsse an Ihren Fernseher an. Sie können nur einen der folgenden Anschlüsse gleichzeitig verwenden:

- Optischer Eingang (6): Verbinden Sie diesen an die OPT-OUT-Buchse des Fernsehers.
- AUX-Eingang 3,5 mm (7): Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Kopfhörerausgang des Fernsehers.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie Ihren Fernseher für die Verwendung konfigurieren – lesen Sie dazu die Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehers.

Ladevorgang

Stellen Sie den TX-350 auf die Basisstation und schließen Sie das Ladekabel an den USB-C-Anschluss (5) der Basisstation an. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzadapter oder einem beliebigen USB-Port (5 V / 1 A). Schieben Sie den Einschalter (4) auf „ON“, um die Basisstation anzuschalten. Die LED-Anzeigelampe (3) leuchtet rot auf. Der Akku ist nach ca. 3 Stunden vollständig geladen. Die LED leuchtet blau, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Der Kopfhörer kann separat von der Basisstation aufgeladen werden. Stecken Sie dazu das USB-C-Ladekabel in den Ladeanschluss (13) des Kopfhörers.

Einschalten des Kopfhörers

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste (11) für 2 Sekunden, um den Kopfhörer einzuschalten.

Zum Ausschalten des Kopfhörers drücken und halten Sie die Taste (11) für 5 Sekunden.

Tastenfunktionen

- Lautstärke +/- (8): Kurz drücken, um die Lautstärke zu regeln.
- Vorheriger / Nächster Titel (8): Lang drücken, um den Titel im Bluetooth-Modus zu wechseln.
- MFB (9): Kurz drücken, um die Wiedergabe im BT-Modus zu pausieren oder zu starten. Bei einem Anruf im BT-Modus, diesen anzunehmen oder aufzulegen. Doppelt drücken, um die letzte Nummer zurückzurufen.
10 Sekunden halten, um den Kopfhörer zu resetten. (Löscht die Kopplung des aktuellen BT-Geräts)
- Ein-/Aus-Taste (11): Drücken und halten Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Modi

TV-Modus

Schließen Sie die Basisstation gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufbau“ an und schalten Sie die Basisstation und die Kopfhörer ein, um den Fernsehton zu genießen.

Bluetooth-Modus

Nehmen Sie den Kopfhörer aus der Basisstation und schalten Sie diesen an. Die Basisstation muss ausgeschaltet bleiben. Die Anzeige-LED (12) des Kopfhörers blinkt nun rot und blau. Aktivieren Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Gerät und verbinden Sie sich mit „**Technaxx TX-350**“.

Technischer Support

Telefon: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz).

E-Mail: **support@technaxx.de**

Servicezeiten: Mo-Fr, 9:00–13:00 und 14:00–17:00.

Bei Unfällen mit diesem Produkt schreiben Sie bitte an:
gpsr@technaxx.de

Pflege des Geräts

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweise

- Störgeräusche können durch ein schwaches Bluetooth-Signal verursacht werden. Halten Sie sich innerhalb der Reichweite (~10 m) auf, um diese zu vermeiden.
- Vermeiden Sie langfristiges Hören bei hoher Lautstärke, da dies zu Hörschäden führen kann.
- Reduzieren Sie die Lautstärke vor Beginn der Wiedergabe und passen Sie diese anschließend auf ein angenehmes Niveau an.

Fehlerbehebung

- Kein Ton ist zu hören: Überprüfen Sie die Anschlüsse; Möglicherweise ist der Ton des Fernsehers nicht auf den gewählten Anschluss eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke – bei niedrigster Lautstärke wird kein Ton wiedergegeben.
- Die Basisstation hat keine Verbindung zu dem Kopfhörer: Schalten Sie die Basisstation an und überprüfen Sie die Stromzufuhr. Deaktivieren Sie die BT-Verbindung mit einem verbundenen Gerät. Resetten Sie die Verbindung des Kopfhörers durch Drücken und Halten der MFB-Taste (9) für 10 Sekunden. Halten Sie die M-Taste (1) auf der Basisstation für 5 Sekunden gedrückt, um die Verbindung erneut durchzuführen.
- Bluetooth lässt sich nicht verbinden: Überprüfen Sie das zu verbindende Gerät; schalten Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit an ihrem Wiedergabegerät ein. Schalten Sie die Basisstation aus, um die BT-Funktion des Kopfhörers zu aktivieren.
- Der Kopfhörer wird nicht geladen: Prüfen Sie die Stromzufuhr zur Basisstation. Schalten Sie diese an, um die Kopfhörer mit der Basisstation aufzuladen. Alternativ kann der Kopfhörer über den USB-C Ladeanschluss (13) direkt geladen werden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Zerlegen Sie den TX-350 nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Feuer oder chemischen Verbrennungen führen. Im Falle von Schäden kann der Akku explodieren.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Ladegerät und überladen Sie den Akku nicht. Laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt oder über Nacht.
- Nehmen Sie keine Modifikationen, Reparaturen oder den Ausbau von Komponenten ohne professionelle Beratung vor.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung.
- Lassen Sie den TX-350 nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht, da dies die internen Komponenten beschädigen könnte.
- Halten Sie das Gerät in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und extreme Temperaturen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder Regen aus. Es ist nicht Wasserfest.
- Tragen Sie Kopfhörer nicht beim Autofahren, Fahrradfahren oder in anderen Situationen, in denen Sie auf Ihre Umgebung achten müssen. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TX-350 Prod. ID.:5335 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Verpackung entsorgen. Trennen Sie die Verpackungsmaterialien nach Typ: Karton und Papierteile entsorgen Sie als Altpapier.

Kunststoffmaterialien geben Sie in die entsprechenden Sammelstellen zur Wiederverwertung.



Entsorgung alter Geräte: (Gilt in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit speziellen Sammelsystemen.) Alte Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, ungenutzte Geräte separat vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. bei Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bezirk. Dadurch wird eine umweltgerechte Wiederverwertung sichergestellt und mögliche Umweltbelastungen werden vermieden. Elektrische Geräte sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet, das dies anzeigt.



Batterien und Akkus entsorgen: Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus (unabhängig davon, ob sie gefährliche Stoffe enthalten oder nicht) bei Sammelstellen in ihrer Gemeinde oder Stadt oder in Geschäften zu entsorgen. Dies gewährleistet eine umweltfreundliche Wiederverwertung. Gefährliche Stoffe* werden wie folgt gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Bevor Sie das Gerät zur Entsorgung geben, entladen Sie den Akku vollständig und lassen Sie ihn im Gerät installiert!

Hergestellt in China

Vertrieb durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland