

MusicMan® * Instrukcja obsługi

Słuchawki bezprzewodowe TWS ANC z wyświetlaczem dotykowym Pro BT-X72

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.


Cechy

- Słuchawki bezprzewodowe True Wireless Stereo (TWS) z aktywną redukcją szumów (ANC)
- Wielofunkcyjny ekran dotykowy w skrzynce ładującej
- Bluetooth V5.3
- Wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych
- Etui ładujące na maksymalnie 4 ładowania
- Funkcja automatycznego włączania/wyłączania


Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Zasięg transmisji ~10m (otwarta przestrzeń) Pasmo częstotliwości 2,4GHz Moc transmisji promieniowanej maks. 2,5 mW
Głośnik / częstotliwość impedancja / SLP	2x 3 mW / 20 Hz-20 kHz / 16 Ω / 98dB
Kodek audio	A2DP/HFP/HSP/AVRCP/CVC
Pauza w szkole	~4h (średnia głośność)
Ładuje za pomocą skrzynki ładującej	4 razy w pełni naładowany
Czas działania ciągłego	~300h w obudowie
Czas ładowania słuchawek	~1,5 godz
Słuchawki na baterie (każda)	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 30 mAh 3,7 V / ładowanie za pomocą etui ładującego
Pole czasu ładowania	~2h (5V/1A)
Skrzynka do ładowania akumulatorów	Bateria litowo-polimerowa 300mAh 3,7V / ładowanie przez USB typu C
Wyświetlacz skrzynki ładującej	320x172 piksele
Temperatura robocza	-10°C do +50°C
Waga/wymiary słuchawek	7,8 g / (dł.) 32,4 x (szer.) 24,2 x (wys.) 22,2 mm
Waga/wymiary obudowy	55,0 g / (dł.) 60,5 x (szer.) 45,1 x (wys.) 23,8 mm
Zawartość pakietu	MusicMan® BT-X72, etui ładujące, kabel ładujący USB typu C, instrukcja obsługi

Przegląd produktu

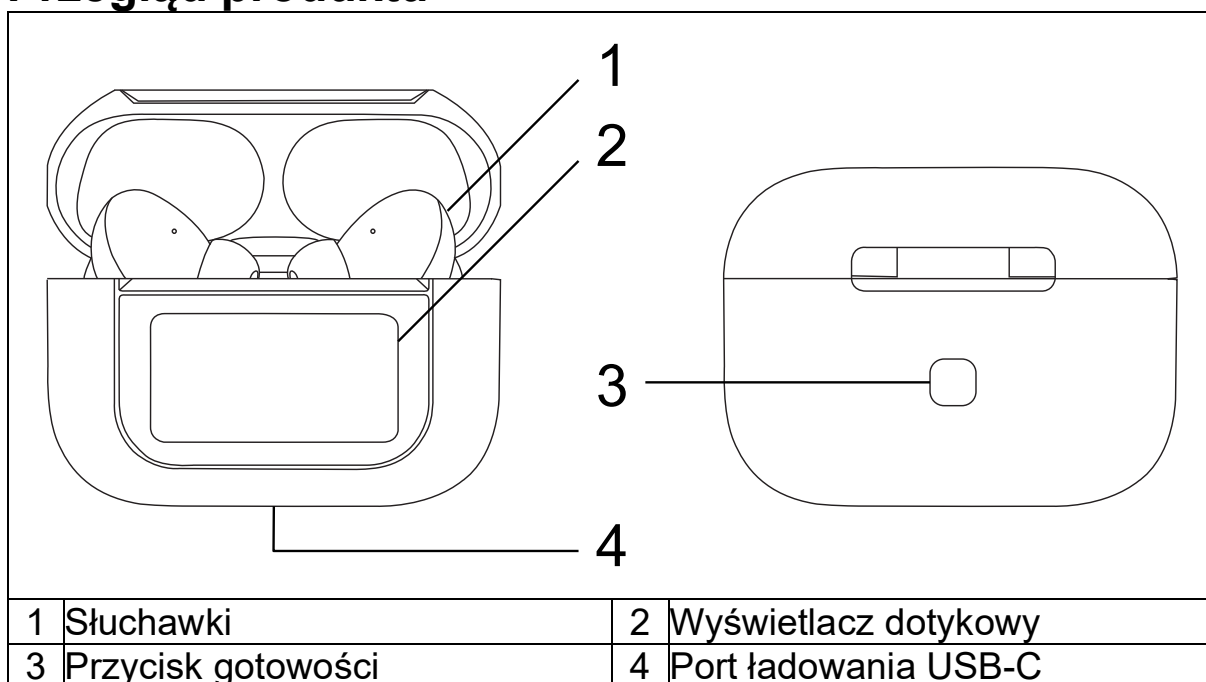

Wyświetlane ikony

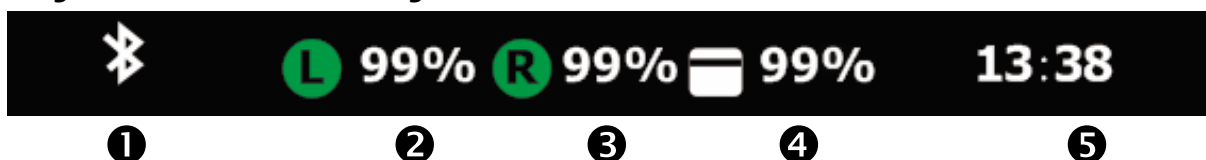

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| ❶ Połączenie Bluetooth | ❷ Stan baterii lewej słuchawki | ❸ Stan baterii prawej słuchawki | ❹ Stan baterii etui ładującego | ❺ Czas |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|

Opłata


Podłącz skrzynkę ładującą za pomocą kabla USB-C i zasilacza USB * (*nie wchodzi w zakres dostawy). Poczekaj, aż pudełko zostanie w pełni naładowane. Wyświetlacz pokaże 100% ładowania przy ikonie etui ładującego.

Uwaga: ładuj urządzenie co 2–3 miesiące, aby mieć pewność, że działa prawidłowo.

Połączenie Bluetooth

Łączenie w pary

Wymij słuchawki BT-X72 z etui ładującego. Uruchom funkcję parowania Bluetooth ze smartfonem/tabletem lub innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Kliknij „**MusicMan BT-X72**” w ustawieniach Bluetooth, aby sparować urządzenie ze słuchawkami. Ikona Bluetooth będzie biała w prawym górnym kącie wyświetlacza.

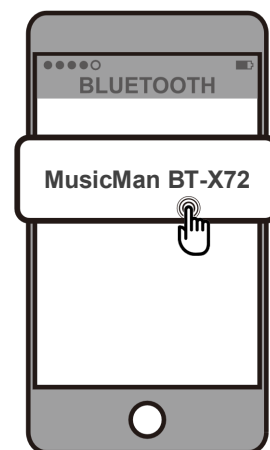


Zresetuj parowanie


Aby sparować z innym urządzeniem, rozparuj BT-X72 w ustawieniach Bluetooth smartfona lub tabletu.

Funkcje wyświetlacza


Aby odblokować wyświetlacz, przesunąć palcem w prawo. Teraz przesunąć palcem między opcjami:

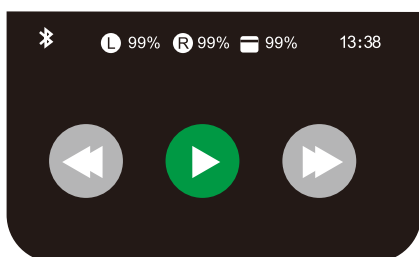

- Odtwarzacz multimedialny – odtwarzaj/wstrzymuj muzykę; Poprzedni/następny utwór.

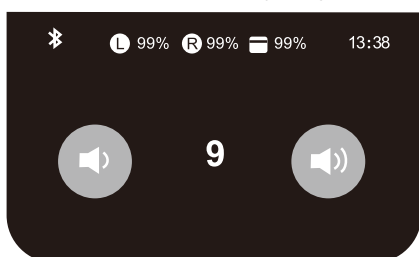


- Poziom dźwięku – Głośność muzyki.

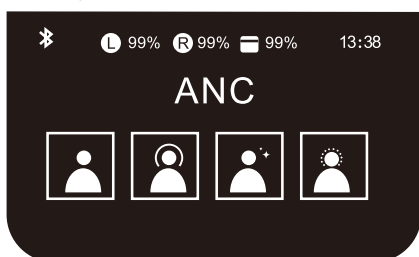


- redukcji szumów –


OFF/ANC/TRANS/Adaptive.

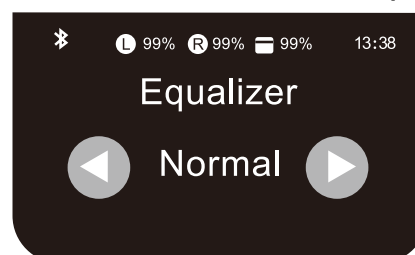


- Korektor normalny/rock/pop/klasyczny/jazz.

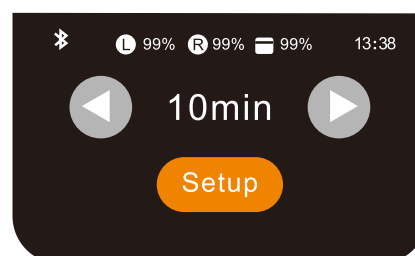


- Timer – wybierz 5 min. / 10 minut. / 30 minut. / 60min.; Dźwięk będzie odtwarzany po ustawionym czasie.

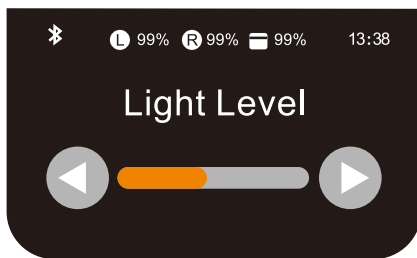


- Poziom oświetlenia – regulacja jasności wyświetlacza.

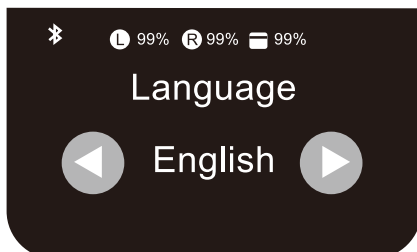


- Przełącznik języka – 8 języków dla urządzenia.

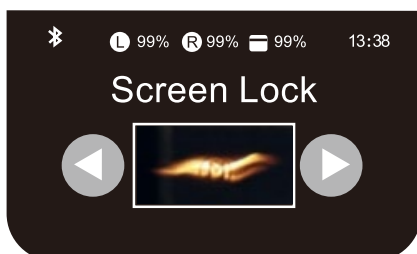


- Tło blokady ekranu – zmień tło ekranu blokady.

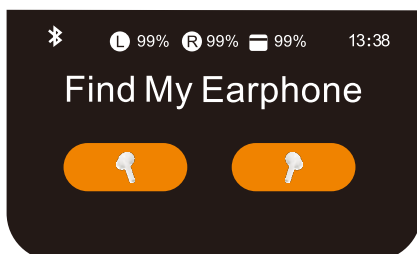


- Znajdź moje słuchawki – Naciśnij L lub R, aby odtworzyć sygnał dźwiękowy w odpowiednich słuchawkach dousznych. Uwaga: nie rozpoczynaj wyszukiwania, jeśli nosisz słuchawki.

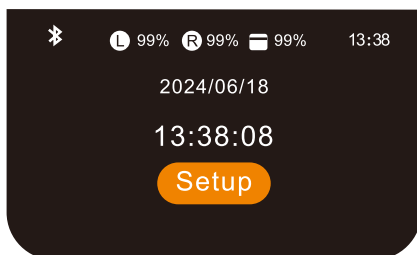


- Konfiguracja daty/godziny – Zmień godzinę i datę.

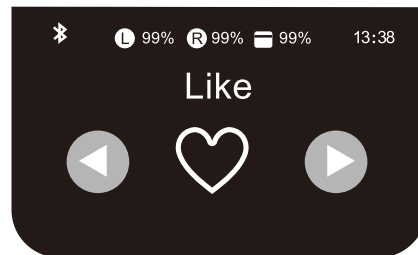


- Kontrola aplikacji social-media – przesunąć palcem w lewo lub w prawo w aplikacji social-media lub polub, dotykając serca.

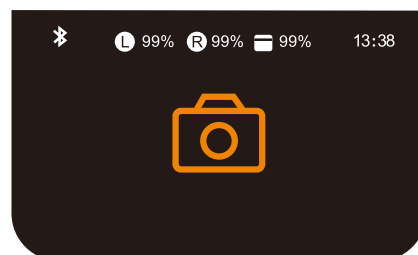

- Zdalny aparat – otwórz aplikację Aparat, aby zdalnie robić zdjęcia.

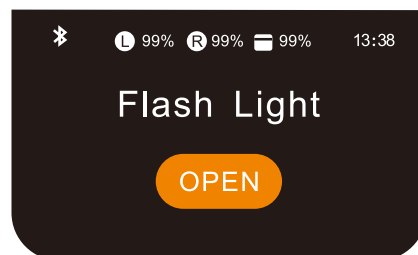

- Latarka – wyświetlacz będzie całkowicie biały i jasny, aby można go było używać jako latarki.

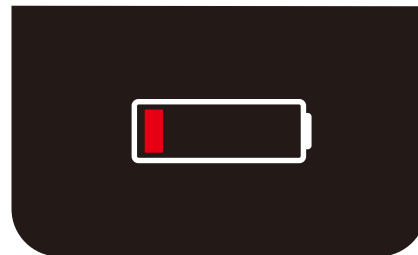


- Bateria w etui wyczerpuje się – naładuj.

Ustawienia przycisku dotykowego

Słuchać muzyki

- trzykrotnie naciśnij słuchawkę R, aby zwiększyć głośność.
- Głośność -: Naciśnij trzykrotnie słuchawkę L, aby zmniejszyć głośność.
- Poprzedni: dotknij dwukrotnie słuchawki L, aby odtworzyć poprzedni utwór.
- Dalej: dotknij dwukrotnie słuchawki R, aby odtworzyć następny utwór.
- Odtwarzanie/pauza: dotknij słuchawki R lub L, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.
- ANC włączona/ANC wyłączona/tryb przezroczysty: naciśnij i przytrzymaj L na słuchawce.

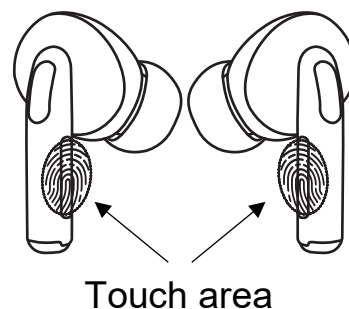

Rozmowy telefoniczne

- Stuknij prawą lub lewą słuchawkę, aby odebrać połączenie, gdy jest używana.
- Aby zakończyć połączenie, dotknij ponownie słuchawki R lub L.
- Naciśnij i przytrzymaj słuchawkę R, aby odrzucić połączenie.

Asystent głosowy

Naciśnij i przytrzymaj słuchawkę R, aby aktywować asystenta głosowego.

Tryb działania ciągłego

Naciśnij przycisk stand-by (3) na skrzynce ładującej.

Uwaga: Aby przejść do trybu działania ciągłego (niskie zużycie energii), naciśnij szybko 5 razy przycisk czuwania (3). Dopiero ładowanie urządzenia może je ponownie wybudzić.

RESETOWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk stand-by (3) ładowarki przez co najmniej 5 sekund. Urządzenie uruchomi się ponownie w stanie fabrycznym.

Jednorazowe użycie jednej słuchawki

Wyjmij wybraną słuchawkę, której chcesz użyć, automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem BT.

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie możesz podłączyć słuchawek do telefonu, wykonaj następujące czynności:

Wyjmij słuchawkę. Upewnij się, że słuchawki są naładowane i włączone. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona. Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w promieniu 10 metrów od telefonu i czy między słuchawkami a telefonem nie znajdują się żadne przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne. Włóż słuchawki do etui i szybko naciśnij trzykrotnie przycisk z tyłu etui. Poczekać 10 sekund. Słuchawki powinny ponownie połączyć się z etui.

Urządzenie BT-X72 wyłącza się lub nie włącza się ponownie, co może oznaczać niski poziom naładowania baterii lub problem z zasilaniem. Naładuj BT-X72 i sprawdź stan baterii ładowarki. (Sugerujemy ładowanie urządzenia BT-X72 przez 2–3 miesiące, jeśli nie jest ono używane)

Uwagi

- Z BT-X72 słyszeć szumy, które mogą być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć hałasu, pozostań w zasięgu Bluetooth wynoszącym ~10 m.
- Unikaj długotrwałego narażenia na nadmierną głośność, która może powodować uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem.
- Przed założeniem słuchawek zmniejsz głośność, a następnie ustaw odpowiednią głośność.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze.
- Trzymaj się z dala od ostrych krawędzi, nierównych powierzchni, części metalowych i wszystkiego, co mogłoby uszkodzić słuchawki.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie wyjmuj słuchawek bez profesjonalnej porady.
- Do czyszczenia słuchawek nie używaj żrących lub lotnych płynów.
- Nie używaj słuchawek w niebezpiecznych środowiskach.
- Ta słuchawka zawiera małe części, które mogą powodować ryzyko zadławienia. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.

Pielęgnacja urządzenia

Urządzenie czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych.

Ostrzeżenia

- Skrzynkę ładującą BT-X72 ładuj wyłącznie przez port USB-C prądu stałego 5 V, korzystając z dostarczonego kabla ładującego USB-C. Można także użyć adaptera do ładowania USB, ale TYLKO do prądu stałego 5 V/1 A. Nie ładuj (!) BT-X72 większą mocą!
- Jeśli BT-X72 nie połączy się z Twoim urządzeniem mobilnym lub jeśli po podłączeniu nie będzie odtwarzał muzyki, użytkownik powinien sprawdzić, czy Twoje urządzenie mobilne obsługuje SBC/ACC.
- Nie demontuj BT-X72, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia akumulator może eksplodować. Akumulator można ładować wyłącznie za pomocą adaptera dostarczonego specjalnie dla tego produktu.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj BT-X72, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.
- Przechowuj urządzenie BT-X72 w suchym i wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury. Baterii nie należy także wystawiać na działanie nadmiernego ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten BT-X72 nie jest wodoodporny; trzymaj go z dala od wilgoci.
- Trzymaj BT-X72 z dala od małych dzieci.



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy