

# Technaxx® Gebrauchsanleitung Kinder Walkie Talkie Set TX-347

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später nachschlagen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

## Besonderheiten

- Set aus zwei Geräten
- Bis zu 3 km Reichweite
- 8 Kanäle
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Eingebaute Taschenlampe
- Kanalsuchfunktion

## Konformitätserklärung

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass die Funkanlage Typ TX-347 Prod. ID.:5332 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte zur Wertstoffsammlung.




Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Technische Daten

Kanäle	8
Betriebsfrequenz	446,00625 MHz – 446,09375 MHz (PRM446)
Sendeleistung	≤ 500 mW ERP
Reichweite	Bis zu 3 km (Sichtlinie)
Modulation:	FM-F3E
Kanalabstand	12,5 kHz
Untercode	CTCSS99
Batterie	Je 4 x AAA (LR03 / nicht enthalten)
Material	ABS + elektronische Komponenten
Arbeitstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Gewicht/Abmessungen	98 g / 14 x 5 x 2 cm
Verpackungsinhalt	2x Kinder Walkie Talkie TX-347, Gebrauchsanleitung


## Produktübersicht

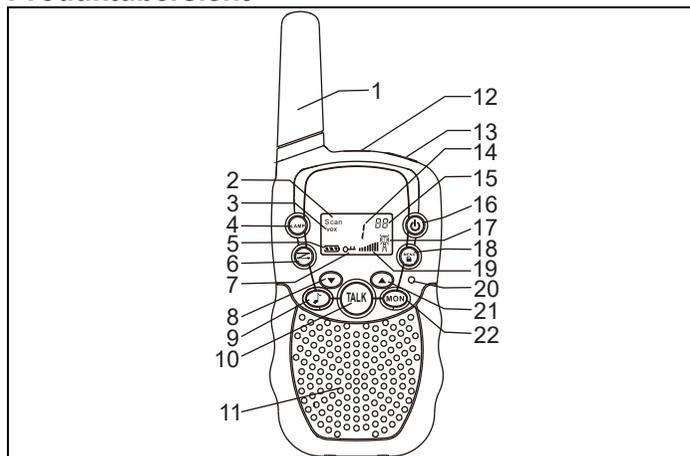

1	Antenne	2	Scan-Symbol
3	VOX-Symbol	4	Lampentaste
5	Batteriestandssymbol	6	Schaltfläche „Scannen“
7	Symbol für die Tastensperre	8	Abwärtstaste
9	Anruftaste	10	Sprechtaste
11	Lautsprecher	12	Mikrofonbuchse 2,5 mm
13	LED-Licht	14	Kanal / Menüoption
15	CTSS-Unterkanal	16	Netzschalter
17	TX/RX-Symbol	18	Menü-/Sperrtaste
19	Lautstärkesymbol	20	Mikrofon
21	Nach-oben-Taste	22	Monitor-Taste

## Einlegen der Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 4 AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-). Schließen Sie das Fach fest.

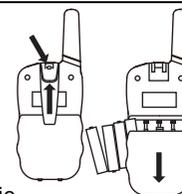

## Ein-/Ausschalten

- Um das Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste (16) gedrückt, bis ein Ton ertönt.

## Kanalauswahl

1. Drücken Sie einmal die **Menütaste**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** den im Display angezeigten Kanal 1–8 aus.
3. Drücken Sie **SPRECHEN** oder warten Sie.

Hinweis: Alle Geräte müssen für die Kommunikation auf denselben Kanal eingestellt sein. Informationen zur automatischen Kanalanzuweisung finden Sie im Abschnitt „Scan“.

## Lautstärkeregelung

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Lautstärke anzupassen.

## Tastensperre

- Halten Sie die Sperrtaste (18) 3 Sekunden lang gedrückt. Um die Sperre zu deaktivieren, halten Sie sie erneut gedrückt.

Hinweis: Die Tasten 9, 10, 16 und 22 bleiben funktionsfähig, wenn die Tastatur gesperrt ist.

## Taschenlampe

- Drücken Sie die Lampentaste (4), um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

## Sprechen / Zuhören

- Um zu sprechen, halten Sie die **SPRECHEN**-Taste (10) gedrückt.
- Lassen Sie zum Zuhören die **SPRECHEN**-Taste los.

## VOX-Modus (Freisprechen)

- Drücken Sie die Menütaste so oft, bis „VOX“ auf dem Display erscheint.
- Verwenden Sie die Tasten **▲ / ▼**, um VOX ein- oder auszuschalten. Hinweis: Der VOX-Modus ermöglicht die Freisprechkommunikation durch automatische Übertragung beim Sprechen.

## Scan

- Drücken Sie die Scan-Taste (6), um den Scan aller 8 Kanäle zu starten. Das Scan-Symbol (2) wird während des Vorgangs angezeigt.
- Um den Scanvorgang zu stoppen, drücken Sie die Scan-Taste erneut.
- Wenn ein Kanal gefunden wurde, drücken Sie die TALK-Taste, um ihn zu sperren. Hinweis: Während des Scannens müssen alle Geräte eingeschaltet sein.

## CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

CTCSS ermöglicht die Kommunikation nur zwischen Geräten, die auf denselben Kanal und Unterkanal eingestellt sind, wodurch Störungen durch andere Benutzer reduziert werden.

1. Drücken Sie die Menütaste (18) zweimal.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** einen Unterkanal aus (AUS oder 1–99).

## VORSICHT

- Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden.
- Von brennbaren und explosiven Stoffen fernhalten.
- Dieses Gerät enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr – nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

## Sicherheitshinweise

• Beachten Sie bei der Benutzung die Sicherheitshinweise. • Jede Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht Verletzungsgefahr! • Sämtliche Veränderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm ausdrücklich autorisierten Personen durchgeführt werden. • Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. • Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch! • Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden. • Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Batteriewarnungen

Verwenden Sie ausschließlich Alkalibatterien vom Typ AAA. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Bei längerer Nichtbenutzung Batterien herausnehmen.

## Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de) Die Support-Hotline ist Mo.–Fr. von 9.00–13.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr erreichbar.

## Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Stecker eindringt. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Hergestellt in China

Vertrieben durch: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Deutschland