

Technaxx[®] * Návod k obsluze Nightvision Camcorder TX-141

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na:
www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním
použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14
centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: **support@technaxx.de**

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení
produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento
produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste
tento výrobek zakoupili.


Záruka 2 roky

***Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na
jednom z dobře známých internetových portálů.***

Vlastnosti

- IR kamera pro tmavá prostředí
- Zabudovaný displej
- HD rozlišení
- Režimy foto a video
- Až 4násobné digitální přiblížení
- Zobrazovací vzdálenost v úplné tmě až 300m
- Podpora MicroSD karty s kapacitou až 32GB

Přehled produktu

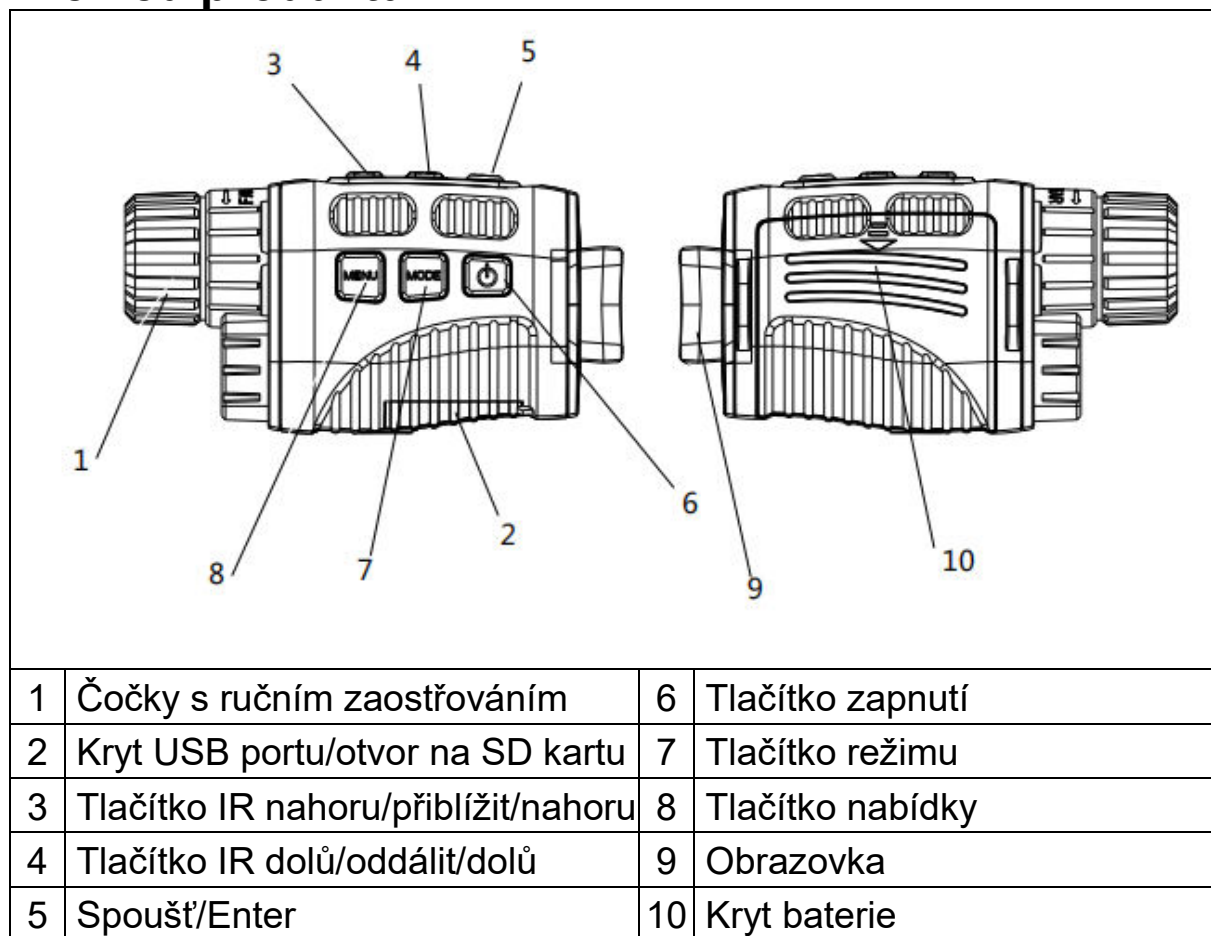

Technické údaje

Velikost fotografie	1M(1280x960) / VGA (640x480)	
Velikost videa	960P(1280x960@30FPS) / 640(640x480@30FPS)	
Závěrka	F 1.2 f=25mm	
Úhel čočky	FOV=10°, průměr je 24mm	
Obrazovka	Vnitřní obrazovka 1,5" (480*240) TFT	
Digitální zoom	4násobný	
Úložiště	Karta MicroSD, až 32GB	
Dosah v naprosté tmě		až 300M
Dosah ve slabém světle nebo za dne		3M~nekonečno
Infračervená LED	3W,850nm	
Port USB	Micro USB 2.0	
Zdroj napájení	7,5V, 5xAA	
Provozní teplota	-2°C až +60°C	
Skladovací teplota	-30°C až +70°C	
Rozměry	cca.130*49*68mm	
Hmotnost	cca.170g	

Vložení nebo výměna baterií

Sejměte kryt baterií na pravé straně přístroje. Jemně ji posuňte dolů, čímž otevřete prostor pro baterie. Vložte pět tužkových (1,5V LR6) baterií. Ujistěte se, že je vkládáte správnými póly. Pomocí krytu baterií zavřete prostor pro baterie.

Vložení MicroSD karty

Předem si připravte MicroSD kartu (až 32GB). Otevřete kryt slotu karty. Vložte MicroSD kartu do slotu (2). Ujistěte se, že ji vkládáte správným směrem. Nikdy nevkládějte kartu silou. Zformátujte MicroSD kartu, tím dosáhnete lepší životnosti baterie a rychlosti závěrky. Chcete-li vyjmout kartu ze slotu pro paměťové karty, jemně zatlačte na okraj paměťové karty, karta se vycvakne. Poté ji vyjměte.

Začátek

Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko zapnutí (6) na 3 sekundy. Chcete-li přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko zapnutí (6) na 3 sekundy.

Změna režimů

Noční verze má 3 různé režimy: režim fotografování, režim video a režim přehrávání. Stisknutím tlačítka režimu (7) změníte režimy.

	Režim fotografování	Pro vytváření fotografií
	Režim video	Pro tvorbu videozáznamů
	Režim přehrávání	Pro přehrávání zaznamenaných souborů

Vytváření fotografií

1. Zapněte zařízení, režim fotografování je výchozím režimem. V opačném případě přepněte na režim fotografování pomocí tlačítka režimu (7).

2. Přibližování:

Pomocí tlačítka  nebo  (3 / 4) přibližujte nebo oddalujte. Hodnota úrovně přiblížení se zobrazí na LCD obrazovce.

3. Vyfoťte fotografii.

- Zobrazte si svůj cíl na LCD obrazovce.
- Vytvořte fotografii stisknutím spouště (5).

Záznam obrazu

1. Zapněte přístroj a přepněte na režim video pomocí tlačítka režimu (7).
2. Přibližování:
Pomocí tlačítka  nebo  (3 / 4) přibližujte nebo oddalujte obraz. Hodnota úrovně přiblížení se zobrazí na LCD obrazovce.
3. Spuštěním nahrajete videozáznam.
 - Zobrazte si svůj cíl na LCD obrazovce.
 - Začněte nahrávat video stisknutím spouště (5). Délka záznamu se bude zobrazovat na LCD obrazovce.
4. Ukončení nahrávání.
 - Opětovným stisknutím spouště ukončíte nahrávání.
 - Po dosažení maximální kapacity paměťové karty se záznam automaticky ukončí.

Poznámka: Pokud budete příliš blízko nebo příliš daleko od cíle, nebude kvalita fotografií nebo videa optimální. Otáčením čočky doleva nebo doprava můžete zaostřit na sledovaný předmět. Video soubory jsou bez zvuku. To je z toho důvodu, že vzdálenost sledování je velká a zvuk nelze přenést.

IR – LED (Funkce nočního vidění)

Pokud chcete přístroj používat v tmavém prostředí, v režimu fotografování/video, krátce stiskněte tlačítko IR NAHORU, abyste aktivovali IR LED, a obraz se změní na černobílý. IR LED má sedm úrovní, krátkým stisknutím tlačítka IR NAHORU zvýšíte o úroveň, krátkým stisknutím IR DOLŮ snížíte o úroveň.

Poznámka: Pokud není napětí baterie dostatečné, úroveň IR LED se automaticky sníží. Pokud je baterie plná, lze úroveň IR zvýšit až na 7. Pokud zbývá 50% kapacity, lze úroveň zvýšit až na 5. Pokud zbývá 25% kapacity, lze úroveň zvýšit až na 3. Pokud je kapacita nižší než 25%, IR LED nelze aktivovat.

Nastavení v režimech foto a video

Stiskněte tlačítko nabídky v režimu foto a video, čímž změníte nastavení.

Nabídka	Funkce
Rozlišení fotografií	Nastavte rozlišení fotografie buď na 1M 1280x960 nebo VGA 640x480
Velikost videa	Nastavte rozlišení videa buď na 960P 1280x960 nebo VGA 640x480
Citlivost nočního vidění	Zvolte citlivost nočního vidění
Frekvence napáje	Nastavte frekvenci světelného zdroje na 50Hz nebo 60Hz, abyste zamezili rušení.
Úspora energie	Nastavte čas vypnutí přístroje 3min / 5min / 10min / VYP.
Datum a čas	Nastavte datum a čas přístroje
Časová značka	Přidejte časovou značku na fotografie nebo videozáznamy Vyp. / Datum / Datum a čas
Jazyk	Nastavte jazyk nabídky.
Formátovat	Naformátujte vaši SD kartu. Tím odstraníte veškeré soubory, včetně chráněných souborů.
Resetovat vše	Obnovte tovární nastavení.
Verze FW	Uživatel může zobrazit informace o verzi firmwaru.

Přehrávání

1. Zapněte přístroj a přepněte na režim přehrávání pomocí tlačítka režimu.

2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů si zobrazte fotografie a videozáznamy.

3. Přehrajte videozáznam

- Stisknutím spouště spustíte přehrávání video souborů.
- Opětovným stisknutím spouště přerušíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka nabídky ukončíte přehrávání aktuálního videa.

Stisknutím tlačítka nabídky v režimu přehrávání se na obrazovce zobrazí nabídka přehrávání. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů můžete uzamknout nebo smazat záznamy. Stisknutím spouště zvolíte položku nabídky a přejdete na dílčí nabídky.

Stahování souborů do PC

Stahovat soubory z přístroje do PC můžete dvěma způsoby.

- Vložením paměťové karty do čtečky paměťových karet.
- Připojením zařízení k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

Používání čtečky karet

1. Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení a vložte ji do čtečky paměťových karet. Poté připojte čtečku paměťových karet k počítači.
2. Otevřete [My Computer] (Tento počítač) nebo [Windows Explorer] (Průzkumník Windows) a dvakrát klepněte na ikonu vyjímatelného disku, který představuje paměťovou kartu.
3. Zkopírujte snímky z karty do kterékoli zvolené složky na pevném disku vašeho počítače.

Připojení zařízení k PC pomocí USB kabelu

1. Zapněte noční vidění. Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
2. Po připojení k počítači se na obrazovce zobrazí „MDSC“.
3. Otevřete [My Computer] (Tento počítač) nebo [Windows Explorer] (Průzkumník Windows). V seznamu jednotek se objeví „Removable Disk“ (Vyjímatelný disk). Dvojitým klepnutím na „Removable Disk“ (Vyjímatelný disk) zobrazíte její obsah. Soubory uložené v kameře se nacházejí ve složce „DCIM“.
4. Zkopírujte fotografie nebo videozáznamy do vašeho počítače.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:


- Používání zařízení při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- Ponechávání nebo používání přístroje ve vlhkém prostředí po delší dobu.
- Používání přístroje v dešti nebo ve vodě.
- Používání přístroje v prostředí se silnými nárazy.

Tipy

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití, nikoli pro komerční.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Neumísťujte žádnou část tohoto zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
- Nemanipulujte se zařízením, máte-li mokré ruce.
- Při odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný kabel.
- Zabraňte, aby se dostaly do styku s horkými povrchy.
- Uchovávejte daleko od zdrojů tepla, abyste zabránili deformaci plastových částí.
- Nevytahujte paměťovou kartu během nahrávání videa. Tím můžete poškodit video soubory a paměťovou kartu.
- Po použití odstraňte baterii.

Bezpečnostní pokyny

- Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělých.
- Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky a gumové pásky nebo baterie, uchovávejte mimo dosah dětí, protože tyto materiály představují nebezpečí udušení.
- Přístroj, konkrétně objektivy nepokládejte na přímé sluneční světlo. Koncentrované světlo může zařízení poškodit.
- Přístroj nedemontujte.
- Přístroj nevystavujte vysokým teplotám.
- Tento přístroj je určen pouze k soukromému použití.
- Respektujte soukromí ostatních osob.
- Tento přístroj nepoužívejte například ke sledování bytů.

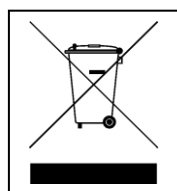

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo