

TrendGeek® * Manuel d'utilisation

Projecteur LED de décoration TG-122

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

Si vous percez un trou dans le mur, veillez à ce que les câbles d'alimentation, les fils électriques et/ou les conduits ne soient pas endommagés. Nous ne prenons aucune responsabilité lors de l'utilisation des matériaux de fixation fournis pour une installation commerciale. Il vous incombe exclusivement de veiller à ce que les matériaux de fixation soient adaptés à la cloison choisie, et que l'installation soit correctement effectuée. Lors de travaux en plus hautes altitudes, il y a un risque de chute ! Par conséquent, utilisez les mesures de sécurité appropriées.


Caractéristiques

- Pour un éclairage décoratif des murs extérieurs et intérieurs de la maison
- Tête du luminaire pivotante
- Projection de lumières multicolore en rouge/verte/bleue
- Classe de protection IP44 (étanche aux éclaboussures)
- Piquet de terre

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation	CA 100~240V, 50/60Hz		
LED	3x puissance 1W/pièce (rouge, verte, bleue)		
Câble	Longueur ~1m		
Classe de protection & Matériau du boîtier		IP44 & ABS	
Poids / Dimensions	sans piquet de terre: 290g / Ø 7 x (Lo) 16cm		
Poids / Dimensions	avec piquet de terre: 312g / Ø 7 x (Lo) 16 x (H) 28cm		

Présentation du produit

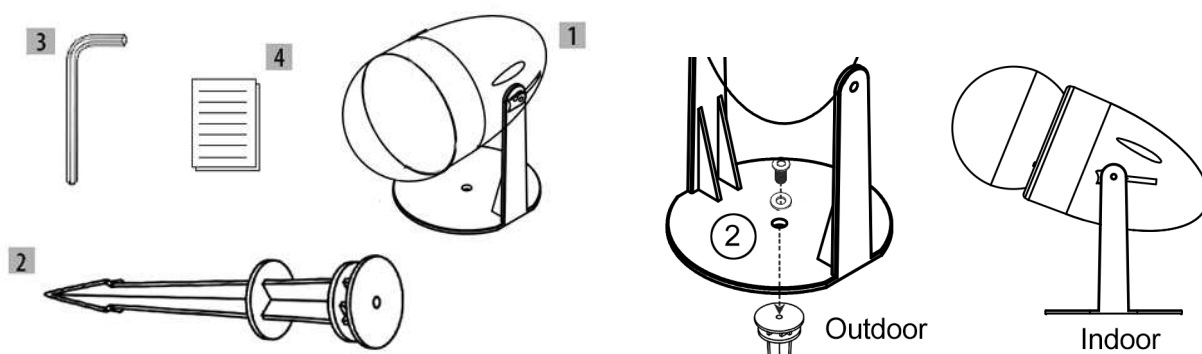

Contenu de la livraison	(1) Projecteur LED de décoration TG-122 (2) Piquet de terre (3) Clé hexagonale (4) Manuel d'utilisation
Utilisation extérieure (Outdoor)	② Comment attacher de piquet de terre
Utilisation intérieure (Indoor)	Placez le appareil à effets sur la table ou sur toute autre surface de montage appropriée. Pendant installation, veuillez vous assurer que l'unité ne peut pas pivoter librement.

Fonctionnement

Ce appareil est utilisé comme éclairage décoratif conçu pour des utilisations intérieure et extérieure (Classe de protection IP44: protection contre la poussière & contre les éclaboussures d'eau). Ce appareil n'est pas destiné pour un usage commercial. Ce appareil est protégé contre les éclaboussures d'eau.

Pour une utilisation extérieure → suivez ces étapes


- Utilisez la vis à tête hexagonale, la rondelle d'arrêt et la rondelle pour fixer le piquet de terre au support à pivot (voir ci-dessus).
- Placez l'appareil avec le piquet de terre à l'emplacement souhaité au sol.
- Positionnez la surface de projection en ajustant l'angle du appareil. Les câbles d'extension qui peuvent être utilisés doivent être adaptés à la surface extérieure. Assurez-vous que la fiche de connexion n'est jamais placée dans ou sous l'eau, p. ex. dans des flaques ou des endroits où l'eau de pluie peut s'accumuler!

Conseils

- Veillez à placer le câble de façon à éviter tout risque de faux pas.
- Ne jamais tenir ou porter l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne pas pincer ou endommager le câble d'alimentation.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation n'entre pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.
- Vous devez régulièrement contrôler l'ensemble du montage en vérifiant son état de fonctionnement, l'étanchéité et l'absence de dommages afin de prévenir toute défaillance de l'appareil.

Conseils pour la sécurité

- Les réparations et les modifications non autorisées peuvent entraîner des risques.
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée par le fabricant ou le personnel expressément autorisé par le fabricant.
- Ne jamais ouvrir le produit par vous-même. Ne jamais effectuer de réparations par vous-même!
- Manipulez le produit avec soin. Il peut être endommagé par les chocs, les coups ou même une chute d'une faible hauteur.
- Ne pas exposer le produit à un environnement humide, à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou un autre fluide.
- Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer sans préavis.
- Utilisez uniquement cet appareil avec la tension spécifiée sur l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages.
- N'utilisez pas cet appareil pendant un orage. En cas de défauts/dysfonctionnements, déconnectez l'appareil de la prise.
- L'appareil ne convient pas aux enfants.

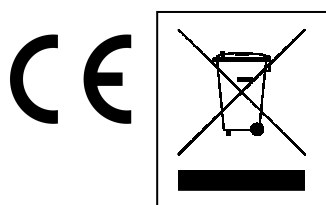

Conseils pour le respect de l'environnement:

Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus, comme Amazon ou idealo.de