

DAB 7" Carplay met Touch-Display TX-361

DAB-radio-ontvangst; AUX- of FM-transmissie naar uw autoradio

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	Mediaspeler (MicroSD-kaart) ...	10
Voorzorgsmaatregelen	2	BT / Telefoon.....	10
Waarschuwingen.....	3	FM-zender	12
Veiligheidsinstructies.....	3	DAB-radio.....	13
Vrijwaring.....	3	Instellen / Setup.....	13
Functies.....	4	Autoladerfunctie	16
Productoverzicht.....	4	Probleemoplossing.....	16
Basisgegevens	4	Technische specificatie	17
Montage	5	Ondersteuning.....	18
Hoofdinterface en APP-interface	5	Reiniging en onderhoud	18
CarPlay.....	7	Conformiteitsverklaring.....	18
Android Auto.....	8	Afvalverwijdering	18
Telefoonkoppeling / Koppelen....	9		

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan dit product of aanverwante producten. Om een goede werking van het product te garanderen, mag u het nooit gebruiken onder de volgende omstandigheden:

- Vochtige of onderwateromstandigheden ;
- Omstandigheden in de buurt van een verwarming of een hoge temperatuur dienst;
- Omstandigheden met direct en sterk zonlicht;
- Omstandigheden met adapterschade ;
- Demonteer het product nooit zonder de juiste toestemming, anders vervalt de garantiebepaling.

Waarschuwingen

- Concentreer u niet op het apparaat tijdens het rijden om ongelukken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet en wijzig geen instellingen tijdens het rijden. Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, dient u het uit de auto te halen wanneer u de motor start .
- Probeer het apparaat niet te demonteren; dit kan kortsluiting of zelfs schade veroorzaken.
- Laat het apparaat niet vallen of schudden; dit kan interne printplaten of mechaniek beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor audiotransmissie via FM-frequenties en is bedoeld voor gebruik door particulieren.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het apparaat staat aangegeven.
- Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden gemaakt volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel spanning op de kabel staat, vooral niet bij de stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays . Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.


Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of bijzonder gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.
- Afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.
- Technaxx Deutschland is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet registreren van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Functies

- Draadloos CarPlay / Android Auto via BT / WiFi (5GHz)
- DAB-radio- ontvangst (Band III: 174 - 240 MHz)
- Groot capacitef touchscreen van 7 inch (17,78 cm)
- AUX-uitgang of draadloze FM-audiotransmissie naar autoradio
- Ingebouwde luidspreker
- Voorruit- en dashboardbevestiging
- MicroSD-kaart tot 128 GB
- FM-bereik van 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Voeding DC12/24V

Productoverzicht

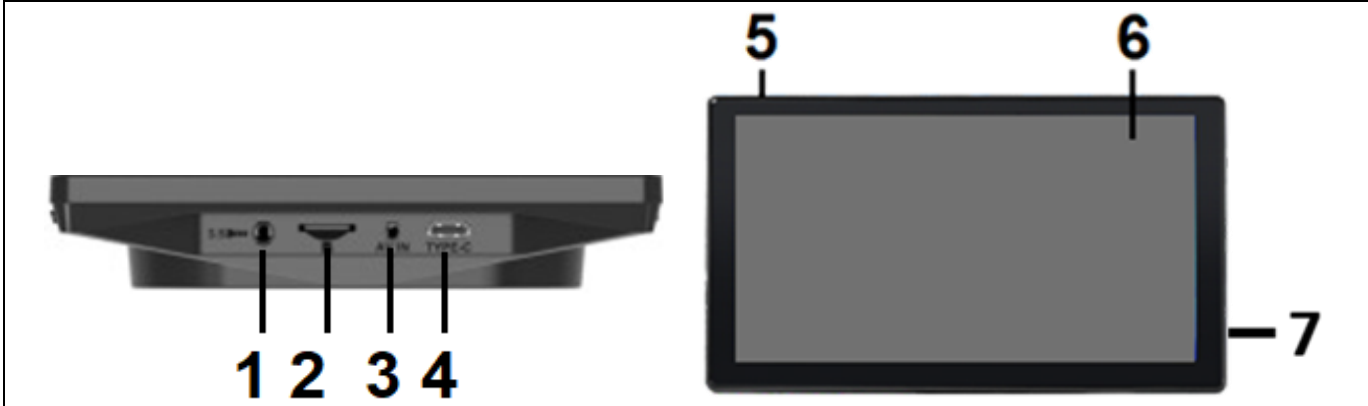			
1	AUX-uitgang (3,5 mm)	5	Aan/uit-knop (aan/uit) [op de achterkant]
2	MicroSD-kaartsleuf	6	Touchscreen 7 inch (17,78 cm)
3	AV-In (geen functie)	7	DAB-antenneaansluiting (SMA)
4	USB-C-voedingsaansluiting		

Basisgegevens

1. CarPlay / Android Auto ondersteunt draadloze verbinding via BT/ WiFi (5GHz).
2. Nadat de FM-zenderfunctie is ingeschakeld of de AUX-kabel is geplaatst , wordt de ingebouwde luidspreker gedempt. Nadat de FM-functie is uitgeschakeld of de Als de AUX-kabel is verwijderd , heeft het apparaat geluid.
3. Het apparaat heeft geen oplaadbare batterij. Werkt alleen met een aangesloten voeding (USB-C).

Montage

Er zijn twee opties om het Carplay- display te monteren.

1. Voorruit: Plaats de zuignaphouder op de voorruit en druk het vergrendelingsmechanisme naar beneden.
2. Dashboard: Bevestig de adapterplaat aan je dashboard. Plaats de zuignap erop en druk het vergrendelingsmechanisme naar beneden.



Hoofdinterface en APP-interface

Sluit de stroomadapter aan op de sigarettenaansteker van uw voertuig (12V of 24V) .



Hoofdinterface

	Hoofdmenu (klik erop)
	Terug (klik erop)
	FM-zender (klik om aan /uit te zetten)
	Helderheid (klik om aan te passen: Zon, Maan, Uit)
	Volume (klik om aan te passen: Dempnen; 1-30)
	Bluetooth
	CarPlay (klik om CarPlay te openen, wanneer de smartphone succesvol is verbonden via BT/ WiFi)

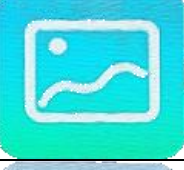	Tijd/Datum (synchroniseert na verbinding met smartphone)
	Android Auto (klik om Android Auto te openen, wanneer de smartphone succesvol is verbonden via BT/ WiFi)
	Telefoonverbinding / Koppelen (CarPlay/Android Auto-verbindingsinstellingen instellen)
	Achtergrond (klik om te wijzigen)
	Apps (klik om de app-interface te openen)
	BT/Telefoon (klik om de beloptie, bellerslijst, contacten, BT-verbinding en BT-muziek te openen)
	Instellen/Setup (klik om instellingen te openen)
App-interface	
	Mediaspeler (MicroSD-kaart)
	Klok-/ datum- en tijdstellingen
	Equalizer / Geluidsinstellingen
	Kalender
	FM-zender (FM-kanaal instellen voor radiotransmissie)
	DAB-radio (luister naar DAB-radiostations)


CarPlay

Klik op het  applicatiepictogram om de applicatie-interface te openen en verbind het apparaat volgens de prompts en uw persoonlijke behoeften.




CarPlay draadloze verbinding

CarPlay maakt draadloos verbinding met de iPhone. Hiervoor is een Bluetooth- en wifi- verbinding vereist. BT-naam: TX-361_XXXX.

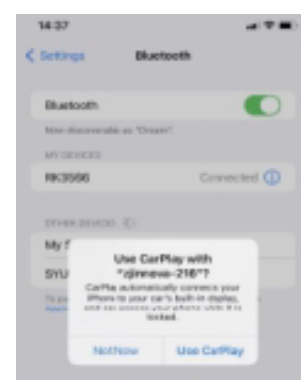


Nadat u op  'Verbinding maken' hebt geklikt, toont de auto het applicatiescherm en kunnen relevante functies worden uitgevoerd. De gegevensoverdracht vindt plaats via wifi op 5 GHz.

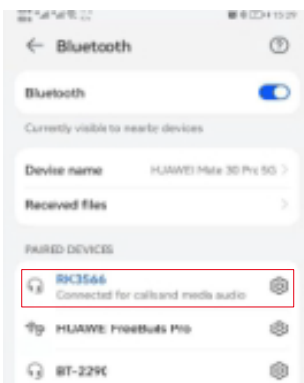

Android Auto

Klik op het  applicatiepictogram om de applicatie-interface te openen en verbind het apparaat volgens de prompts en uw persoonlijke behoeften.


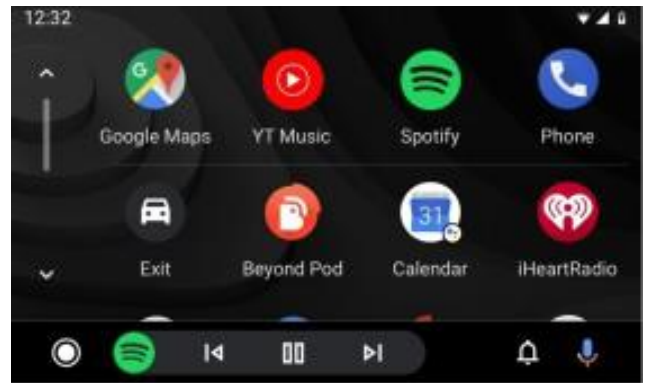


Draadloze Android Auto-verbinding

Android Auto maakt draadloos verbinding met een smartphone. Hiervoor is een Bluetooth- en wifi- verbinding vereist. BT-naam: TX-361_XXXX.



Nadat u op  'Verbinding maken' hebt geklikt, toont de auto het applicatiescherm en kunnen relevante functies worden uitgevoerd. De gegevensoverdracht vindt plaats via wifi op 5 GHz.

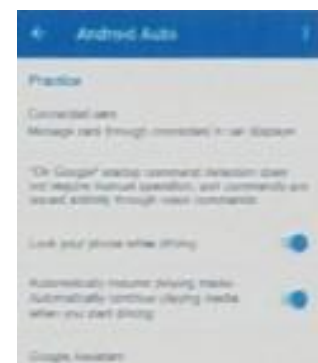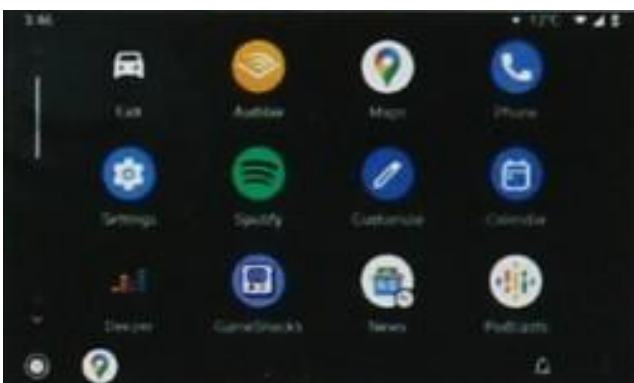

Telefoonkoppeling / Koppelen


Klik op het  telefoonkoppelingspictogram om toegang te krijgen tot de interface.



Klik op het pictogram Automatisch verbinden aan de linker-/rechterzijde Automatisch verbinden om het volgende te selecteren:
(linker optie: CarPlay/spiegel)
(rechter optie: Android(Auto)/mirror)

Apple AirPlay

Klik op het  pictogram om de Apple AirPlay-informatie weer te geven

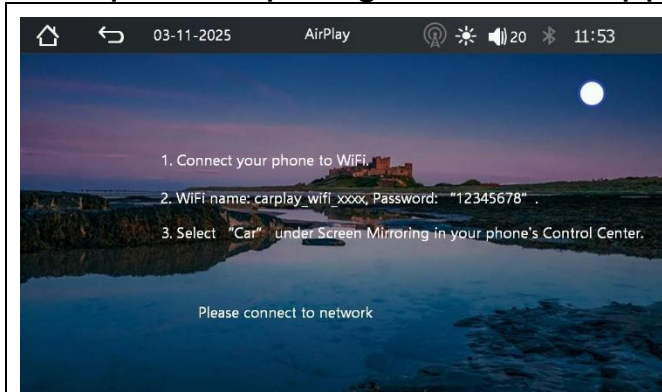

Draadloze

1. Verbind je telefoon met wifi .
2. Wifi- naam: " carplay _wifi_XXXX ", Wachtwoord: "12345678"
3. Selecteer 'Auto' in het schermbeeld van het telefoonbedieningspaneel.

Android Cast

Klik op het  pictogram om de Android Cast-informatie weer te geven



Scan de QR-code, download de APK, installeer deze en activeer de zwevende vensterautorisatie op de smartphone.



1. Verbind je telefoon met wifi .
2. Wifi- naam: " carplay _wifi_XXXX ", Wachtwoord: "12345678"

Mediaspeler (MicroSD-kaart)

Tik op het app -pictogram om meer apps te openen. Zoek en tik op het  pictogram om de app-interface te openen, waar u de audio- en videospeler kunt openen. Selecteer de audio- en videobestanden die u wilt afspelen.

Ondersteunde audio-/videoformaten: AVI, MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A


Ondersteunde afbeeldingformaten: BMP/GIF/JPG/PNG

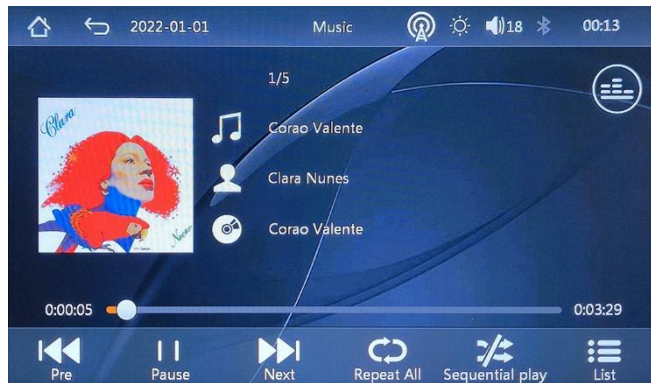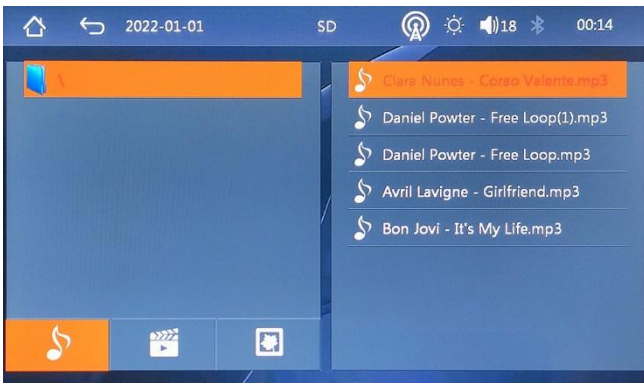

BT / Telefoon


Klik op het  app-pictogram om de Bluetooth-interface te openen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de Bluetooth-functie van uw telefoon, kunt u functies zoals telefoneren en muziek afspelen uitvoeren.

Wijzerplaat

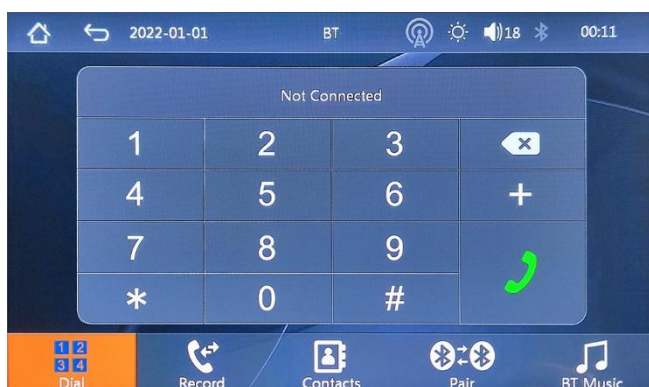


1. Klik op het nummer in de interface om het telefoonnummer in te voeren. Als de invoer onjuist is, klikt u op x om ze één voor één te verwijderen.
2. Nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op  om te bellen;
Pers  om het huidige gesprek te beëindigen.

Belgeschiedenis

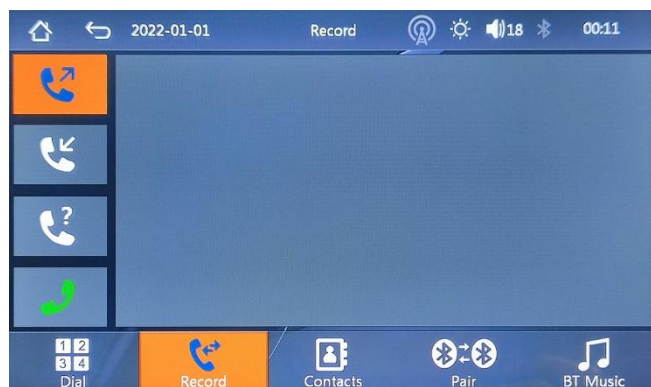


1. De oproepgeschiedenis kan alleen de uitgaande oproepen, inkomende oproepen en gemiste oproepen synchroniseren.
2. U kunt in de belgeschiedenis ook direct een nummer bellen door te klikken op de contacten met ontvangen oproepen, gevoerde oproepen en gemiste oproepen in de lijst.

Telefoon/Contacten

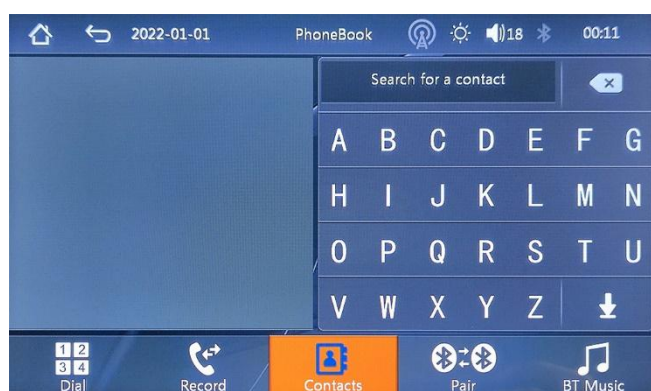


1. Ga naar het telefoonboek: Klik op de  knop [Contacten synchroniseren] om het pop-upvenster voor synchronisatie van het contactenboek te bevestigen.
2. Contacten zoeken: Nadat u de contacten hebt gesynchroniseerd, voert u letters in het zoekvak aan de rechterkant in om te zoeken.

Apparaten koppelen

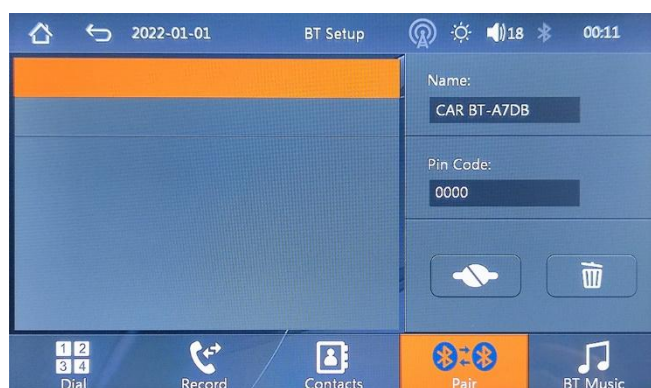

Wanneer het CarPlay- scherm niet met een apparaat is gekoppeld, ga dan naar Telefoon > Instellingen > Bluetooth > Apparaat zoeken > Zoek de Bluetooth-naam "TX-361_XXXX" van de host om verbinding te maken. De telefoon toont een pincodevenster. Voer de pincode in (via de instellingen) of bevestig direct. De "Naam van het telefoonapparaat" wordt weergegeven om aan te geven dat de verbinding succesvol is.

BT Muziekfunctie

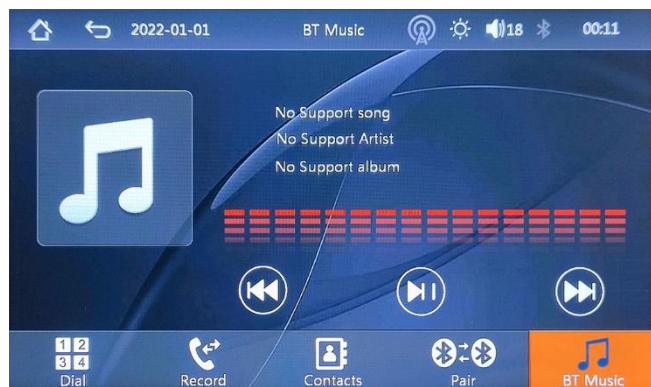

1. Bluetooth-muziekspelerinterface, die kan worden aangesloten op een Bluetooth-telefoon voor afspelen-/pauze-/omhoog-/omlaagfunctiebewerkingen
2. Gebruik de Bluetooth-muziekfunctie om nummers op je telefoon af te spelen. Voor sommige muziekspelers op je telefoon moet je eerst de muziekpagina op je telefoon openen en op 'Afspelen' klikken.

FM-zender

Tik op het apps -pictogram om meer apps te openen. Zoek het  pictogram en tik erop om de FM-interface te openen.




1. Klik op FM aan/uit. Blauw betekent aan.
2. Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, klikt u op $\lt/\gt$ om de frequentieband te selecteren.
3. Er zijn 3 modi voor audio-uitvoer:
 - SPK (luidspreker van het apparaat zelf)
 - FM-zender
 - HULP

Het apparaat geeft alleen geluid als de SPK-modus is geselecteerd. Als FM/AUX is geselecteerd, geeft het apparaat geen geluid.

DAB-radio


Tik op het apps-  pictogram om meer apps te openen. Zoek het  pictogram en tik erop om de DAB-interface te openen.

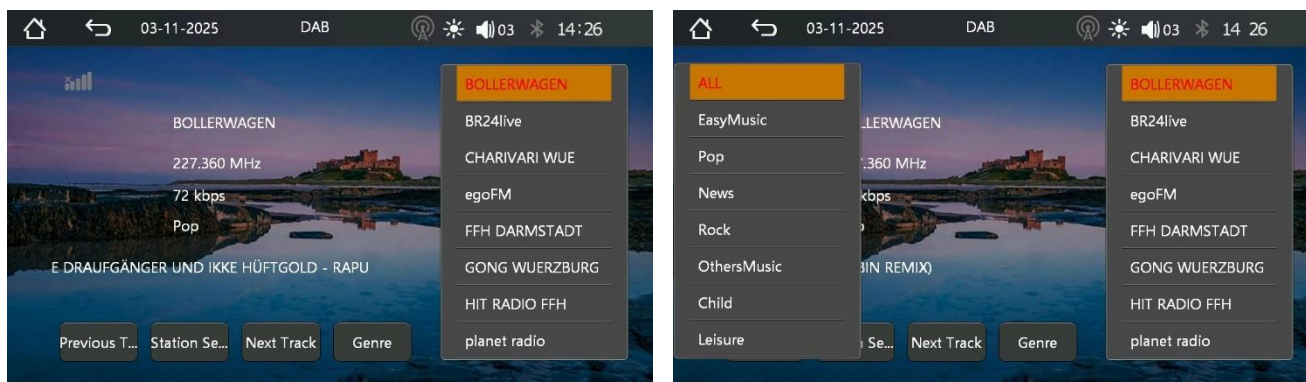

1. Klik op Station zoeken om te zoeken naar DAB-stations in de buurt.
2. Alle gevonden DAB-zenders worden rechts weergegeven. Scrol naar de lijst.
3. Door op Vorige/Volgende te klikken, verandert u de DAB-zenders volgens de volgorde van de zenderlijst.
4. Door op Genre te klikken kunt u de DAB-zenders filteren.

Instellen / Setup

Klik op het  toepassingspictogram om naar de instellingenpagina te gaan en de bijbehorende functionele handelingen uit te voeren.

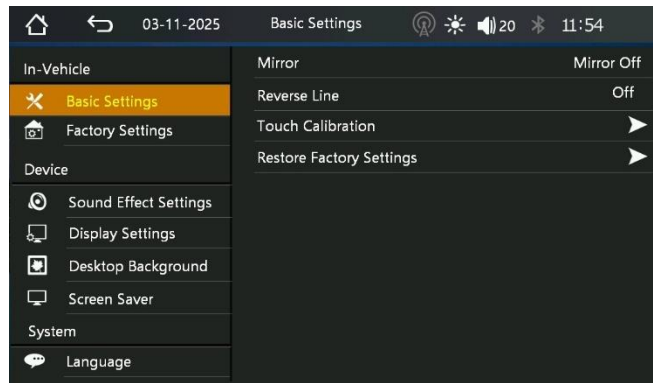Basisinstellingen		
	1. Spiegelcamera	LR/ UD/ LRUD/ Sluiten
	2. Omgekeerde lijn	Aan/Uit
	3. Aanraakkalibratie	Ja/Nee
	4. Herstel fabrieksinstellingen	Ja/Nee

Systeeminstellingen




1. Voer het wachtwoord in om de systeeminstellingen te openen
Wachtwoord: 779822

!WAARSCHUWING !

Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet meer functioneert!

Equalizer (EQ)

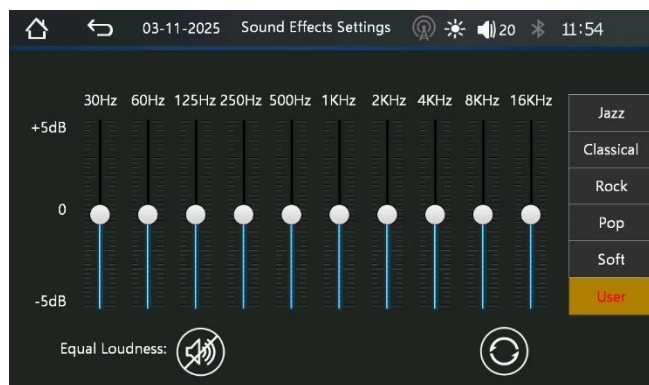

Er zijn twee manieren om de EQ-interface te openen:

1. Ga naar de interface voor equalizerinstellingen door op het  pictogram in de APP-interface te klikken.
2. Ga in de instellingenfunctie naar de equalizerinterface.

3. De equalizer biedt u de keuze uit 6 soorten geluidseffecten.

4. De equalizer biedt 10 EQ-segmenten voor vrije aanpassing.

Weergave-instellingen




1. Helderheid	Standaard 50
2. Contrast	Standaard 50
3. Kleurtoon	Standaard 50
4. Verzadiging	Standaard 50
5. Reset	

Bureaubladachtergrond



Klik op de overeenkomstige afbeelding om de achtergrond te veranderen.

Schermb beveiliging

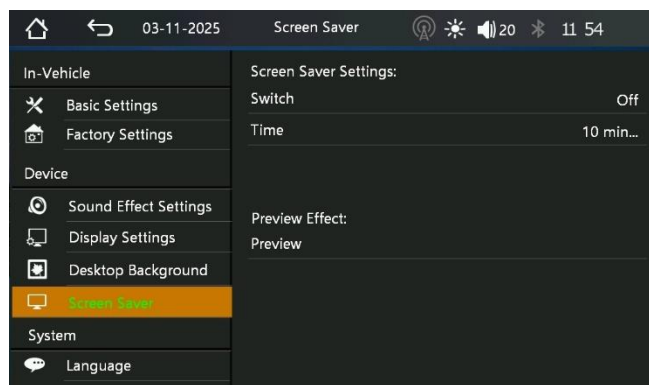

Zet de schakelaar AAN om een screensaver weer te geven na de ingestelde tijd (10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min). Om de tijd te wijzigen, drukt u erop.

Onder Voorbeeld ziet u de screensaver die na de ingestelde tijd wordt weergegeven.


Taalinstellingen



Ondersteunt meerdere talen : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Sleep de lijst omhoog en selecteer de gewenste taal.


Tijdsinstelling

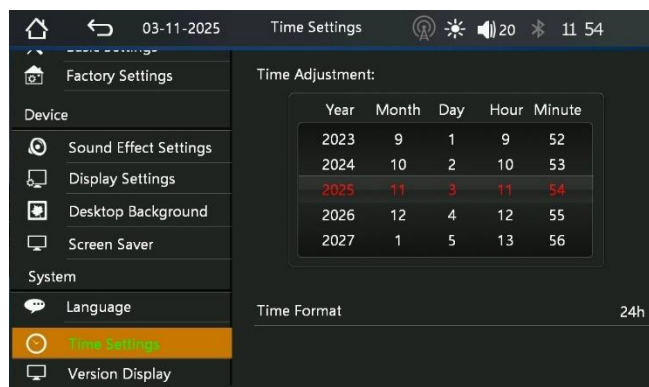

1. Klik op de klok in het hoofdmenu om de datum en tijd aan te passen.
2. Roep de tijdsinstellingen op in de instellingen.
3. Het apparaat beschikt over de functie om de huidige tijd automatisch in te stellen via een Bluetooth-verbinding. De tijd en tijdzone worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd.

4. U kunt de tijdzone en de tijd handmatig instellen zoals nodig
5. Tijd formeel 12 uur/24 uur

Systeeminformatie

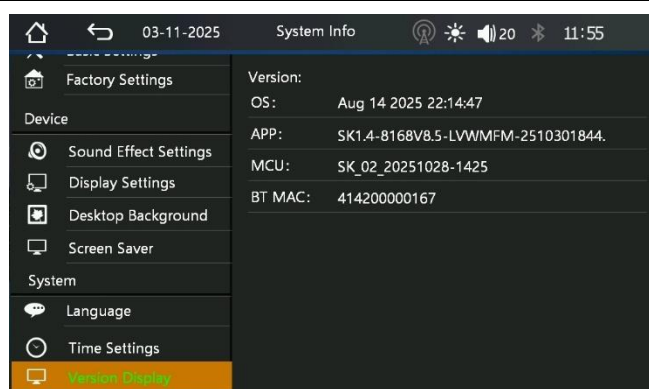

Versie

1. Besturingssysteem	Informatiedisplay
2. APP	Informatiedisplay
3. MCU	Informatiedisplay
4. BTMAC	Informatiedisplay

Autoladerfunctie

De stroomadapter is voorzien van een USB-A- en USB-C-oplaadpoort. De USB-A- en USB-C-uitgangen delen DC 5V/2A. USB-A is voor smartphones en USB-C is voor de stroomvoorziening van het CarPlay- scherm.

Probleemoplossing

- Het apparaat kan niet worden ingeschakeld. Controleer of de stroomaansluiting normaal is.
- Bluetooth kan geen verbinding maken. Zorg ervoor dat het CarPlay-scherm is losgekoppeld van alle Bluetooth-verbindingen van het apparaat en verbind het opnieuw via een nieuwe verbinding.
- Kan geen muziek, video's of foto's van de MicroSD-kaart afspelen. Controleer of de MicroSD-kaart beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de spanning van de sigarettenaansteker in de auto 12/24V is, anders werkt het product niet goed of gaat het zelfs kapot. •

Vermijd bij het selecteren van kanalen met een sterk signaal om de geluidskwaliteit niet te beïnvloeden. • Als de autoradio geen muziek ontvangt, controleer dan of de frequentie van de zender en de frequentie van het voertuig overeenkomen, of verhoog het volume om de prestaties te verbeteren. • Gebruik de autoradio om het volume aan te passen. Verhoog het volume niet te veel, anders treedt er vervorming op. Verlaag het volume als er vervorming optreedt. • Haal om veiligheidsredenen de stekker van de autolader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.

Technische specificatie

Weergavegrootte	7 inch (17,78 cm)
WiFi- afstand	Tot 10m
WiFi- protocol	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WiFi- transmissiefrequentie	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi- uitstralingsvermogen max.	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m afstand
BT-protocol	BR, EDR, BLE
BT-zendfrequentie	2,4 GHz
BT uitgestraald uitgangsvermogen max.	2,5 mW
FM-frequentiebereik	87,5–108 MHz
FM-uitgestraald uitgangsvermogen max.	50μW
DAB-frequentiebereik	Band III: 174 - 240 MHz
Ingang (stroomadapter)	DC 12/24V (sigarettenaansteker)
Uitgang (stroomadapter)	USB-C- en USB-A-poortdeling 5V/2A
AUX-uitgang	3,5 mm-aansluiting
MicroSD-kaart	Max. 128GB klasse 10 U1
MicroSD-formaat	FAT32 tot 32 GB; exFAT tot 128 GB
Materiaal	ABS
Gewicht / Afmetingen	263 gram / (L) 19,0 x (B) 11,1 x (H) 3,7 cm
Talen	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Inhoud van het pakket	DAB 7" Carplay met Touch-Display TX-361, Stroomadapter (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX-kabel (1 m), DAB-antenne, Montagebeugel, Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TX-361 Prod. ID.:5361 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

DAB 7" Carplay met Touch-Display TX-361